


C752

Benutzerhandbuch

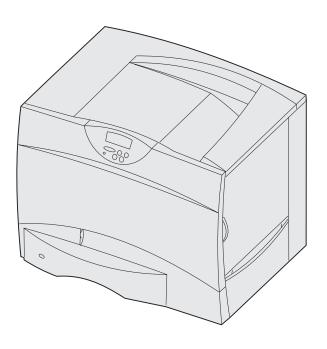

Juni 2003

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Hinweise	5		
Hinweis zur Ausgabe	5		
Marken	6		
Hinweis zur Lizenzierung	8		
Sicherheit	8		
Achtung-Hinweise und Warnungen	9		
Hinweise zu Elektro-Emissionen	9		
Lärmemissionspegel	12		
Energy Star	12		
Laser-Hinweis	13		
Kapitel 2: Übersicht über den Drucker	14		
Kapitel 3: Drucken	16		
Die Druckerbedienerkonsole	17		
Senden eines Auftrags an den Drucker	18		
Abbrechen von Druckaufträgen	19		
Einlegen von Druckmedien in die Fächer			
Einlegen von Papier in die Universalzuführung	25		
Drucken auf Spezialdruckmedien (Folien, Etiketten usw.)	27		
Verbinden von Fächern	28		
Verbinden von Ablagen	29		
Zurückhalten eines Auftrags im Drucker	29		
Tips für erfolgreiches Drucken	33		
Erläuterungen zu Schriftarten	35		
Drucken von Schriftartmustern	42		
Kapitel 4: Papier- und Spezialdruckmedienspezifikationen	43		
Kapitel 5: Verwenden der Druckermenüs	44		
Menü Farbe	45		
Menü Papierausg	48		
Menü Hilfe	52		
Menü Auftrag	53		
Menü Netzwerk	56		

Menü Parallel	58
Menü PCL Emul	61
Menü Papier	65
Menü PostScript	72
Menü Seriell	73
Menü Konfig	76
Menü Verbr.Mat.	82
Menü USB	83
Menü Dienstprog	85
Kapitel 6: Bedeutung der Druckermeldungen	87
Kapitel 7: Beseitigen von Papierstaus	109
Bedeutung der Papierstaumeldungen	110
Klappen und Fächer	111
Leeren des gesamten Papierwegs	112
Beseitigen von Staus in Mailboxen bzw.	
Ablageverlängerungen (Bereich M)	116
Beseitigen von Staus in der Fixierstation	117
Beseitigen von Staus in der Bildübertragungseinheit	118
Beseitigung von Papierstaus im Finisher (Bereiche 1 bis 6)	124
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen	124
Kapitel 8: Wartung	125
Ermitteln des Verbrauchsmaterialstatus	126
Einsparen von Verbrauchsmaterial	126
Bestellen von Verbrauchsmaterial und Wartungsteilen	127
Recycling von gebrauchtem Verbrauchsmaterial	128
Austauschen von Druckkassetten	129
Austauschen der Fixierstation	133
Austauschen des Resttonerbehälters	135
Austauschen von Bildübertragungseinheit und Übertragungsrolle	137
Entfernen von Speicher- und Optionskarten	147
Kapitel 9: Problemlösung	153
Anruf beim Kundendienst	154
Überprüfen eines nicht reagierenden Druckers	154
Drucken einer Seite mit den Menüeinstellungen	154
Ändern der Menüeinstellungen	155
Deaktivieren des Stromsparmodus	156

Inc	dex	175
	Formaterkennung	173
	Konfigurieren von Druckerwarnmeldungen	172
	Verwenden der Funktion für die geschätzte Deckung	172
	Ausrichten der Bildübertragungseinheit	171
	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	170
	Lösen von Problemen mit der Farbqualität	167
	Lösen von Problemen mit der Druckqualität	162
	Lösen von Problemen mit der Papierzufuhr	
	Lösen von anderen Optionsproblemen	160
	Lösen von Problemen mit der Mailbox	160
	Lösen von anderen Druckproblemen	158
	Drucken mehrsprachiger PDF-Dateien	157
	Aktivieren der Menüs	157
	Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs	157

Hinweise

- Hinweis zur Ausgabe
- Marken
- Hinweis zur Lizenzierung
- Sicherheit
- Achtung-Hinweise und Warnungen
- Hinweise zu Elektro-Emissionen
- Lärmemissionspegel
- Energy Star
- Laser-Hinweis

Hinweis zur Ausgabe

Ausgabe: Juni 2003

Der folgende Abschnitt gilt nicht für Länder, in denen die nachstehenden Bestimmungen nicht mit dem geltenden Recht vereinbar sind: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ÜBERNIMMT FÜR DIE VORLIEGENDE DOKUMENTATION KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG IRGENDWELCHER ART, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT AUSSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE HANDELSÜBLICHKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Ländern sind ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungsausschlüsse für bestimmte Transaktionen nicht zulässig. Diese Erklärung trifft deshalb möglicherweise nicht auf Sie zu.

Diese Dokumentation enthält möglicherweise technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler. An den enthaltenen Informationen werden in regelmäßigen Abständen Änderungen vorgenommen. Diese Änderungen werden in späteren Ausgaben berücksichtigt. Verbesserungen oder Änderungen an den beschriebenen Produkten oder Programmen können jederzeit vorgenommen werden.

Kommentare zu dieser Veröffentlichung können an folgende Adresse gerichtet werden: Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. Im Vereinigten Königreich und Irland richten Sie Ihre Kommentare an Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark darf alle von Ihnen bereitgestellten Informationen in jeder von Lexmark als angemessen erachteten Weise verwenden oder verbreiten, ohne daß Lexmark daraus Verpflichtungen gegenüber Ihrer Person entstehen. Unter der Telefonnummer 1-800-553-9727 können Sie zusätzliche produktbezogene Dokumentationen erwerben. Im Vereinigten Königreich und Irland wählen Sie +44 (0)8704 440 044. In allen anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Durch Bezugnahme auf bestimmte Produkte, Programme oder Dienstleistungen in der vorliegenden Dokumentation übernimmt der Hersteller keine Gewährleistung für die Verfügbarkeit dieser Produkte, Programme oder Dienstleistungen in allen Ländern seines Tätigkeitsbereichs. Die Nennung eines Produkts, eines Programms oder einer Dienstleistung besagt weder ausdrücklich noch stillschweigend, daß ausschließlich dieses Produkt, dieses Programm oder diese Dienstleistung verwendet werden kann. Andere Produkte, Programme beziehungsweise Dienstleistungen mit vergleichbarer Funktionalität können ebenfalls verwendet werden, sofern kein Verstoß gegen das Urheberrecht vorliegt. Die Bewertung und Überprüfung des Betriebs mit anderen als den vom Hersteller ausdrücklich genannten Produkten, Programmen oder Dienstleistungen durch den Benutzer erfolgt auf eigene Verantwortung.

© 2003 Lexmark International, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

RECHTE DER REGIERUNG DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA

Bei der unter dieser Vereinbarung zur Verfügung gestellten Software und der dazugehörigen Dokumentation handelt es sich um kommerzielle Computer-Software und Dokumentation, die ausschließlich auf private Kosten entwickelt wurde.

Marken

Lexmark und Lexmark mit der roten Raute, FontVision, MarkNet und MarkVision sind in den USA bzw. anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc.

Optralmage ist eine Marke von Lexmark International, Inc.

PCL[®] ist eine eingetragene Marke der Hewlett-Packard Company. PCL ist die Bezeichnung der Hewlett-Packard Company für einen in ihren Druckerprodukten enthaltenen Satz von Druckerbefehlen (Sprache) und Funktionen. Dieser Drucker wurde im Hinblick auf Kompatibilität mit der PCL-Sprache entwickelt. Der Drucker erkennt also PCL-Befehle, die in verschiedenen Anwendungen verwendet werden, und emuliert die den Befehlen entsprechenden Funktionen.

PostScript® ist eine eingetragene Marke von Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 ist die Bezeichnung von Adobe Systems für einen in ihren Softwareprodukten enthaltenen Satz von Druckerbefehlen (Sprache) und Funktionen. Dieser Drucker wurde im Hinblick auf Kompatibilität mit der PostScript 3-Sprache entwickelt. Der Drucker erkennt also in verschiedenen Anwendungen verwendete PostScript 3-Befehle und emuliert die den Befehlen entsprechenden Funktionen.

Einzelheiten zur Kompatibilität sind im Handbuch Technical Reference enthalten.

Die folgenden Begriffe sind Marken oder eingetragene Marken der genannten Unternehmen:

Albertus The Monotype Corporation plc

Antique Olive Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery Apple Computer, Inc.

Arial The Monotype Corporation plc

Candid Agfa Corporation

CG Omega Produkt der Agfa Corporation

CG Times Basiert auf Times New Roman unter Lizenz von The

Monotype Corporation plc; Produkt der Agfa Corporation

Chicago Apple Computer, Inc.

Clarendon Linotype-Hell AG bzw. Tochtergesellschaften

Eurostile Nebiolo

Geneva Apple Computer, Inc.

GillSans The Monotype Corporation plc

Helvetica Linotype-Hell AG bzw. Tochtergesellschaften

Hoefler Jonathan Hoefler Type Foundry

ITC Avant Garde Gothic International Typeface Corporation
ITC Bookman International Typeface Corporation
ITC Lubalin Graph International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery International Typeface Corporation

Joanna The Monotype Corporation plc

Marigold Arthur Baker

Monaco Apple Computer, Inc.

New York Apple Computer, Inc.

Oxford Arthur Baker

Palatino Linotype-Hell AG bzw. Tochtergesellschaften
Stempel Garamond Linotype-Hell AG bzw. Tochtergesellschaften

Taffy Agfa Corporation

Times New Roman The Monotype Corporation plc

TrueType Apple Computer, Inc.

Univers Linotype-Hell AG bzw. Tochtergesellschaften

Wingdings Microsoft Corporation

Andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Hinweis zur Lizenzierung

Die druckerresidente Software enthält folgendes:

- Software, die von Lexmark entwickelt wurde und für die Lexmark das Copyright besitzt
- Von Lexmark modifizierte Software, die gemäß den Bestimmungen der GNU General Public License Version 2 und der GNU Lesser General Public License Version 2.1 lizenziert ist
- Software, die gemäß den BSD License and Warranty Statements lizenziert ist

Klicken Sie auf den Titel des Dokuments, das Sie einsehen möchten:





Die von Lexmark modifizierte GNU-lizenzierte Software ist Freeware, die Sie gemäß den Bedingungen der obengenannten Lizenzen weiterverteilen bzw. modifizieren können. Diese Lizenzen gewähren Ihnen keinerlei Rechte in bezug auf die in diesem Drucker verwendete Software, für die Lexmark das Copyright besitzt.

Da die GNU-lizenzierte Software, auf der die von Lexmark vorgenommenen Änderungen beruhen, ausdrücklich ohne Gewährleistung zur Verfügung gestellt wird, wird auch die von Lexmark modifizierte Version entsprechend ohne Gewährleistung bereitgestellt. Weitere Einzelheiten finden Sie in den Gewährleistungsausschlüssen der genannten Lizenzen.

Um die Quellcodedateien für die von Lexmark modifizierte GNU-lizenzierte Software zu erhalten, starten Sie die im Lieferumfang des Druckers enthaltene Treiber-CD und klicken Sie auf **Lexmark Adressen**.

Sicherheit

• Das Netzkabel *muß* an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.

ACHTUNG: Installieren Sie dieses Produkt nicht während eines Unwetters bzw. nehmen Sie zu dieser Zeit keine Elektro- oder Kabelverbindungen, wie z. B. Strom- oder Telefonkabelverbindungen, vor.

- Wartungsarbeiten und Reparaturen, mit Ausnahme der in der Bedienungsanleitung näher beschriebenen, sollten Fachleuten überlassen werden.
- Dieses Produkt und die zugehörigen Komponenten wurden für einen den weltweit gültigen Sicherheitsanforderungen entsprechenden Einsatz entworfen und getestet. Die sicherheitsrelevanten Funktionen der Bauteile und Optionen sind nicht immer offensichtlich. Sofern Teile eingesetzt werden, die nicht von Lexmark stammen, wird von Lexmark keinerlei Verantwortung oder Haftung für dieses Produkt übernommen.
- Es handelt sich bei diesem Produkt um ein Laser-Gerät.

ACHTUNG: Einstellungen, Anpassungen bzw. andere als die in dieser Dokumentation dargestellten Prozesse können die Freisetzung gefährlicher Strahlung zur Folge haben.

Dieses Produkt verwendet zudem ein Druckverfahren, bei dem das Druckmedium erhitzt wird. Aufgrund dieser Erwärmung kann es zu Emissionen durch das Druckmedium kommen. Es ist daher wichtig, daß Sie in der Bedienungsanleitung den Abschnitt, der sich mit der Auswahl geeigneter Druckmedien befaßt, sorgfältig durchlesen und die dort aufgeführten Richtlinien befolgen, um der Gefahr schädlicher Emissionen vorzubeugen.

ACHTUNG: Installieren Sie dieses Produkt nicht während eines Unwetters, und stellen Sie zu dieser Zeit keine elektrischen Verbindungen her bzw. verwenden Sie die Fax-Modem-Funktion nicht.

Achtung-Hinweise und Warnungen

ACHTUNG: Mit einem Achtung-Hinweis werden Sie auf einen Umstand hingewiesen, durch den

Sie körperlichen Schaden nehmen könnten.

WARNUNG: Eine Warnung weist Sie darauf hin, daß Ihre Druckerhardware oder -software

beschädigt werden könnte.

Hinweise zu Elektro-Emissionen

Mit installiertem Netzwerkkabel oder Ausgabe-Finisher mit hoher Kapazität

FCC-Bestimmungen

Der Lexmark C752 wurde gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen getestet und entspricht den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse A. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Einschränkungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) das Gerät muß störfest gegen aufgenommene Störungen sein, auch gegen solche Störungen, die unerwünschte Betriebsbedingungen verursachen könnten.

Die FCC-Grenzwerte der Klasse A sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei Aufstellung in einer Gewerbeumgebung gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wird es nicht gemäß den Anweisungen des Handbuchs installiert und betrieben, kann es sich störend auf den Rundfunk- und Fernsehempfang auswirken. Der Betrieb dieses Geräts in einem Wohngebiet kann Störungen des Radio- und Fernsehempfangs zur Folge haben, die der Benutzer des Geräts auf eigene Kosten beheben muß.

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Störungen des Radio- und Fernsehempfangs, die durch die Verwendung anderer als der empfohlenen Kabel oder durch nicht genehmigte Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät verursacht werden. Nicht genehmigte Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts hinfällig machen.

Hinweis: Zur Gewährleistung der Einhaltung der FCC-Bestimmungen bezüglich elektromagnetischer Störungen für Computergeräte der Klasse A muß ein ordnungsgemäß abgeschirmtes und geerdetes Kabel, wie zum Beispiel Lexmark Teilenummer 1329605 (paralleller Anschluß) oder Lexmark Teilenummer 12A2405 (USB-Anschluß) verwendet werden.

Die Verwendung eines anderen Kabels, das nicht ordnungsgemäß abgeschirmt und geerdet ist, kann eine Verletzung der FCC-Bestimmungen darstellen.

Erklärung zur Übereinstimmung mit den kanadischen Industrievorschriften

Dieses Digitalgerät der Klasse A erfüllt alle Anforderungen der kanadischen Bestimmungen für Interferenzen erzeugende Geräte.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft (EG)

Eine Konformitätserklärung hinsichtlich der Anforderungen der Richtlinien wurde vom Leiter der Abteilungen Fertigung und Technischer Kundendienst bei Lexmark International, S.A., Boigny, Frankreich, ausgestellt und unterzeichnet.

Dieses Produkt erfüllt die Grenzwerte der Norm EN 55022 für Geräte der Klasse A und die Sicherheitsanforderungen der Norm EN 60950.

Hinweis zu Funkstörungen

WARNUNG: Wenn ein Netzwerkkabel oder Ausgabe-Finisher mit hoher Kapazität angeschlossen wird, ist dies ein Gerät der Klasse A. In Wohngebieten kann dieses Gerät Störungen des Radio- und Fernsehempfangs verursachen. Der Benutzer muß in diesem Fall geeignete Maßnahmen ergreifen.

Japanischer VCCI-Hinweis

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

Britisches Telekommunikationsgesetz 1984

Dieses Gerät wurde unter der Zulassungsnummer NS/G/1234/J/100003 für die indirekte Verbindung mit den öffentlichen Telekommunikationssystemen in Großbritannien zugelassen.

Ohne installiertes Netzwerkkabel oder Ausgabe-Finisher mit hoher Kapazität

FCC-Bestimmungen

Der Lexmark C752 wurde gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen getestet und entspricht den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse B. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Einschränkungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) das Gerät muß störfest gegen aufgenommene Störungen sein, auch gegen solche Störungen, die unerwünschte Betriebsbedingungen verursachen könnten.

Die FCC-Grenzwerte der Klasse B sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei Aufstellung in einer Wohngegend gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wird es nicht gemäß den Angaben des Handbuchs installiert und betrieben, kann es sich störend auf den Rundfunk- und Fernsehempfang auswirken. Es besteht jedoch keine Gewähr, daß bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen des Radio- und Fernsehempfangs verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts feststellbar ist), wird der Benutzer aufgefordert, die Störungen durch ein oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose an, so daß das Gerät und der Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind.
- Wenden Sie sich für weitere Vorschläge an Ihre Verkaufsstelle oder einen Kundendienstvertreter.

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Störungen des Radio- und Fernsehempfangs, die durch die Verwendung anderer als der empfohlenen Kabel oder durch nicht genehmigte Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät verursacht werden. Nicht genehmigte Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts hinfällig machen.

Hinweis: Zur Gewährleistung der Einhaltung der FCC-Bestimmungen bezüglich elektromagnetischer Störungen für Computergeräte der Klasse B muß ein ordnungsgemäß abgeschirmtes und geerdetes Kabel, wie zum Beispiel Lexmark Teilenummer 1329605 (parallel) oder Lexmark Teilenummer 12A2405 (USB) verwendet werden. Die Verwendung eines anderen Kabels, das nicht ordnungsgemäß abgeschirmt und geerdet ist, kann eine Verletzung der FCC-Bestimmungen darstellen.

Fragen zu den FCC-Bestimmungen sind an folgende Adresse zu richten:

Director of Lexmark Technology & Services Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, KY 40550, USA (859) 232-3000

Erklärung zur Übereinstimmung mit den kanadischen Industrievorschriften

Dieses Digitalgerät der Klasse B erfüllt alle Anforderungen der kanadischen Bestimmungen für Interferenzen erzeugende Geräte.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft (EG)

Dieser Drucker erfüllt die Schutzbestimmungen gemäß den EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG zur Angleichung und Harmonisierung der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten hinsichtlich der elektromagnetischen Kompatibilität und der Sicherheit elektrischer Geräte, die für den Einsatz in bestimmten Spannungsbereichen ausgelegt sind.

Eine Konformitätserklärung hinsichtlich der Anforderungen der Richtlinien wurde vom Leiter der Abteilungen Fertigung und Technischer Kundendienst bei Lexmark International, S.A., Boigny, Frankreich, ausgestellt und unterzeichnet.

Dieser Drucker entspricht den Grenzwerten gemäß EN 55022, Klasse B, sowie den Sicherheitsbestimmungen gemäß EN 60950.

Japanischer VCCI-Hinweis

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Britisches Telekommunikationsgesetz 1984

Dieses Gerät wurde unter der Zulassungsnummer NS/G/1234/J/100003 für die indirekte Verbindung mit den öffentlichen Telekommunikationssystemen in Großbritannien zugelassen.

Lärmemissionspegel

Die folgenden Messungen wurden gemäß ISO 7779 durchgeführt und gemäß ISO 9296 berichtet.

Durchschnittlicher Schallpegel (dB (A)) in 1 m Umkreis *	
Drucken	51 dB (A)
Leerlauf	34 dB (A)

^{*} Diese Werte unterliegen Änderungen. Aktuelle Informationen finden Sie auf der Lexmark Website im Abschnitt zu den technischen Spezifikationen für C752.

Energy Star



Das Programm EPA ENERGY STAR für Bürogeräte ist eine partnerschaftliche Anstrengung von Computerherstellern, um die Einführung energiesparender Produkte zu fördern und die durch die Stromerzeugung verursachte Luftverschmutzung zu vermindern.

Die an diesem Programm beteiligten Unternehmen bieten PCs, Drucker, Bildschirme oder Faxgeräte an, die ihren Stromverbrauch verringern, wenn sie nicht verwendet werden. Auf diese Weise wird bis zu 50 Prozent weniger Energie verbraucht. Lexmark ist stolz darauf, an diesem Programm teilzunehmen.

Als ENERGY STAR-Partner hat Lexmark International, Inc. die Erfüllung der ENERGY STAR-Richtlinien zur Energieeinsparung für diesen Drucker erklärt.

Laser-Hinweis


Der Drucker wurde in den USA zertifiziert und entspricht den Anforderungen der Vorschriften DHHS 21 CFR Unterkapitel J für Laserprodukte der Klasse I (1), andernorts ist er als Laserprodukt der Klasse I zertifiziert, das den Anforderungen von IEC 60825-1 entspricht.

Laserprodukte der Klasse I werden nicht als gefährlich betrachtet. Der Drucker enthält im Inneren einen Laser der Klasse IIIb (3), namentlich einen 5-Milliwatt-Gallium-Arsenid-Laser, der im Bereich einer Wellenlänge von 770 bis 795 Nanometern arbeitet. Das Lasersystem und der Drucker sind so konstruiert, daß unter normalen Betriebsbedingungen, bei der Wartung durch den Benutzer oder bei den vorgeschriebenen Wartungsbedingungen Menschen keiner Laserstrahlung ausgesetzt sind, die die Werte für Klasse I überschreitet.




Übersicht über den Drucker


Die folgende Abbildung zeigt den Lexmark™ C752-Drucker.

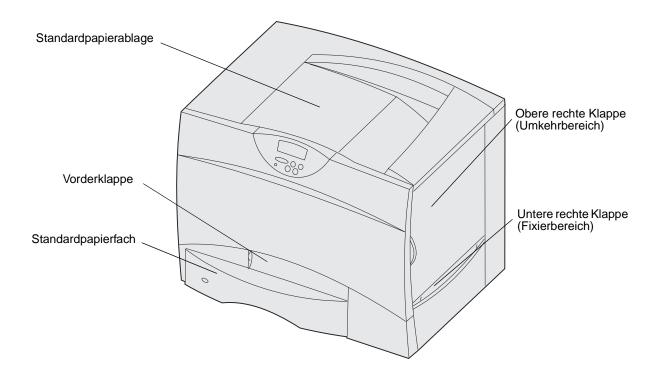

Die folgende Abbildung zeigt den Drucker mit einer Duplexeinheit und drei zusätzlichen 500-Blatt-Papierzuführungen.

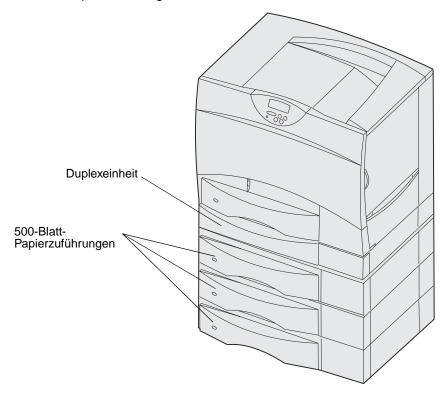

Die folgende Abbildung zeigt den Drucker mit einer Duplexeinheit, einer zusätzlichen 500-Blatt-Papierzuführung und einer zusätzlichen 2000-Blatt-Papierzuführung.

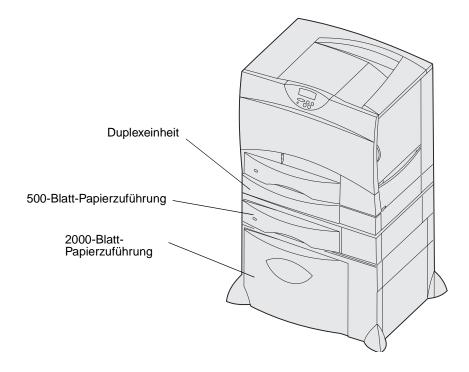


3 Drucken

- Die Druckerbedienerkonsole
- Senden eines Auftrags an den Drucker
- Abbrechen von Druckaufträgen
- Einlegen von Druckmedien in die Fächer
- Einlegen von Papier in die Universalzuführung
- Drucken auf Spezialdruckmedien (Folien, Etiketten usw.)
- Verbinden von Fächern
- Verbinden von Ablagen
- Zurückhalten eines Auftrags im Drucker
- Tips für erfolgreiches Drucken
- Erläuterungen zu Schriftarten
- Drucken von Schriftartmustern

Die Druckerbedienerkonsole

Die Bedienerkonsole verfügt über fünf Tasten, eine LCD-Anzeige und eine Kontrolleuchte, die blinkt, wenn der Drucker einen Auftrag verarbeitet, was durch Ausgabe der Meldung Belegt angezeigt wird.

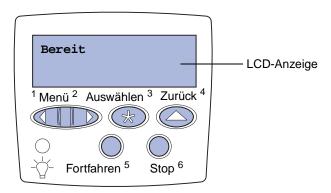

Tasten der Bedienerkonsole

Taste	Funktion
Fortfahren	Drücken Sie Fortfahren für folgende Verfahren:
	 Zurückkehren in den Status Bereit, falls der Drucker sich im Offline-Modus befindet (die Meldung Bereit wird nicht angezeigt). Verlassen der Druckermenüs und Zurückkehren in den Status Bereit.
	Löschen bestimmter Meldungen an der Bedienerkonsole.
	Fortsetzen des Druckvorgangs nach dem Einlegen von Papier oder dem Beseitigen von Papierstaus.
	Beenden des Stromsparmodus.
	Falls Sie in den Menüs der Bedienerkonsole Druckereinstellungen geändert haben, drücken Sie erst Fortfahren, bevor Sie einen Druckauftrag senden. Am Drucker muß Bereit angezeigt werden, damit Druckaufträge gedruckt werden können.
Menü	Drücken Sie Menü für folgende Verfahren:
	 Schalten des Druckers in den Offline-Modus (Verlassen des Status Bereit) und Aufrufen der Menüs. Wenn der Drucker offline ist, drücken Sie Menü, um durch die Menüs und Menüoptionen zu blättern.
	Aufrufen der Menüoptionen im Menü Auftrag (im Status Belegt).
	Halten Sie für Menüoptionen mit numerischen Werten, wie z. B. Kopien , die Taste Menü gedrückt, um durch die Werte zu blättern. Lassen Sie die Taste los, wenn die gewünschte Zahl angezeigt wird.
	Wenn die Meldung Menüs deaktiviert angezeigt wird, können Sie die Standardeinstellungen nicht ändern. Sie können während des Druckvorgangs weiterhin Meldungen löschen und Optionen aus dem Menü Auftrag auswählen. Wenn Sie einen Druckauftrag senden, ändern Sie die Druckereinstellungen, um die gewünschten Einstellungen für den Auftrag auszuwählen.
Auswählen	Drücken Sie Auswählen für folgende Verfahren:
	Öffnen des Menüs in der zweiten Anzeigezeile.
	Speichern der angezeigten Menüoption als die neue benutzerdefinierte Standardeinstellung.
	 Löschen bestimmter Meldungen aus der Anzeige. Fortsetzen des Druckvorgangs nach Anzeige der Meldung <x> ändern. Weitere Informationen finden Sie unter <x> ändern.</x></x>
Zurück	Drücken Sie Zurück , um zur vorherigen Menüebene oder Menüoption zurückzukehren.

Taste	Funktion
Drücken Sie die Taste Stop , während der Drucker die Meldung Bereit , Belegt oder anzeigt, um den Drucker vorübergehend offline zu schalten. Als Statusmeldung wird Nicht bereit angezeigt. Es gehen keine Daten verloren.	
	Drücken Sie Fortfahren, um den Drucker in den Status Bereit, Belegt oder Wartet zurückzusetzen.
1, 2, 3, 4, 5, 6	Geben Sie über die Zahlen neben den Tastenbezeichnungen Ihre PIN (Persönliche Identifikationsnummer) ein, nachdem Sie einen vertraulichen Druckauftrag gesendet haben.

Eine kurze Übersicht über die an der Bedienerkonsole verfügbaren Druckermenüs finden Sie in der **Menü- Übersicht**.

Senden eines Auftrags an den Drucker

So drucken Sie einen Auftrag aus einer typischen Windows-Anwendung:

- 1 Öffnen Sie die zu druckende Datei.
- 2 Wählen Sie im Menü Datei die Option Drucken.
- 3 Überprüfen Sie, ob im angezeigten Dialogfeld der richtige Drucker ausgewählt ist.
- 4 Ändern Sie die Druckereinstellungen entsprechend Ihren Anforderungen (z. B. die zu druckenden Seiten oder die Anzahl der Exemplare).

Hinweis: Klicken Sie auf **Eigenschaften** oder **Einrichten**, um Druckereinstellungen zu ändern, die im ersten Fenster nicht verfügbar sind, und klicken Sie dann auf **OK**.

5 Klicken Sie auf **OK** oder **Drucken**, um den Druckauftrag an den ausgewählten Drucker zu senden.

Abbrechen von Druckaufträgen

An der Druckerbedienerkonsole

Der Auftrag, den Sie abbrechen möchten, wird gerade gedruckt, und in der Anzeige wird Belegt angezeigt:

- 1 Drücken Sie Menü, bis Menü Auftrag angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
- 2 Drücken Sie Menü, bis Auftragsabbruch angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.

Über die Windows-Taskleiste

Wenn Sie einen Druckauftrag an den Drucker senden, wird ein kleines Druckersymbol in der rechten Ecke der Taskleiste angezeigt.

- 1 Doppelklicken Sie auf das Druckersymbol. Eine Liste der Druckaufträge wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie den abzubrechenden Druckauftrag aus.
- 3 Drücken Sie Entf auf der Tastatur.

Über den Windows-Desktop

- 1 Minimieren Sie alle Programme, um den Inhalt des Desktops anzuzeigen.
- 2 Doppelklicken Sie auf Arbeitsplatz.
- 3 Doppelklicken Sie auf **Drucker**. Eine Liste der verfügbaren Drucker wird angezeigt.
- 4 Doppelklicken Sie auf den Drucker, den Sie beim Senden des Druckauftrags angegeben haben. Eine Liste der Druckaufträge wird angezeigt.
- 5 Wählen Sie den abzubrechenden Druckauftrag aus.
- 6 Drücken Sie Entf auf der Tastatur.

Auf einem Macintosh


Wenn Sie einen Druckauftrag an den Drucker senden, wird das Symbol für den ausgewählten Drucker auf dem Desktop angezeigt.

- 1 Doppelklicken Sie auf das Druckersymbol auf dem Desktop. Eine Liste der Druckaufträge wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste **Control**, und klicken Sie auf den Druckauftrag, den Sie abbrechen möchten.
- 3 Wählen Sie im angezeigten Einblendmenü die Option Warteschlange anhalten.

Einlegen von Druckmedien in die Fächer

Hilfreiche Hinweise:

- Legen Sie nie unterschiedliche Medientypen in ein Fach ein.
- Biegen Sie die Druckmedien in beide Richtungen, um die Blätter voneinander zu lösen, und fächern Sie den Stapel auf. Die Druckmedien dürfen nicht geknickt oder geknittert werden. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an.

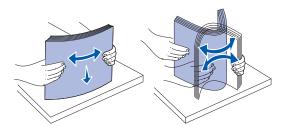


Nehmen Sie keine Papierfächer heraus, während ein Druckauftrag ausgeführt wird.
 Anderenfalls kann das Papierfach oder der Drucker beschädigt werden.


Einlegen von Papier in 500-Blatt-Papierfächer

Befolgen Sie diese Anweisungen, um Papier in eines der 500-Blatt-Fächer einzulegen.

1 Ziehen Sie das Fach aus dem Drucker.

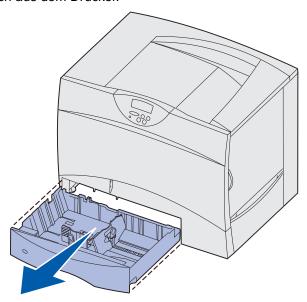


2 Drücken Sie auf die Lasche der vorderen Führung, und schieben Sie die Führung im Fach nach vorne.

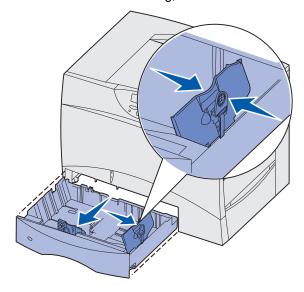


- 3 Drücken Sie auf die Lasche der Seitenführung, und schieben Sie die Führung in die richtige Position für das eingelegte Papierformat.
 - Symbole an der Rückwand des Fachs geben die Papierformate an.
- **4** Biegen Sie den Papierstapel in beide Richtungen, um die Blätter voneinander zu lösen, und fächern Sie den Stapel auf.

Das Papier darf nicht geknickt oder geknittert werden. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an.

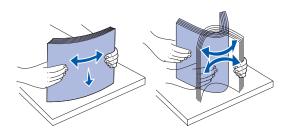


5 Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach unten so ein, daß es an der hinteren linken Ecke des Fachs anliegt.

Legen Sie kein geknicktes oder zerknittertes Papier ein.

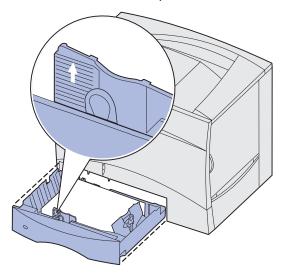

Hinweis: Überschreiten Sie nicht die maximale Stapelhöhe. Durch Überladen des Fachs können Staus entstehen.

6 Drücken Sie auf die Lasche der vorderen Führung, und verschieben Sie die Führung, bis sie den Papierstapel berührt.

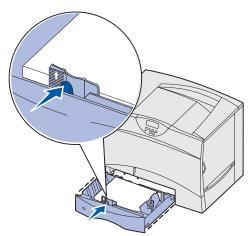


- 7 Schieben Sie das Fach wieder in den Drucker.
 - Stellen Sie sicher, daß das Fach vollständig eingeschoben ist.
- **8** Wenn Sie verschiedene Druckmedien nacheinander drucken, stellen Sie für das Fach an der Bedienerkonsole jeweils die entsprechende Einstellung für die Papiersorte ein.
 - Weitere Informationen finden Sie unter "Papiersorte" auf Seite 70.


Einlegen von Papier in ein 2000-Blatt-Fach

Befolgen Sie diese Anweisungen, um Papier in ein 2000-Blatt-Fach einzulegen. Legen Sie in das 2000-Blatt-Fach nur Papier als Druckmedium ein.


- 1 Ziehen Sie das Fach aus dem Drucker.
- 2 Drücken Sie auf die Lasche der Seitenführung, nehmen Sie die Führung heraus, und setzen Sie sie in die entsprechende Aufnahme für das eingelegte Papierformat ein.

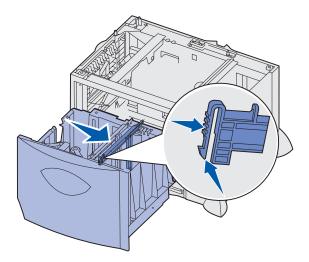

3 Drücken Sie auf die zwei Laschen der vorderen Führung, und schieben Sie die Führung in die richtige Position für das eingelegte Papierformat.

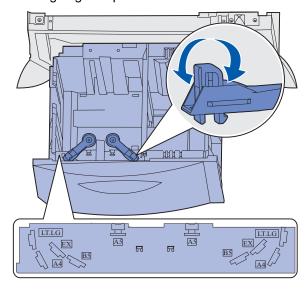


4 Schieben Sie die untere Stütze zur Vorderseite des Fachs, bis sie die vordere Führung berührt.

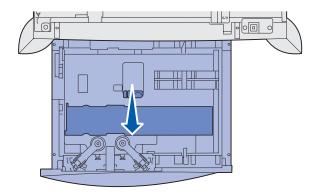


5 Biegen Sie den Papierstapel in beide Richtungen, um die Blätter voneinander zu lösen, und fächern Sie den Stapel auf.

Das Papier darf nicht geknickt oder geknittert werden. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an.

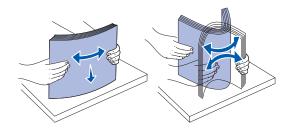

6 Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach unten so ein, daß es an der hinteren linken Ecke des Fachs anliegt.

Legen Sie keine geknickten oder zerknitterten Druckmedien ein.

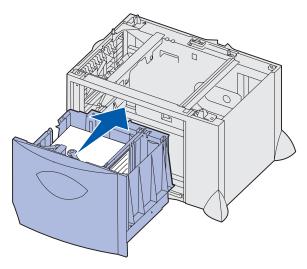

7 Schließen Sie das Fach.

Stellen Sie sicher, daß das Fach vollständig eingeschoben ist.

Hinweis: Überschreiten Sie nicht die maximale Stapelhöhe. Durch Überladen des Papierfachs können Papierstaus entstehen.


Einlegen von Papier in die Universalzuführung

Sie können die Universalzuführung auf zwei verschiedene Weisen verwenden:

- **Papierfach**: Bei der Verwendung als Papierfach legen Sie Papier oder Spezialdruckmedien in die Zuführung ein, die in der Zuführung verbleiben sollen.
- Manuelle Papierzuführung: Bei Verwendung als manuelle Papierzuführung senden Sie einen Druckauftrag an die Zuführung und geben dabei am Computer das Papierformat und die Papiersorte an. Der Drucker fordert Sie dann auf, die entsprechenden Druckmedien einzulegen, bevor er mit dem Druck fortfährt.

So legen Sie Material in die Universalzuführung ein:


1 Öffnen Sie die Universalzuführung.

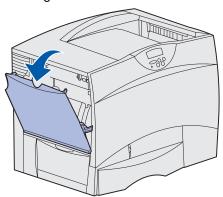


2 Drücken Sie auf die Lasche der Papierführung, und schieben Sie die Führung ganz nach vorne.



3 Biegen Sie den Papierstapel in beide Richtungen, um die Blätter voneinander zu lösen, und fächern Sie den Stapel auf. Die Druckmedien dürfen nicht geknickt oder geknittert werden. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an.

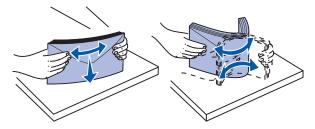

4 Richten Sie den Stapel des Papiers bzw. der Spezialdruckmedien entsprechend dem Format, der Sorte und der Druckmethode aus.

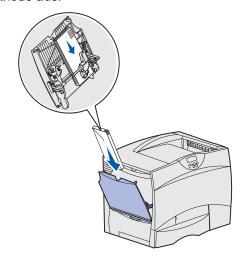

5 Legen Sie das Papier bzw. die Spezialdruckmedien mit der zu bedruckenden Seite nach oben entlang der linken Seite in die Universalzuführung ein, und schieben Sie sie so weit wie möglich in die Zuführung hinein.

Wenden Sie dabei keine Gewalt an.

Hinweis: Überschreiten Sie nicht die maximale Stapelhöhe. Durch Überladen der Zuführung können Papierstaus entstehen.

6 Drücken Sie auf die Lasche der Papierführung, und verschieben Sie die Führung, bis sie die Seite des Stapels leicht berührt.



7 Wenn Sie verschiedene Druckmedien nacheinander drucken, stellen Sie für das Fach an der Bedienerkonsole jeweils die entsprechende Einstellung für die Papiersorte ein.

Weitere Informationen finden Sie unter "Papiersorte" auf Seite 70.

Drucken auf Spezialdruckmedien (Folien, Etiketten usw.)

Befolgen Sie diese Anweisungen, wenn Sie auf Druckmedien, wie z. B. Folien, Karten, Glanzpapier, Etiketten oder Umschlägen, drucken möchten.

- 1 Legen Sie die Druckmedien entsprechend den für das verwendete Fach angegebenen Anweisungen ein. Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Themen:
 - Einlegen von Druckmedien in die Fächer
 - Einlegen von Papier in die Universalzuführung
- 2 Stellen Sie von der Bedienerkonsole des Druckers aus Papiersorte und Papierformat entsprechend den eingelegten Druckmedien ein.

Hinweis: Sie müssen beim aufeinanderfolgenden Einlegen derselben Mediensorten die Einstellung **Papiersorte** nicht neu einstellen.

So ändern Sie die Papiersorte bzw. das Papierformat:

- a Drücken Sie Menü, bis Menü Papier angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
- **b** Drücken Sie **Menü**, bis **Papiersorte** bzw. **Papierformat** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.
 - In der zweiten Zeile der Anzeige wird Fach 1 Sorte (bzw. Fach 1 Format) angezeigt.
- C Drücken Sie Auswählen, wenn Sie die Einstellung Fach 1 Sorte (bzw. Fach 1 Format) ändern möchten, oder drücken Sie Menü, wenn Sie zu einem anderen Papiereinzug wechseln möchten.
- d Drücken Sie die Taste **Menü**, um durch die Liste der Papiersorten (bzw. Formate) zu blättern.

- Wenn die richtige Papiersorte (bzw. das richtige Format) angezeigt wird, drücken Sie
 Auswählen, um die Einstellung als Standardeinstellung zu speichern.
- f Drücken Sie Fortfahren, um den Drucker in den Status Bereit zurückzusetzen.
- 3 Stellen Sie von der Softwareanwendung des Computers aus Papiersorte, Papierformat und Papiereinzug entsprechend den eingelegten Druckmedien ein.
 - a Wählen Sie in Ihrem Textverarbeitungs- oder Tabellenkalkulationsprogramm, Ihrem Browser oder einer anderen Anwendung **Datei ▶ Drucken**.
 - b Klicken Sie auf Eigenschaften (oder je nach Anwendung auf Optionen, Drucker bzw. Einrichten), um die Einstellungen des Druckertreibers anzuzeigen.
 - Wählen Sie das Fach mit den Spezialdruckmedien im Papiereinzug aus.
 - **d** Wählen Sie im Listenfeld **Druckmedien** die verwendete Papiersorte (Folien, Glanzpapier usw.) aus.
 - e Wählen Sie im Listenfeld Format das Format der Spezialdruckmedien aus.
 - f Klicken Sie auf **OK**, und senden Sie den Druckauftrag wie gewohnt.

Verbinden von Fächern

- Werden Papier oder Spezialdruckmedien desselben Formats und derselben Sorte in mehrere Fächer eingelegt, verbindet der Drucker die Fächer automatisch: Das heißt, sobald ein Fach leer ist, zieht der Drucker Papier aus dem nächsten verbundenen Fach ein.
 - Wenn Sie beispielsweise Papier oder Spezialdruckmedien desselben Formats und derselben Sorte in Fach 2 und Fach 4 eingelegt haben, zieht der Drucker die Medien aus Fach 2 ein, bis dieses leer ist. Anschließend zieht er die Druckmedien aus dem nächsten verbundenen Fach ein, also aus Fach 4.
- Wenn Sie in alle Fächer Papier oder Spezialdruckmedien desselben Formats einlegen, sollten Sie beim Verbinden von Fächern darauf achten, daß es sich auch um dieselbe Sorte handelt.
 - Nachdem Sie in die ausgewählten Fächer Papier oder Spezialdruckmedien desselben Formats und derselben Sorte eingelegt haben, wählen Sie für diese Fächer dieselbe Einstellung für die Option **Papiersorte** im **Menü Papier**.
- Zur Deaktivierung der Fachverbindung legen Sie für jedes Fach einen eindeutigen Wert unter Papiersorte oder Papierformat fest.

Verbinden von Ablagen

Wenn Sie einen optionalen Finisher oder eine optionale Mailbox an Ihren Drucker anschließen, können Sie Papierablagen verbinden beziehungsweise andernfalls angeben, wie der Drucker Aufträge an die Papierablagen senden soll, indem Sie die Einstellungen für **Ablagen konfig.** im **Menü Papier** ändern.

Wert	Beschreibung
Mailbox	Sie können eine Ablage wählen, wenn Sie den Auftrag zum Drucken senden. (Gegebenenfalls können Sie eine Standardablage auswählen, an die alle Druckaufträge gesendet werden sollen.) Der Drucker gibt eine Warnung aus, wenn die ausgewählte Ablage nahezu voll ist, und unterbricht den Druckvorgang, bis die Ablage geleert wurde.
Abl. verbinden	Verbindet alle verfügbaren Ablagen, das heißt, wenn ein Fach voll ist, sendet der Drucker Aufträge an die nächste verbundene Ablage.
Post-Überlauf*	Sendet Aufträge automatisch an eine zuvor zugewiesene Überlaufablage, wenn die aktuelle Ablage voll ist.
Typzuweisung	Sie können verschiedene Medientypen bestimmten Ablagen oder einem Satz verbundener Ablagen zuweisen. Der Drucker sendet dann alle bedruckten Materialien an die Ablage beziehungsweise den Satz verbundener Ablagen, die oder den Sie für die einzelnen Papiersorten oder Spezialdruckmedien festgelegt haben.
* Nur verfügbar, wenn eine optionale Mailbox angeschlossen ist.	

So ändern Sie die Einstellung für Ablagen konfig.:

- 1 Drücken Sie Menü, bis Menü Papier angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
- 2 Drücken Sie **Menü**, bis **Ablagen konfig.** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**. In der zweiten Zeile der Anzeige wird die Option **Abl. auswählen** angezeigt.
- 3 Drücken Sie **Menü**, bis der gewünschte Wert angezeigt wird, und drücken Sie anschließend **Auswählen**, um den Wert als Standardeinstellung für die Ablagenkonfiguration zu speichern.
- 4 Drücken Sie Fortfahren, um den Drucker in den Status Bereit zurückzusetzen.

Weitere Informationen finden Sie unter Ablagen konfig. und Abl. <x>voll.

Zurückhalten eines Auftrags im Drucker

Beim Senden eines Druckauftrags an den Drucker können Sie im Treiber angeben, daß der Drucker den Auftrag im Speicher zurückhalten soll. Wenn Sie zum Drucken des Auftrags bereit sind, müssen Sie an der Bedienerkonsole des Druckers über die Menüs den *zurückgehaltenen* Druckauftrag angeben, der gedruckt werden soll.

Hinweis: Druck- und Zurückhalte-Funktionen erfordern mindestens 128 MB verfügbaren Druckerspeicher. Wir empfehlen mindestens 256 MB verfügbaren Druckerspeicher und eine Festplatte.

Drucken und Löschen von zurückgehaltenen Druckaufträgen

Sobald zurückgehaltene Druckaufträge im Druckerspeicher gespeichert sind, können Sie an der Bedienerkonsole des Druckers angeben, was mit einem oder mehreren dieser Aufträge geschehen soll. Im Menü Auftrag stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung: Vertraul. Auftrag oder Angehaltene Jobs (Druck wiederholen, Reservierter Druck und Druck bestätigen). Wenn Sie die Option Vertraul. Auftrag wählen, müssen Sie die persönliche Identifikationsnummer (PIN) eingeben, die Sie beim Senden des Auftrags im Druckertreiber angegeben haben. Weitere Informationen finden Sie unter Vertrauliche Druckaufträge.

In den Menüoptionen **Vertraul. Auftrag** und **Angehaltene Jobs** können Sie jeweils zwischen fünf Optionen wählen:

- Alle Jobs druck.
- Job drucken
- Alle Jobs lösch.
- Job löschen
- Anzahl Kopien

Zugreifen auf zurückgehaltene Druckaufträge über die Bedienerkonsole

- 1 So greifen Sie über die Bedienerkonsole auf zurückgehaltene Druckaufträge zu:
 - Wenn sich der Drucker im Status Belegt befindet, drücken Sie die Taste Menü, um das Menü Auftrag zu öffnen.
 - Wenn der Drucker den Status Bereit aufweist, fahren Sie mit Schritt 2 fort.
- 2 Drücken Sie **Menü**, bis entweder **Angehaltene Jobs** oder **Vertraul. Auftrag** angezeigt wird, je nach Art des Druckauftrags, auf den Sie zugreifen möchten.
- 3 Drücken Sie Auswählen.
 - **Benutzername** wird in der ersten Zeile der Bedienerkonsole angezeigt. In der zweiten Zeile werden die Namen der derzeit mit den Druck- und Zurückhalteaufträgen verknüpften Benutzer angezeigt.
- 4 Drücken Sie **Menü**, bis Ihr Benutzername angezeigt wird.
 - **Hinweis:** Wenn Sie nach einem vertraulichen Druckauftrag suchen, werden Sie aufgefordert, Ihre PIN einzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter **Vertrauliche Druckaufträge**.
- 5 Drücken Sie Auswählen.
- **6** Drücken Sie **Menü**, bis die Aktion, die Sie ausführen möchten, in der zweiten Zeile der Anzeige angezeigt wird (Job drucken, Job löschen usw.).

7 Drücken Sie Auswählen.

- Wenn Sie nach einem bestimmten Druckauftrag suchen, drücken Sie Menü, um durch die Liste der verfügbaren Druckaufträge zu blättern, und drücken Sie Auswählen, sobald der gewünschte Druckauftrag angezeigt wird. Neben dem Namen des Druckauftrags wird ein Sternchen (*) angezeigt, das darauf hinweist, daß dieser Auftrag zum Drucken oder Löschen ausgewählt wurde.
- Wenn Sie aufgefordert werden, die Anzahl der zu druckenden Kopien einzugeben, können Sie mit Menü die angezeigte Anzahl erhöhen oder verringern. Drücken Sie anschließend Auswählen.
- 8 Drücken Sie Fortfahren, um die gekennzeichneten Aufträge zu drucken oder zu löschen.

Der Drucker zeigt kurz Meldungen an, die auf die ausgeführten Druck- und Zurückhaltefunktionen hinweisen.

Erkennen von Formatierungsfehlern

Wenn das Symbol f auf der Bedienerkonsole angezeigt wird, weist dies darauf hin, daß beim Formatieren eines oder mehrerer zurückgehaltener Druckaufträge durch den Drucker Probleme aufgetreten sind. Diese Formatierungsprobleme sind meist die Folge von zu wenig freiem Druckerspeicher oder ungültigen Daten, was dazu führen kann, daß der Drucker den Auftrag aus seinem Speicher löscht.

Wenn das Symbol $\frac{1}{2}$ neben einem zurückgehaltenen Druckauftrag angezeigt wird, können Sie folgende Aktionen ausführen:

- Drucken Sie den Auftrag. Möglicherweise wird jedoch nur ein Teil des Druckauftrags gedruckt.
- Löschen Sie den Auftrag. Sie können zusätzlichen Druckerspeicher freigeben, indem Sie durch
 die Liste der zurückgehaltenen Druckaufträge blättern und andere Druckaufträge löschen, die Sie
 an den Drucker gesendet haben.

Wenn häufig Formatierungsprobleme im Zusammenhang mit zurückgehaltenen Druckaufträgen auftreten, benötigt der Drucker möglicherweise zusätzlichen Speicher.

Druck wiederholen

Wenn Sie einen Auftrag mit der Kennzeichnung **Druck wiederholen** senden, druckt der Drucker alle angeforderten Kopien des Auftrags *und* speichert den Auftrag im Druckerspeicher, so daß Sie später weitere Kopien drucken können. Sie können weitere Kopien drucken, solange sich der Druckauftrag im Speicher befindet.

Hinweis: Druckaufträge mit der Kennzeichnung **Druck wiederholen** werden automatisch aus dem Druckerspeicher gelöscht, wenn der Drucker zusätzlichen Speicherplatz für die Verarbeitung weiterer zurückgehaltener Aufträge benötigt.

Reservierter Druck

Wenn Sie einen Druckauftrag mit der Kennzeichnung **Reservierter Druck** senden, druckt der Drucker den Auftrag nicht direkt, sondern speichert ihn im Speicher, so daß Sie den Auftrag später drucken können. Der Druckauftrag bleibt solange im Speicher, bis Sie ihn aus dem Menü **Angehaltene Jobs** löschen. Druckaufträge mit der Kennzeichnung **Reservierter Druck** können gelöscht werden, wenn der Drucker zusätzlichen Speicher zur Verarbeitung weiterer zurückgehaltener Aufträge benötigt.

Weitere Informationen finden Sie unter Drucken und Löschen von zurückgehaltenen Druckaufträgen.

Druck bestätigen

Wenn Sie einen Auftrag mit der Kennzeichnung **Druck bestätigen** senden, druckt der Drucker nur eine Kopie aus und hält die restlichen, über den Druckertreiber angeforderten Exemplare im Druckerspeicher zurück. Verwenden Sie **Druck bestätigen**, um die erste Kopie zu überprüfen, bevor Sie die restlichen Kopien drucken.

Hinweise zum Drucken der weiteren im Speicher befindlichen Kopien finden Sie unter **Drucken und Löschen von zurückgehaltenen Druckaufträgen**.

Hinweis: Nachdem alle Kopien gedruckt sind, wird der Auftrag mit der Kennzeichnung **Druck bestätigen** aus dem Druckerspeicher gelöscht.


Vertrauliche Druckaufträge

Wenn Sie einen Druckauftrag an den Drucker senden, können Sie eine persönliche Identifikationsnummer (PIN) über den Druckertreiber eingeben. Die PIN muß vierstellig sein und kann die Zahlen 1 bis 6 enthalten. Der Druckauftrag bleibt dann solange im Druckerspeicher, bis Sie dieselbe vierstellige PIN an der Druckerbedienerkonsole eingeben und den Befehl zum Drucken oder Löschen des Druckauftrags auswählen. Auf diese Weise wird gewährleistet, daß der Auftrag erst gedruckt wird, wenn Sie neben dem Drucker stehen, um ihn zu entnehmen, und daß kein anderer Benutzer des Druckers den Auftrag drucken kann

Wenn Sie die Option **Vertraul. Auftrag** im **Menü Auftrag** wählen und Ihren Benutzernamen auswählen, wird folgende Eingabeaufforderung angezeigt:

PIN eingeben:

Verwenden Sie die Tasten der Bedienerkonsole, um die Ihrem vertraulichen Druckauftrag zugeordnete vierstellige PIN einzugeben. Die Zahlen neben den Tastennamen geben an, welche Taste für die einzelnen Ziffern (1-6) gedrückt werden muß. Während der Eingabe der PIN werden Sternchen auf der Bedienerkonsole angezeigt, um die Vertraulichkeit sicherzustellen.

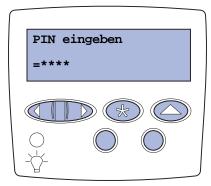

Wenn Sie eine ungültige PIN eingeben, wird die Meldung Keine Jobs gef. Wiederholen? angezeigt. Drücken Sie Fortfahren, um die PIN nochmals einzugeben, oder drücken Sie Stop, um das Menü Vertraul. Auftrag zu schließen.

Wenn Sie eine gültige PIN eingeben, können Sie auf alle Druckaufträge zugreifen, für die der eingegebene Benutzername und die PIN gelten. Die Druckaufträge, für die die eingegebene PIN gilt, werden an der Bedienerkonsole angezeigt, wenn Sie die Menüoptionen **Job drucken**, **Job löschen** und **Anzahl Kopien** aufrufen. Anschließend können Sie die Aufträge, für die die eingegebene PIN gilt, drucken oder löschen. (Nähere Informationen finden Sie unter **Drucken und Löschen von zurückgehaltenen Druckaufträgen**.) Nach dem Drucken des Auftrags löscht der Drucker den vertraulichen Druckauftrag aus dem Speicher.

Tips für erfolgreiches Drucken

Aufbewahren von Papier

Halten Sie sich an die folgenden Richtlinien, um Probleme mit der Papierzufuhr und unterschiedliche Druckqualität zu vermeiden.

- Bewahren Sie Papier bei einer Umgebungstemperatur von ca. 21° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % auf.
- Lagern Sie Kartons mit Papier nicht direkt auf dem Boden, sondern auf einer Palette oder in einem Regal.
- Wenn Sie einzelne Papierpakete außerhalb des Kartons aufbewahren, müssen diese auf einer ebenen Fläche liegen, damit sich die Kanten nicht aufbiegen oder rollen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf den Papierpaketen ab.

Aufbewahren von Verbrauchsmaterialien

Bewahren Sie Ihr Druckerverbrauchsmaterial an einem kühlen und sauberen Ort auf. Bewahren Sie Verbrauchsmaterial bis zur Verwendung *mit der richtigen Seite nach oben* in der Originalverpackung auf.

Folgendes ist bei der Aufbewahrung von Verbrauchsmaterial zu vermeiden:

- Direkte Sonneneinstrahlung
- Temperaturen über 35° C
- Hohe Luftfeuchtigkeit (über 80 %)
- Hoher Salzgehalt in der Luft
- Auftreten ätzender Gase
- Extrem staubige Umgebungen

Vermeiden von Papierstaus

Die meisten Papierstaus können durch das richtige Einlegen von Papier und Spezialdruckmedien in den Drucker vermieden werden.

Anweisungen zum Einlegen finden Sie unter folgenden Themen:

- Einlegen von Papier in 500-Blatt-Papierfächer
- Einlegen von Papier in ein 2000-Blatt-Fach
- Einlegen von Papier in die Universalzuführung

Die folgenden Tips können Ihnen dabei helfen, Papierstaus zu vermeiden:

- Verwenden Sie nur empfohlene Papiersorten. Im Handbuch Card Stock & Label Guide, das auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com zur Verfügung steht, finden Sie weitere Informationen dazu, welches Papier optimale Ergebnisse für Ihre jeweilige Druckumgebung gewährleistet.
- Nehmen Sie während eines Druckvorgangs keine Papierfächer heraus. Warten Sie, bis die Meldung Fach <x> auffüllen bzw. Bereit angezeigt wird, bevor Sie das Fach herausnehmen.
- Wenn Sie ausführliche Informationen benötigen, bevor Sie große Mengen von speziellem Papier erwerben, lesen Sie im Handbuch *Card Stock & Label Guide* nach.
- Legen Sie kein Papier ein, das Knitterspuren oder Falten aufweist beziehungsweise feucht ist.
- Legen Sie nie unterschiedliche Medientypen in ein Fach ein.
- Biegen Sie den Papierstapel vor dem Einlegen in beide Richtungen, f\u00e4chern Sie ihn auf, und gleichen Sie die Kanten an.
- Überladen Sie die Fächer bzw. die Universalzuführung nicht. Stellen Sie sicher, daß der Druckmedienstapel unter der angezeigten maximalen Höhe bleibt.
- Schieben Sie alle Papierfächer fest in den Drucker, nachdem Sie Papier eingelegt haben.
- Achten Sie darauf, daß sich die Führungen in den Fächern in den richtigen Positionen für das eingelegte Papierformat befinden.
- Folien, Etiketten und Karten dürfen nicht geheftet, gelocht oder versetzt werden.
- Außerdem sollten Folien, Etiketten, Karten und Briefumschläge nicht an die optionale Mailbox oder den optionalen Finisher gesendet werden. Diese Spezialdruckmedien sollten in die Standardpapierablage ausgegeben werden.
- Wenn ein optionaler Finisher oder eine optionale Mailbox angebracht sind, müssen der Drucker und die Option richtig aufeinander ausgerichtet sein. Anweisungen zur richtigen Ausrichtung finden Sie im *Installationshandbuch*.
- Überprüfen Sie, ob alle Kabel, mit denen die Zuführung mit hoher Kapazität beziehungsweise der Finisher an den Drucker angeschlossen ist, richtig angebracht sind. Weitere Informationen finden Sie auf der Installationshandbuch.
- Bei einem Papierstau müssen Sie das Papier aus dem gesamten Papierweg entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter Leeren des gesamten Papierwegs.

Erläuterungen zu Schriftarten

Residente Schriftarten

Bei Auslieferung Ihres Druckers sind im Druckerspeicher residente Schriftarten permanent gespeichert. Verschiedene Schriftarten sind in der PCL 6- und der PostScript 3-Emulation verfügbar. Einige der am weitesten verbreiteten Schrifttypen wie Courier und Times New Roman sind für alle Druckersprachen verfügbar.

Die Schriftarten in der PCL-Emulation sind mit denen des HP4600 kompatibel und umfassen vier weitere Schriftarten sowie zahlreiche Symbolsätze zur Unterstützung zusätzlicher Sprachen und Anwendungen. Die Schriftarten in der PostScript-Emulation sind mit Adobe PostScript 3 kompatibel und umfassen 20 zusätzliche Schriftarten.

In den nachfolgenden Tabellen sind alle residenten Schriftarten Ihres Drucker aufgeführt. Eine Anleitung zum Drucken von Beispielen dieser Schriftarten finden Sie unter **Drucken von Schriftartmustern**. Sie können die residenten Schriftarten in Ihrer Software-Anwendung oder an der Bedienerkonsole auswählen, falls Sie die PCL 6-Emulation verwenden.

PCL 6-Emulation	PostScript 3-Emulation
Albertus Medium	AlbertusMT
	AlbertusMT-Italic
	AlbertusMT-Light
Albertus Extra Bold	
Antique Olive	AntiqueOlive-Roman
Antique Olive Italic	AntiqueOlive-Italic
Antique Olive Bold	AntiqueOlive-Bold
	AntiqueOlive-Compact
Arial	ArialMT
Arial Italic	Arial-ItalicMT
Arial Bold	Arial-BoldMT
Arial Bold Italic	Arial-BoldItalicMT
ITC Avant Garde Book	AvantGarde-Book
ITC Avant Garde Book Oblique	AvantGarde-BookOblique
ITC Avant Garde Demi	AvantGarde-Demi
ITC Avant Garde Demi Oblique	AvantGarde-DemiOblique
ITC Bookman Light	Bookman-Light
ITC Bookman Light Italic	Bookman-LightItalic
ITC Bookman Demi	Bookman-Demi
ITC Bookman Demi Italic	Bookman-Demiltalic
C39 Narrow *	
C39 Regular *	
C39 Wide *	

^{*} Diese Schriftarten sind nur in der PCL 5-Emulation verfügbar. Sie werden von Lexmark Druckern nicht unterstützt.

PCL 6-Emulation	PostScript 3-Emulation
Clarendon Condensed Bold	
Coronet	Coronet-Regular
CourierPS	Courier
CourierPS Oblique	Courier-Oblique
CourierPS Bold	Courier-Bold
CourierPS Bold Oblique	Courier-BoldOblique
CG Omega	
CG Omega Bold	
CG Omega Italic	
CG Omega Bold Italic	
Garamond Antiqua	Garamond-Antiqua
Garamond Halbfett	Garamond-Halbfett
Garamond Kursiv	Garamond-Kursiv
Garamond Kursiv Halbfett	Garamond-KursivHalbfett
	GoldSansMM
	GoldSerifMM
Helvetica Light	Helvetica-Light
Helvetica Light Oblique	Helvetica-LightOblique
Helvetica Black	Helvetica-Black
Helvetica Black Oblique	Helvetica-BlackOblique
Helvetica	Helvetica
Helvetica Italic	Helvetica-Oblique
Helvetica Bold	Helvetica-Bold
Helvetica Bold Italic	Helvetica-BoldOblique
Helvetica Narrow	Helvetica-Narrow
Helvetica Narrow Italic	Helvetica-Narrow-Oblique
Helvetica Narrow Bold	Helvetica-Narrow-Bold
Helvetica Narrow Bold Italic	Helvetica-Narrow-BoldOblique
CG Times	Intl-CG-Times
CG Times Italic	Intl-CG-Times-Italic
CG Times Bold	Intl-CG-Times-Bold
CG Times Bold Italic	Intl-CG-Times-BoldItalic
Univers Medium	Intl-Univers-Medium
Univers Medium Italic	Intl-Univers-MediumItalic
Univers Bold	Intl-Univers-Bold
Univers Bold Italic	Intl-Univers-BoldItalic
Courier	Intl-Courier
Courier Italic	Intl-Courier-Oblique
* Diese Schriftarten sind nur in der PCL 5-Emulation ver	

^{*} Diese Schriftarten sind nur in der PCL 5-Emulation verfügbar. Sie werden von Lexmark Druckern nicht unterstützt.

PCL 6-Emulation	PostScript 3-Emulation
Courier Bold	Intl-Courier-Bold
Courier Bold Italic	Intl-Courier-BoldOblique
Letter Gothic	LetterGothic
Letter Gothic Italic	LetterGothic-Slanted
Letter Gothic Bold	LetterGothic-Bold
	LetterGothic-BoldSlanted
Marigold	Marigold
Century Schoolbook Roman	NewCenturySchlbk-Roman
Century Schoolbook Italic	NewCenturySchlbk-Italic
Century Schoolbook Bold	NewCenturySchlbk-Bold
Century Schoolbook Bold Italic	NewCenturySchlbk-BoldItalic
OCR-A *	
OCR-A *	
	Optima
	Optima-Bold
	Optima-BoldItalic
	Optima-Italic
Palatino Roman	Palatino-Roman
Palatino Italic	Palatino-Italic
Palatino Bold	Palatino-Bold
Palatino Bold Italic	Palatino-BoldItalic
SymbolPS	Symbol
Symbol	
Times Roman	Times-Roman
Times Italic	Times-Italic
Times Bold	Times-Bold
Times Bold Italic	Times-BoldItalic
Times New Roman	TimesNewRomanPSMT
Times New Roman Italic	TimesNewRomanPS-ItalicMT
Times New Roman Bold	TimesNewRomanPS-BoldMT
Times New Roman Bold Italic	TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
	Univers
	Univers-Oblique
	Univers-Bold
	Univers-BoldOblique
Univers Condensed Medium	Univers-Condensed
Univers Condensed Medium Italic	Univers-CondensedOblique
Univers Condensed Bold	Univers-CondensedBold
* Diese Schriftarten sind nur in der PCL 5-Ex	nulation verfügbar. Sie werden von Lexmark Druckern nicht unterstützt.

PCL 6-Emulation	PostScript 3-Emulation	
Univers Condensed Bold Italic	Univers-CondensedBoldOblique	
Wingdings	Wingdings-Regular	
ITC Zapf Chancery Medium Italic	ZapfChancery-MediumItalic	
ITC Zapf Dingbats	ZapfDingbats	
	Univers-Extended	
	Univers-ExtendedObl	
	Univers-BoldExt	
	Univers-BoldExtObl	
	Univers-Light	
	Univers-LightOblique	
	Clarendon	
	Clarendon-Light	
	Clarendon-Bold	
	Helvetica-Condensed	
	Helvetica-Condensed-Bold	
	Helvetica-Condensed-BoldObl	
	Helvetica-Condensed-Oblique	
	StempelGaramond-Bold	
	StempelGaramond-BoldItalic	
	StempelGaramond-Italic	
	StempelGaramond-Roman	
	Apple-Chancery	
	Chicago	
	Geneva	
	Monaco	
	NewYork	
	Oxford	
	Taffy	
	MonaLisa-Recut	
	Candid	
	Bodoni	
	Bodoni-Italic	
	Bodoni-Bold	
	Bodoni-BoldItalic	
	Bodoni-Poster	
	Bodoni-PosterCompressed	
	CooperBlack	
	CooperBlack-Italic	
* Diese Schriftarten sind nur in der PCL 5-En	nulation verfügbar. Sie werden von Lexmark Druckern nicht unterstü	itzt

PCL 6-Emulation	PostScript 3-Emulation	
	Copperplate-ThirtyTwoBC	
	Copperplate-ThirtyThreeBC	
	Eurostile	
	Eurostile-Bold	
	Eurostile-ExtendedTwo	
	Eurostile-BoldExtendedTwo	
	GillSans	
	GillSans-Italic	
	GillSans-Bold	
	GillSans-BoldItalic	
	GillSans-Condensed	
	GillSans-BoldCondensed	
	GillSans-Light	
	GillSans-LightItalic	
	GillSans-ExtraBold	
	Goudy	
	Goudy-Italic	
	Goudy-Bold	
	Goudy-BoldItalic	
	Goudy-ExtraBold	
	HoeflerText-Regular	
	HoeflerText-Italic	
	HoeflerText-Black	
	HoeflerText-BlackItalic	
	HoeflerText-Ornaments	
	JoannaMT	
	JoannaMT-Italic	
	JoannaMT-Bold	
	JoannaMT-BoldItalic	
	LubalinGraph-Book	
	LubalinGraph-BookOblique	
	LubalinGraph-Demi	
	LubalinGraph-DemiOblique	

^{*} Diese Schriftarten sind nur in der PCL 5-Emulation verfügbar. Sie werden von Lexmark Druckern nicht unterstützt.

Residente Bitmap-Schriftarten

PCL 6-Emulation	PostScript 3-Emulation
Line Printer 16	
POSTNET Bar code	

Symbolsätze

Ein *Symbolsatz* ist eine kodierte Zusammenstellung alphabetischer und numerischer Zeichen, Satzzeichen und Sonderzeichen, die in der ausgewählten Schriftart verfügbar sind. Symbolsätze sind beispielsweise für fremdsprachliche Texte oder spezifische Einsatzgebiete, wie wissenschaftliche Texte mit mathematischen Symbolen, erforderlich.

Die Kodierung des Symbolsatzes legt darüber hinaus fest, welches Zeichen für die einzelnen Tasten auf der Tastatur (oder genauer für jeden *Codepunkt*) gedruckt wird. Für einige Anwendungen sind an einigen Codepunkten unterschiedliche Zeichen erforderlich. Zur Unterstützung möglichst vieler Anwendungen und Sprachen verfügt Ihr Drucker über 88 Symbolsätze für die residenten Schriftarten der PCL 6-Emulation.

Symbolsätze für die PCL 6-Emulation

Nicht alle Schriftarten unterstützen alle unter **Residente Symbolsätze** aufgelisteten Symbolsätze. Welche Symbolsätze von den einzelnen Schriftarten unterstützt werden, ist dem Handbuch *Technical Reference* zu entnehmen.

Residente Symbolsätze

ABICOMP Brasilianisches Portugiesisch	Wingdings	ISO 25: Französisch
ABICOMP International	POSTNET Barcode	ISO 57: Chinesisch
DeskTop	ISO: Deutsch	ISO 60: Norwegisch Version 1
Legal	ISO: Spanisch	ISO 61: Norwegisch Version 2
MC Text	ISO 2: IRV (Int'l Ref Version)	ISO 69: Französisch
Microsoft Publishing	ISO 4: Vereinigtes Königreich	ISO 84: Portugiesisch
Russian-GOST	ISO 6: ASCII	ISO 85: Spanisch
Ukrainisch	ISO 10: Schwedisch	ISO 8859-1 Latein 1 (ECMA-94)
PCL ITC Zapf Dingbats	ISO 11: Schwedisch für Namen	ISO 8859-2 Latein 2
PS ITC Zapf Dingbats	ISO 14: JIS ASCII	ISO 8859-5 Latein/Kyrillisch
PS Math	ISO 15: Italienisch	ISO 8859-7 Latein/Griechisch
PS Text	ISO 16: Portugiesisch	ISO 8859-9 Latein 5
Pi Font	ISO 17: Spanisch	ISO 8859-10 Latein 6
Symbol	ISO 21: Deutsch	ISO 8859-15 Latein 9
PC-8 Bulgarisch	PC-857 Latein 5 (Türkisch)	Roman-9
PC-8 Dänisch/Norwegisch (437N)	PC-858 Multilingual Euro	Romanisch Erw.
PC-8 Alt. Griechisch (437G)	PC-860 Portugal	Ventura ITC Zapf Dingbats

PC-8 Türkisch (437T) PC-861 Island Ventura International

PC-8 Latein/Griechisch PC-863 Kanadisches Französisch Ventura Math PC-8 PC Nova PC-865 Nordisch Ventura US

PC-8 Polnisch (Mazovia) PC-866 Kyrillisch Windows 3.0 Latein 1 PC-8 Code Page 437 PC-869 Griechenland Windows 98 Kyrillisch PC-775 Baltisch (PC-8 Latein 6) Windows 98 Griechisch PC-911 Katakana PC-850 Multilingual PC-1004 OS/2 Windows 98 Latein 1 PC-851 Griechenland Windows 98 Latein 2 Math-8 PC-852 Latein 2 Griechisch-8 Windows 98 Latein 5

PC-853 Latein 3 (Türkisch) Türkisch-8 Windows 98 Latein 6 (Baltisch)

PC-855 Kyrillisch Roman-8 OCR-A
C39 Bar Code (Upper Case) OCR-B

C39 Bar Code (plus Lower Case)

C39 Bar Code (plus Human Readable)

Ladbare Schriftarten

In der PostScript 3-Emulation können Sie skalierbare Schriftarten und in der PCL 6-Emulation skalierbare oder Bitmap-Schriftarten laden. Die Schriftarten können in den Druckerspeicher beziehungsweise in einen optionalen Flash-Speicher oder auf eine Festplattenoption geladen werden. Die in den Flash-Speicher oder auf die Festplatte geladenen Schriftarten bleiben auch dann gespeichert, wenn Sie die Druckersprache ändern beziehungsweise den Drucker zurücksetzen oder ausschalten.

Euro-Unterstützung

Das Euro-Währungszeichen wird sowohl in der PostScript- als auch in der PCL-Emulation in allen anwendbaren Schriftarten unterstützt. Zwölf der PCL-Symbolsätze unterstützen das Euro-Zeichen, einschließlich aller sieben Windows-Symbolsätze.

Hebräische und arabische Schriftarten

Auf der im Lieferumfang des Druckers enthaltenen CD sind zahlreiche ladbare Schriftarten für Hebräisch und Arabisch enthalten.

FontVision

Darüber hinaus sind auf der CD das Verwaltungsdienstprogramm FontVision™ sowie Bildschirmschriften als Entsprechung für die residenten skalierbaren Schriftarten enthalten. Weitere 48 TrueType-Schriftarten stehen dem Benutzer nach der Druckerregistrierung auf der Lexmark Website zur Verfügung.

Drucken von Schriftartmustern

Ihr Drucker verfügt über residente Schriftarten, die permanent im Speicher gespeichert sind. In der PCL- und der PostScript-Emulation können verschiedene Schriftarten verfügbar sein.

Gehen Sie wie folgt vor, um Muster aller derzeit für Ihren Drucker zur Verfügung stehenden Schriftarten zu drucken:

- 1 Vergewissern Sie sich, daß der Drucker eingeschaltet ist und die Meldung Bereit angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie Menü, bis Menü Dienstprog. angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
- 3 Drücken Sie Menü, bis Schrift. drucken angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
- 4 Drücken Sie Menü, um PCL-Schriftart oder PS-Schriftart. anzuzeigen.
 - Wählen Sie PCL-Schriftart, um eine Liste aller in der PCL 6-Emulation verfügbaren Schriftarten zu drucken.
 - Wählen Sie **PS-Schriftart.**, um eine Liste aller in der PostScript 3-Emulation verfügbaren Schriftarten zu drucken.
- 5 Drücken Sie Auswählen.

Die Meldung Schriftartliste drucken wird so lange auf der Bedienerkonsole angezeigt, bis alle Seiten gedruckt sind. Ist der Druck der Schriftartmusterliste abgeschlossen, zeigt der Drucker wieder die Statusmeldung Bereit an.

Weitere Informationen zur Unterstützung von Schriftarten und Symbolsätzen finden Sie im Handbuch *Technical Reference* auf der Lexmark Website.

Papier- und Spezialdruckmedienspezifikationen

In der folgenden Tabelle sind die Formate und Sorten von Papier und Spezialdruckmedien aufgeführt, die in den Standard- und Zusatzfächern sowie in der Universalzuführung unterstützt werden. Fertigen Sie nach Möglichkeit immer einige Probeausdrucke auf Papier oder einem Spezialdruckmedium an, das Sie mit dem Drucker verwenden möchten, bevor Sie große Mengen davon kaufen.

Einzug	Unterstützte Papierformate	Unterstützte Papiersorten	Kapazität
500-Blatt- Fächer	Letter, A4, A5, Legal, Executive, JIS B5, Folio ¹ , Statement ¹ , Universal ^{2,3}	Papier, Folien, Etiketten, Karten	 500 Blatt mit einem Gewicht von 75 g/m² 350 Folien⁵ 200 Blatt Etiketten oder Karten^{4,5}
2000-Blatt-Fach	Letter, A4, A5, Legal, Executive, JIS B5	Papier	2000 Blatt mit einem Gewicht von 75 g/m²
Universal- zuführung	Letter, A4, A5, Legal, Executive, JIS B5, Folio ¹ , Statement ¹ , Universal ^{2,3}	Papier, Folien, Etiketten, Karten	 100 Blatt mit einem Gewicht von 75 g/m² 75 Folien⁵ 40 Blatt Etiketten oder Karten^{4,5}
	7¾, 9, 10, DL, C5, B5, andere ⁶	Briefumschläge	10 Briefumschläge

¹ Unterstützt als ausgewähltes Papier, wenn die automatische Formaterkennung für die entsprechenden Fächer deaktiviert ist.

Weitere Informationen zu den einzelnen, vom Drucker unterstützten Papiersorten und Spezialdruckmedien finden Sie in der Dokumentation *Card Stock & Label Guide* auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com.

² Das Format der ausgewählten Seite wird auf 215,9 x 355,6 mm festgelegt, soweit nicht anders angegeben.

³ Legen Sie schmale Medien mit der Längsseite in Einzugsrichtung ein (Hochformat).

⁴ Wenn Sie eine große Anzahl an Etiketten oder anderen glänzenden Druckmedien bedrucken, ersetzen Sie das Fixierstationsgehäuse durch ein Upgrade-Kit mit Ölbenetzungseinheit (Teilenr. 56P1555 für einen 115 V-Drucker, Teilenr. 56P1556 für einen 220 V-Drucker).

⁵ Die Kapazität richtet sich nach dem Gewicht sowie der Beschaffenheit der Medien.

⁶ Größe jeweils zwischen 98,4 x 62 mm bis 176 x 250 mm.



Verwenden der Druckermenüs

Wählen Sie ein Menü oder eine Menüoption, um weitere Informationen zu erhalten.

Menü Farbe

Farbanpassung Farbausgleich Farbanpassung Farbmuster Farbsparmodus Manuelle Farbe Druckmodus Auflösung Tonerauftrag

Menü Papierausg.

Beidseitig
Beids. Binderand
Kopien
Leere Seiten
Sortieren
Trennseiten
Trennseitenzuf.
Lochen
Verset. Seiten
Heftjob
Zuf. 1. Heftung
Mehrseitendruck
Mehrseit Reihenf
Mehrseit.ansicht
Mehrseiten-Rand

Menü Hilfe

Drucken
Hilfeanleitung
Druckanleitung
Anleitung zum Einsatz
des Verbrauchsmaterials
Druckqualität
Farbqualität
Druckmedienanleitung
Verbindungsanleitung
Anleitung zum Umsetzen
des Druckers
Druckfehler
Beseitigen von

Menü Auftrag

Auftragsabbruch Drucker zurücks. Puffer drucken Fax abbrechen Vertraul. Auftrag Angehaltene Jobs Akt.Abl.zurücks.

Menü Netzwerk

PCL SmartSwitch PS SmartSwitch MAC-Binär-PS NPA-Modus Netzwerkpuffer Job-Pufferung Netzwerk <x>-Std-Netzw-Konfig

Menü Parallel

PCL SmartSwitch PS SmartSwitch NPA-Modus Parall. Puffer Job-Pufferung Erweit. Status Protokoll Init berücks. Parallel-Modus 1 Parallel-Modus 2 MAC-Binär-PS

Menü PCL Emul

Schriftartquelle
Schriftartname
Punktgröße
Teilung
Symbolsatz
Ausrichtung
Zeilen pro Seite
A4-Breite
Auto WR nach ZV
Auto ZV nach WR
Fachumkehrung

Menü Papier

Papiereinzug
Papierformat
Papiersorte
Benutzersorten
Papierablage
Ablagen konfig.
Überlaufablage
Abl/Typ
Ersatzformat
Univ.Zuf.Konfig.
Papierstruktur
Papiergewicht
Papiereinzug
Allgem. Konfig.

Menü PostScript

PS-Fehl. drucken Schriftprior. Bildglättung

Menü Seriell

PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-Modus
Serieller Puffer
Job-Pufferung
Ser. Protokoll
Stabiles XON
Baud
Datenbits
Parität
DSR berücks.

Menü Verbr.Mat.

<Farbe> Toner

Ölbenetz.einheit

Resttonerbehält.

Menü USB
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
MAC-Binär-PS
NPA-Modus
USB-Puffer
Job-Pufferung

Menü Konfig.

Druckersprache Druckerverwen. Strom sparen Ressour. speich. Laden in Druckzeitsperre Auto. fortfahren Wartezeitsperre Nach Stau weiter Seitenschutz Anzeigesprache Alarmsteuerung Locher-Alarm Hefter-Alarm Tonerwarnung Auftragsbericht Druckbereich Schw.Weiß-Sperre

Menü Dienstprog.

Menüs drucken
Netzkonf. <x> druck
Schrift. drucken
Verz. drucken
Werksvorgaben
Flash format.
Flash-Defragment
Festpl. format.
Auftr.ber.-Stat.
Hex Trace
Farbausrichtung
Geschätzte
Deckung

Menü Farbe

Verwenden Sie das **Menü Farbe**, um die Druckqualität anzupassen und den Farbdruck Ihren Anforderungen entsprechend einzustellen.

Menüoption	Zweck	Werte		
Farbanpassung	Manuelle Neueinstellung der Farbumwandlungstabellen; Anpassung bei Unterschieden in der Ausgabe aufgrund von veränderten Bedingungen, wie z. B. Raumtemperatur oder Feuchtigkeit.	Für diesen Vorgang sind keine Auswahlmöglichkeiten vorhanden. Wenn Sie auf Auswählen drücken, wird der Vorgang gestartet.		
Farbausgleich	Möglichkeit zur feinen Farbanpassung bei	Zyan	-5, -4, -3, -2, -1, 0*, 1, 2, 3, 4, 5	
	Druckausgaben durch Erhöhung	Magenta	-5 stellt die max. Verringerung dar5 stellt die max. Erhöhung dar	
	bzw. Verringerung der Tonermenge für jede einzelne	Gelb	5 Stellt die max. Emonding dai	
	Farbebene.	Schwarz		
Hinweis: Diese Funktion wird nur auf Dateien, die mit dem PostScript-Treiber gedruckt werden, angewendet.		Auf Standard zurücksetzen	Die Werte für Zyan, Magenta, Gelb und Schwarz werden auf 0 (Null) gesetzt.	
Farbanpassung	Farbanpassung Anpassen der gedruckten Farben an die Farben anderer Ausgabegeräte oder an Standardfarbsysteme. Hinweis: Aufgrund der Unterschiede zwischen additiven und subtraktiven Farben können einige Farben, die auf dem	Auto*	Wendet auf jedes Objekt der gedruckten Seite eine andere Farbumwandlungstabelle an, abhängig vom Typ des Objekts und davon, wie die Farbe für die einzelnen Objekte angegeben ist.	
		Ohne	Es wird keine Farbanpassung angewendet.	
Bildschirm angezeigt werden, nicht auf dem Drucker reproduziert werden.	Manuell	Ermöglicht eine individuell angepaßte Farbumwandlungstabelle, die auf jedes Objekt der gedruckten Seite angewendet wird, abhängig vom Typ des Objekts und davon, wie die Farbe für die einzelnen Objekte angegeben ist. Die Anpassung wird mit Hilfe der verschiedenen Menüoptionen unter Manuelle Farbe durchgeführt.		

Menüoption	Zweck	Werte	
der zu drucke	Unterstützung bei der Auswahl der zu druckenden Farben. Benutzer können	sRGB Bildschirm	Druckt RGB-Muster mit Hilfe der Farbumwandlungstabellen für sRGB Bildschirm.
	Farbmusterseiten für die einzelnen im Drucker verwendeten RGB- und CMYK-Farbumwandlungstabellen	sRGB Leuchtend	Druckt RGB-Muster mit Hilfe der Farbumwandlungstabellen für sRGB Leuchtend.
	drucken. Die Farbmusterseiten bestehen	Ohne RGB	Druckt RGB-Muster ohne Farbumwandlungstabellen.
	aus einer Reihe von Farbfeldern zusammen mit der RGB- bzw. CMYK-Kombination, mit der die Farbe für die bestimmten Felder erstellt wird. Diese Seiten können für den Benutzer bei der Auswahl der RGB- bzw. CMYK-Kombinationen hilfreich sein, die in einer bestimmten Softwareanwendung zu verwenden sind, um den	Leuchtend	Druckt RGB-Muster mit Hilfe der Leuchtend-Farbumwandlungstabellen.
		US-CMYK	Druckt CMYK-Muster mit Hilfe der US-CMYK-Farbumwandlungstabellen.
		Euro-CMYK	Druckt CMYK-Muster mit Hilfe der Euro-CMYK-Farbumwandlungstabellen.
		Ohne CMYK	Druckt CMYK-Muster ohne Farbumwandlungstabellen.
gewünschten Farbdruck zu erstellen.	Leuchtend CMYK	Druckt CMYK-Muster mit Hilfe der Leuchtend CMYK- Farbumwandlungstabellen.	
Farbsparmodus	Zum Einsparen von Toner. Bei Aktivieren dieser Option werden die Einstellungen für den Tonerauftrag außer Kraft gesetzt.	Aus*	Druckt unter Verwendung der Einstellung für den Tonerauftrag.
		Ein	Reduziert den Tonerauftrag. Die Einstellung für den Tonerauftrag wird ignoriert.

Menüoption	Zweck	Werte	
Manuelle Farbe	Mänuelle Farbe Möglichkeit zur Anpassung von RGB- bzw. CMYK- Farbumwandlungen, die auf die Objekte auf der Druckseite angewendet werden. Farbumwandlungen der mit Hilfe der RGB-Kombinationen angegebenen Daten können je nach Objekttyp (Text, Graphik oder Bild) individuell angepaßt werden.		sRGB Bildschirm*: Wendet eine Farbumwandlungstabelle an, die ein Ergebnis ähnlich den Farben eines Computerbildschirms erzeugt. sRGB Leuchtend: Verstärkt die Farbsättigung für die sRGB Bildschirm-Farbumwandlungstabelle. Für Geschäftsgraphiken und -texte bevorzugt. Aus: Es wird keine Umwandlung ausgeführt. Leuchtend: Wendet eine Farbumwandlungstabelle an, die hellere, gesättigtere Farben erzeugt.
		RGB-Text	sRGB Bildschirm
		RGB-Grafiken	sRGB Leuchtend* Ohne Leuchtend
		СМҮК	US-CMYK (Standardeinstellung für 120V-Maschinen): Wendet eine Farbumwandlungstabelle an, die ein Ergebnis ähnlich der SWOP-Farbausgabe erzeugt. Euro-CMYK (Standardeinstellung für 220V-Maschinen): Wendet eine Farbumwandlungstabelle an, die ein Ergebnis ähnlich der EuroScale-Farbausgabe erzeugt. Leuchtend CMYK: Verstärkt die Farbsättigung für die US CMYK-Farbumwandlungstabelle. Aus: Es wird keine Umwandlung ausgeführt.
Druckmodus	Festlegen, ob Dateien in Schwarzweiß (Graustufen) oder	Farbe*	
	in Farbe gedruckt werden.	Schwarzweiß	
Auflösung	Festlegen der Anzahl der Punkte	2400 Bild-Q*	Standardeinstellung
	pro Zoll (dpi).	1200 dpi	Ermöglicht die höchste Ausgabeauflösung, mit der die bevorzugte Ausgabe für bestimmte Bilder und Graphiken erzielt wird. Diese Einstellung sorgt außerdem für höheren Glanz.

Menüoption	Zweck	Werte	
Tonerauftrag	Aufhellen oder Abdunkeln der Druckausgabe oder Einsparen von Toner. Hinweis: Das Einstellen des Tonerauftrags auf die Werte 1, 2 oder 3 ist nur bei der Verwendung des PostScript-Treibers wirksam.	ruckausgabe oder Einsparen on Toner. inweis: Das Einstellen des onerauftrags auf die Werte 1, 2 der 3 ist nur bei der Verwendung	Bei einem schwarzweißen Druckmodus erhöht die Einstellung auf 5 das Druckbild und den Tonerauftrag bei allen Druckaufträgen (PCL oder PostScript). Im Farbdruckmodus gibt es keinen Unterschied zwischen der Einstellung 5 und 4.
	·	4*	Standardeinstellung für den Tonerauftrag.
		3	Verringerter Tonerverbrauch.
		2	Weiter verringerter Tonerverbrauch.
		1	Maximal verringerter Tonerverbrauch.

Menü Papierausg.

Verwenden Sie das **Menü Papierausg.**, um die Einstellungen für die Druckausgabe festzulegen.

Menüoption	Zweck	Werte	
Leere Seiten	Festlegen, ob von der Anwendung erzeugte leere Seiten mit Ihrem Druckauftrag ausgegeben werden.	Nicht drucken*	Von der Anwendung erzeugte leere Seiten werden nicht als Teil Ihres Druckauftrags gedruckt.
		Drucken	Von der Anwendung erzeugte leere Seiten werden als Teil Ihres Druckauftrags gedruckt.
Beibehalten der Reihenfolge der Seiten eines Druckauftrags, so daß beim Drucken mehrerer Exemplare eines Druckauftrags ein manuelles Sortieren der Seiten entfällt.	Aus*	Die einzelnen Seiten eines Druckauftrags werden so oft ausgedruckt, wie unter der Option Kopien angegeben. Wenn Sie beispielsweise einen dreiseitigen Auftrag zum Drucken senden und für Kopien den Wert 2 angeben, druckt der Drucker Seite 1, Seite 1, Seite 2, Seite 2, Seite 3, Seite 3.	
		Ein	Druckt den gesamten Druckauftrag so oft, wie unter der Option Kopien angegeben. Wenn Sie beispielsweise einen dreiseitigen Auftrag zum Drucken senden und für Kopien den Wert 2 angeben, druckt der Drucker Seite 1, Seite 2, Seite 3, Seite 1, Seite 2, Seite 3.

Menüoption	Zweck	Werte	
Kopien	Festlegen der gewünschten Anzahl an Kopien als Standardeinstellung für den Drucker. (Legen Sie die Anzahl der Kopien für einen bestimmten Auftrag im Druckertreiber fest. Die im Druckertreiber festgelegten Werte setzen die an der Bedienerkonsole eingestellten Werte stets außer Kraft.)	1999 (1*)	
Beidseitig	Festlegen des beidseitigen Drucks als Standardeinstellung für alle	Aus*	Es wird nur auf einer Seite des Papiers gedruckt.
	Druckaufträge. (Um nur bestimmte Druckaufträge beiseitig zu drucken, wählen Sie die Option Beidseitig im Druckertreiber.)	Ein	Beide Seiten des Papiers werden bedruckt.
Beids. Binderand	Festlegen, wie beidseitig bedruckte Seiten gebunden werden, und Bestimmen der Ausrichtung des Ausdrucks auf den Rückseiten (gerade Seiten) in Bezug auf die Ausrichtung des Ausdrucks auf den Vorderseiten (ungerade Seiten).	Lange Kante*	Ausdrucke sollen an der langen Kante gebunden werden (linke Kante bei Druck im Hochformat und obere Kante bei Druck im Querformat).
		Kurze Kante	Ausdrucke sollen an der kurzen Kante gebunden werden (obere Kante bei Druck im Hochformat und linke Kante bei Druck im Querformat).
Lochen	Lochen aller Druckausgaben entlang der Kante des Mediums. (Wählen Sie Lochen im Druckertreiber, um nur die		Die ausgegebenen Druckmedien werden nicht gelocht.
	Druckausgabe eines bestimmten Druckauftrags zu lochen.)	Ein	Alle gedruckten Seiten werden gelocht.
Mehrseiten-Rand	Versehen der einzelnen Seitenbilder beim Mehrseitendruck mit einem	Keine*	Es wird kein Rahmen um die Seitenbilder gedruckt.
	Rahmen.		Druckt eine durchgezogene Rahmenlinie um jedes Seitenbild.

Menüoption	Zwed	ck					Wei	rte						
Mehrseit Reihenf	Festle	egen de	r Position	der	einzelne	n	Waa	agre	cht*					
	Seitenbilder beim Mehrseitendruck. Die Position hängt von der Anzahl der Seitenbilder ab und davon, ob die				Senkrecht									
					Um	gek	waagre.							
		Seitenbilder im Hochformat oder Querformat vorliegen.				Um	gek	senkre.						
										Hochform Wert ab:		ählen, hä	ingt das	
	_	Reiher Waag			Reihe Senk					ekehrt enfolge		Umgekehrt Reihenfolge		•
		1	2		1	3	3		2	1		3	1	
		3	4		2	2	1		4	3		4	2	
Mehrseitendruck	Drucken mehrerer Seitenbilder auf			Aus	*		Druckt e	in S	eitenhild	oro Seite.				
mem seneral dec	einer	n Blatt F	Papier. Wi pier spare	rd a	uch als n		2		Druckt zwei Seitenbilder pro Seite.					
							3		Druckt drei Seitenbilder pro Seite.					
							4		Druckt vier Seitenbilder pro Seite.					
							6		Druckt sechs Seitenbilder pro Seite.					
							9		Druckt neun Seitenbilder pro Seite.					
							12		Druckt zwölf Seitenbilder pro Seite.					
							16			Druckt s		zehn Seite	enbilder	
Mehrseit.ansicht	Festlegen der Ausrichtung einer Seite mit mehreren Seitenbildern.			ite	Aut	о*				wählt zw und Quer				
					Lange Kante		Kante	Festlege Papiers Seite (Q	als c	bere Kar	Kante des	S		
					Kur	ze K	Cante		als c	bere Kar	Kante des	S		

Menüoption	Zweck	Werte	
Verset. Seiten	Versetzen der Ausgabe eines Druckauftrags oder mehrerer Kopien eines Druckauftrags, so daß die in der	Keine*	Alle ausgedruckten Blätter werden direkt aufeinander gestapelt.
	Papierablage gestapelten Dokumente leichter voneinander getrennt werden können.	Zwisch. Kopien	Jede Kopie eines Druckauftrags wird versetzt ausgegeben.
		Zwisch. Auftr.	Jeder Druckauftrag wird versetzt ausgegeben.
Trennseiten	Einfügen von leeren Trennseiten zwischen Aufträgen, mehreren Kopien	Keine*	Es werden keine Trennseiten eingefügt.
	eines Auftrags oder zwischen den einzelnen Seiten eines Auftrags.	Zwisch. Kopien	Fügt zwischen jeder Kopie eines Auftrags eine Trennseite ein. Wenn Sortieren auf Aus gesetzt ist, wird eine leere Seite zwischen jedem Satz gedruckter Seiten eingefügt (alle Seiten 1, alle Seiten 2 usw.). Wenn Sortieren auf Ein gesetzt ist, wird nach jeder sortierten Kopie des Druckauftrags eine leere Seite eingefügt.
		Zwisch. Auftr.	Fügt eine Trennseite zwischen den Druckaufträgen ein.
		Zwisch. Seiten	Fügt nach jeder Seite eines Auftrags eine Trennseite ein. Dies ist beim Drucken von Folien hilfreich, oder wenn Sie leere Seiten für Notizen in ein Dokument einfügen möchten.
Trennseitenzuf.	Festlegen, aus welchem Papiereinzug die Trennseiten zugeführt werden.	Fach <x> (Fach 1*)</x>	Führt die Trennseiten aus dem angegebenen Fach zu.
		Universal-Zuf.	Führt die Trennseiten aus der Universalzuführung zu. (Univ.Zuf.Konfig. muß auf Kassette eingestellt sein.)
Heftjob	Festlegen der Heftfunktion als Standardeinstellung für alle	Aus*	Druckaufträge werden nicht geheftet.
	Druckaufträge. (Wählen Sie die Option zum Heften im Druckertreiber, um nur bestimmte Druckaufträge zu heften.)	Ein	Jeder an den Drucker gesendete Druckauftrag wird geheftet.
Zuf. 1. Heftung	Festlegen des vom Drucker zu verwendenden Papiereinzugs, wenn	Fach <x> (Fach 1*)</x>	Das Papier wird aus dem angegebenen Fach zugeführt.
	der Hefter vorbereitet wird. Nach dem Austausch einer Heftklammerkassette oder dem Beseitigen eines Heftklammerstaus muß der Drucker den Hefter vorbereiten, indem er ein Blatt Papier mehrmals heftet.	Universal-Zuf.	Das Papier wird aus der Universalzuführung zugeführt.

Menü Hilfe

Verwenden Sie **Menü Hilfe**, um die folgenden Kurzanleitungen auszudrucken. Drücken Sie **Auswählen**, um die gewünschte Anleitung zu drucken.

Menüoption	Zweck
Drucken	Druckt alle Kurzanleitungen gleichzeitig.
Hilfeanleitung	Enthält Informationen zur Verwendung von Menü Hilfe und zur Inanspruchnahme der Online-Hilfe.
Druckanleitung	Enthält Informationen zum Einlegen von Druckmedien in die Fächer, zum Drucken auf Spezialmedien und zum Einstellen von Papierformat und –sorte.
Anleitung zum Einsatz des Verbrauchsmaterials	Enthält Teilenummern zum Bestellen von Verbrauchsmaterialien.
Druckqualität	Enthält Informationen zu Problemen bei der Druckqualität sowie Problemlösungen.
Farbqualität	Enthält Informationen zum Erzielen der optimalen Farbqualität.
Druckmedienanleitung	Enthält nähere Informationen zu den unterstützten Druckmedien.
Verbindungsanleitung	Enthält Anweisungen zum Anschließen des Druckers an einen Computer bzw. ein Netzwerk.
Anleitung zum Umsetzen des Druckers	Enthält praktische Informationen zum Verpacken des Druckers vor einem Standortwechsel.
Druckfehler	Enthält Richtlinien zur Lösung von Wiederholungsfehlern beim Drucken.
Beseitigen von Papierstaus	Enthält Anweisungen zum Beseitigen von Papierstaus.

Menü Auftrag

Das **Menü Auftrag** ist nur verfügbar, wenn der Drucker einen Auftrag verarbeitet oder druckt, wenn eine Druckermeldung angezeigt wird, oder wenn der Drucker sich im Hex Trace-Modus befindet. Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen.

Menüoption	Zweck	Werte				
Fax abbrechen	Abbrechen des Faxversands vor der Übertragung oder Abbrechen des Faxempfangs, bevor der Ausdruck des Faxes vollständig abgeschlossen ist.	R	Bricht die Übertragung eines eingehenden Faxes ab. Wenn die Faxnummer des sendenden Geräts angezeigt wird, drücken Sie Auswählen, um den Faxempfang abzubrechen.			
		D	Bricht die Übertragung eines ausgehenden Faxes ab. Wenn die Faxnummer des empfangenden Geräts angezeigt wird, drücken Sie Auswählen, um den Faxversand abzubrechen. Wenn die Rufnummer des Faxes, das Sie abbrechen möchten, nicht angezeigt wird, drücken Sie die Taste Menü, um durch die Liste zu blättern. Der Drucker kann maximal fünf Faxnummern für ausgehende Faxe in der entsprechenden Warteschlange anzeigen. Wenn die Warteschlange mehr als fünf ausgehende Faxe enthält, wird die Nummer des nächsten Faxauftrags angezeigt, wenn ein ausgehendes Fax übertragen oder abgebrochen wird.			
Auftragsabbruch	Abbrechen des aktuellen Druckauftrags.					
	Hinweis: Die Option Auftragsabbruch wird nur angezeigt, wenn der Drucker gerade einen Auftrag verarbeitet oder sich ein Auftrag im Druckerspeicher befindet.					

Menüoption	Zweck	Werte						
Vertraul. Auftrag	•	Drucken vertraulicher Druckaufträge, die im Druckerspeicher gespeichert sind. Hinweis: Beim Drucken eines vertraulichen Auftrags wird dieser automatisch aus dem Druckerspeicher gelöscht.						
	Geben Sie die mit Ihrem vertraulichen Druckauftrag verknüpfte PIN (Personal Identification Number) ein.	PIN eingeben	Verwenden Sie die Tasten der Bedienerkonsole, um die PIN für den vertraulichen Druckauftrag einzugeben.					
	2 Wählen Sie dann einen Wert aus:	Alle Jobs druck.	Druckt alle Aufträge, die mit der PIN verknüpft sind.					
		Job drucken	Druckt einen bestimmten vertraulichen Auftrag. Drücken Sie Menü, um durch die Liste der vertraulichen Druckaufträge zu blättern, die mit der PIN verknüpft sind. Drücken Sie Auswählen, um einen bestimmten Druckauftrag zu drucken.					
		Alle Jobs lösch.	Löscht alle Aufträge, die mit der PIN verknüpft sind.					
		Job löschen	Löscht den angegebenen vertraulichen Auftrag. Drücken Sie Menü, um durch die Liste der vertraulichen Druckaufträge zu blättern, die mit der PIN verknüpft sind. Drücken Sie Auswählen, um einen bestimmten Druckauftrag zu löschen.					
		Kopien	Legt fest, wie viele Kopien der vertraulichen Aufträge jeweils gedruckt werden. Drücken Sie Menü, um durch die Liste der vertraulichen Druckaufträge zu blättern, die mit der PIN verknüpft sind. Drücken Sie Auswählen, um den zu druckenden Auftrag anzugeben. Drücken Sie Menü, um die Anzahl der zu druckenden Kopien zu erhöhen oder zu verringern, und drücken Sie dann Auswählen.					

Menüoption	Zweck	Werte		
Angehaltene Jobs	Drucken von Aufträgen des Typs Reservierter Druck, Druck	Alle Jobs druck.	Druckt alle angehaltenen Druckaufträge.	
	wiederholen oder Druck bestätigen, die im Druckerspeicher gespeichert sind.	Job drucken	Druckt den angegebenen angehaltenen Druckauftrag. Drücken Sie Menü, um durch die Liste der angehaltenen Druckaufträge zu blättern. Drücken Sie Auswählen, um einen bestimmten Druckauftrag zu drucken.	
		Alle Jobs lösch.	Löscht alle angehaltenen Druckaufträge.	
		Job löschen	Löscht den angegebenen angehaltenen Druckauftrag. Drücken Sie Menü, um durch die Liste der angehaltenen Druckaufträge zu blättern. Drücken Sie Auswählen, um den Druckauftrag zu löschen.	
		Kopien	Legt fest, wie viele Kopien der angehaltenen Druckaufträge jeweils gedruckt werden. Drücken Sie Menü, um durch die Liste der angehaltenen Druckaufträge zu blättern. Drücken Sie Auswählen, um den zu druckenden Auftrag anzugeben. Drücken Sie Menü, um die Anzahl der zu druckenden Kopien zu erhöhen oder zu verringern, und drücken Sie dann Auswählen.	
Puffer drucken	Drucken aller im Druckerpuffer gespe	eicherten Daten.		
	Hinweis: Die Menüoption Puffer drucken ist nur verfügbar, wenn beim Aufrufen von Menü Auftrag die Meldung wartet angezeigt wird. Der Status Wartet wird angezeigt, wenn ein unvollständiger Auftrag an den Drucker gesendet oder ein ASCII-Auftrag, beispielsweise ein Befehl zum Drucken des Bildschirminhalts, gedruckt wird.			
Akt.Abl.zurücks.	Festlegen der aktiven Ablage als Startablage (die erste Ablage, in die gedruckte Seiten ausgegeben werden) in einer Gruppe von verbundenen Ablagen.			
Drucker zurücks.	Zurücksetzen aller Menüoptionen des Druckers auf die Benutzer-Standardeins Löschen aller geladenen Ressourcen (Schriftarten, Makros und Symbolsätze), Arbeitsspeicher (RAM) des Druckers gespeichert sind, und Löschen aller Date Schnittstellen-Verbindungspuffer.			
	Bevor Sie die Option Drucker zurüch die Sie verwenden.	ks. wählen, beend	den Sie die Software-Anwendung,	

Menü Netzwerk

Verwenden Sie das **Menü Netzwerk**, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die über einen Netzwerkanschluß an den Drucker gesendet werden (entweder **Standard-Netzw.** oder **Netzw. Option <x>**).

Menüoption	Zweck	Werte	
Job-Pufferung	Vorübergehendes Speichern von Druckaufträgen auf der Festplatte des Druckers, bevor die Aufträge gedruckt	Aus*	Druckaufträge werden nicht auf der Festplatte zwischengespeichert.
	werden. Hinweis: Bei Änderung dieser Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Ein	Druckaufträge werden auf der Festplatte zwischengespeichert.
	automatisch zurückgesetzt.	Auto	Druckaufträge werden nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist.
MAC-Binär-PS	Konfigurieren des Druckers für die Verarbeitung von binären Macintosh PostScript-Druckaufträgen.	Ein	Der Drucker verarbeitet unformatierte binäre PostScript-Druckaufträge von Computern, die das Macintosh-Betriebssystem verwenden. Hinweis: Diese Einstellung führt oft zum Fehlschlagen von Windows-Druckaufträgen.
		Ohne	Der Drucker filtert PostScript- Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls.
		Auto*	Der Drucker verarbeitet Druckaufträge von Computern, die entweder das Windows- oder das Macintosh- Betriebssystem verwenden.

Menüoption	Zweck	Werte		
Netzwerkpuffer	Konfigurieren der Größe des Netzwerkdatenpuffers. Hinweis: Wird die Einstellung für den Netzwerkpuffer geändert, so wird der	Auto*	Der Drucker berechnet automatisch die Größe des Netzwerkpuffers (empfohlene Einstellung).	
	Drucker automatisch zurückgesetzt.	3000 bis maximale Größe zulässig	Der Benutzer legt die Größe des Netzwerkpuffers fest. Die maximale Größe hängt von der Speicherkapazität Ihres Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer ab sowie davon, ob die Einstellung Ressour. speich. aktiviert oder deaktiviert ist. Sie können den Bereich für den Netzwerkpuffer vergrößern, indem Sie den parallelen, seriellen und USB-Puffer deaktivieren oder seine Größe verringern.	
Netzwerk <x>- Konfig</x>	Konfigurieren eines internen Druckservers.	Die Werte für diese Menüoption liefert der jeweilige Druckserver. Wählen Sie die Menüoption aus, um die verfügbaren Werte anzuzeigen.		
		Hinweis: Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation auf der Treiber-CD.		
NPA-Modus	Festlegen, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die	Ohne	Der Drucker führt keine NPA- Verarbeitung durch.	
	für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des Network Printing Alliance-Protokolls (NPA) erfüllt. Hinweis: Bei Änderung dieser Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Auto*	Der Drucker überprüft die Daten, um deren Format zu bestimmen, und verarbeitet sie entsprechend.	
PCL SmartSwitch	Konfigurieren des Druckers dahingehend, daß er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über den Netzwerkanschluß empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten der Netzwerkschnittstelle und wählt die PCL-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.	
	Standardsprache des Druckers.	Ohne	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PostScript-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn PS SmartSwitch aktiviert ist, oder verwendet die im Menü Konfig. festgelegte Standard-Druckersprache, wenn PS SmartSwitch deaktiviert ist.	

Menüoption	Zweck	Werte	
PS SmartSwitch	Konfigurieren des Druckers dahingehend, daß er automatisch zur PostScript-Emulation wechselt, wenn ein über den Netzwerkanschluß empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der Netzwerkschnittstelle und wählt die PostScript-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
	Standardsprache des Druckers.		Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PCL-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn PCL SmartSwitch aktiviert ist, oder verwendet die im Menü Konfig. festgelegte Standard-Druckersprache, wenn PCL SmartSwitch deaktiviert ist.
Std-Netzw-Konfig	Konfigurieren eines internen Druckservers.	Die Werte für diese Menüoption liefert der jeweilige Druckserver. Wählen Sie die Menüoption aus, um die verfügbaren Werte anzuzeigen. Hinweis: Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation auf der Treiber-CD.	

Menü Parallel

Verwenden Sie das **Menü Parallel**, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die über einen parallelen Anschluß an den Drucker gesendet werden (entweder **Std Parallel** oder **Parallel Opt <x>**).

Menüoption	Zweck	Werte	
Erweit. Status	Ermöglichen der bidirektionalen Kommunikation über den parallelen Anschluß.	Ohne	Deaktiviert die Kommunikation über den parallelen Anschluß.
		Ein*	Aktiviert die bidirektionale Kommunikation über die parallele Schnittstelle.
Festlegen, ob der Drucker Anforderungen zur Hardware- Initialisierung vom Computer berücksichtigt. Der Computer fordert die Initialisierung an, indem er das INIT-Signal auf der parallelen Schnittstelle aktiviert. Viele PCs aktivieren das INIT-Signal bei jedem Ein- und Ausschalten des Computers.	Anforderungen zur Hardware- Initialisierung vom Computer berücksichtigt. Der Computer fordert	Aus*	Der Drucker berücksichtigt keine Anforderungen zur Hardware-Initialisierung vom Computer.
	Ein	Der Drucker berücksichtigt Anforderungen zur Hardware- Initialisierung vom Computer.	

Menüoption	Zweck	Werte			
Job-Pufferung	Vorübergehendes Speichern von Druckaufträgen auf der Festplatte des Druckers, bevor die Aufträge gedruckt	Aus*	Druckaufträge werden nicht auf der Festplatte zwischengespeichert.		
	werden. Hinweis: Bei Änderung dieser Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Ein	Druckaufträge werden auf der Festplatte zwischengespeichert.		
	ddiomalioon zardokgoodizi.	Auto	Druckaufträge werden nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist.		
MAC-Binär-PS	Konfigurieren des Druckers für die Verarbeitung von binären Macintosh PostScript-Druckaufträgen.	Ein	Der Drucker verarbeitet unformatierte binäre PostScript-Druckaufträge von Computern, die das Macintosh- Betriebssystem verwenden.		
			Hinweis: Diese Einstellung führt oft zum Fehlschlagen von Windows-Druckaufträgen.		
		Ohne	Der Drucker filtert PostScript- Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls.		
		Auto*	Der Drucker verarbeitet Druckaufträge von Computern, die entweder das Windows- oder das Macintosh- Betriebssystem verwenden.		
NPA-Modus	Festlegen, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des Network Printing Alliance-Protokolls (NPA) erfüllt.	Ein	Der Drucker führt eine NPA- Verarbeitung durch. Wenn Daten nicht im NPA-Format vorliegen, werden sie als fehlerhafte Daten zurückgewiesen.		
	Hinweis: Bei Änderung dieser Menüoption wird der Drucker	Ohne	Der Drucker führt keine NPA- Verarbeitung durch.		
	automatisch zurückgesetzt.	Auto*	Der Drucker überprüft die Daten, um deren Format zu bestimmen, und verarbeitet sie entsprechend.		

Menüoption	Zweck	Werte	
Parall. Puffer	Konfigurieren der Größe des parallelen Datenpuffers. Hinweis: Bei Änderung dieser Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Deaktiviert	Deaktiviert die Job-Pufferung. Alle bereits auf der Festplatte zwischengespeicherten Druckaufträge werden gedruckt, bevor die normale Verarbeitung eingehender Aufträge fortgesetzt wird.
		Auto*	Der Drucker berechnet automatisch die Größe des parallelen Puffers (empfohlene Einstellung).
		3 KB bis maximal zulässige Größe	Der Benutzer legt die Größe des parallelen Puffers fest. Die maximale Größe hängt von der Speicherkapazität Ihres Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer ab sowie davon, ob die Einstellung Ressour. speich. aktiviert oder deaktiviert ist. Sie können den Bereich für den parallelen Puffer vergrößern, indem Sie den seriellen und USB-Puffer deaktivieren oder seine Größe verringern.
Parallel-Modus 1	Steuern der Pull-Up-Widerstände der parallelen Schnittstelle. Diese Option ist für PCs nützlich, die auf den parallelen Anschlußsignalen über offene Kollektorausgänge verfügen.	Ein	Deaktiviert die Widerstände.
		Aus*	Aktiviert die Widerstände.
Parallel-Modus 2	Festlegen, ob die Daten des parallelen Anschlusses an der vorderen oder hinteren Kante des Strobe abgetastet werden.	Ein*	Die Daten des parallelen Anschlusses werden an der vorderen Kante des Strobe abgetastet.
		Ohne	Die Daten des parallelen Anschlusses werden an der hinteren Kante des Strobe abgetastet.
PCL SmartSwitch	Konfigurieren des Druckers dahingehend, daß er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über den parallelen Anschluß empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der parallelen Schnittstelle und wählt die PCL-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
		Ohne	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PostScript-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn PS SmartSwitch aktiviert ist, oder verwendet die im Menü Konfig. festgelegte Standard-Druckersprache, wenn PS SmartSwitch deaktiviert ist.

Menüoption	Zweck	Werte	
PS SmartSwitch	Konfigurieren des Druckers dahingehend, daß er automatisch zur PostScript-Emulation wechselt, wenn ein über den parallelen Anschluß empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der parallelen Schnittstelle und wählt die PostScript-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
	Standardsprache des Druckers.	Ohne	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PCL-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn PCL SmartSwitch aktiviert ist, oder verwendet die im Menü Konfig. festgelegte Standard-Druckersprache, wenn PCL SmartSwitch deaktiviert ist.
Protokoll	Angeben des Protokolls der parallelen Schnittstelle.	Standard	Diese Einstellung löst möglicherweise Probleme mit der parallelen Schnittstelle.
		Fastbytes*	Stellt Kompatibilität mit den meisten Implementierungen der parallelen Schnittstelle zur Verfügung (empfohlene Einstellung).

Menü PCL Emul

Verwenden Sie das **Menü PCL Emul**, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die mit der Druckersprache PCL-Emulation gedruckt werden.

Menüoption	Zweck	Werte	
A4-Breite	Einstellen der Breite der logischen Seite auf das Format A4.	198 mm*	Stellt die Kompatibilität der logischen Seite mit dem Hewlett-Packard LaserJet 5-Drucker her.
		203 mm	Bei Auswahl dieser Einstellung ist die logische Seite breit genug für achtzig Zeichen mit einer Teilung von 10.

Menüoption	Zweck	Werte	
Auto WR nach ZV	Angeben, ob der Drucker nach einem Zeilenvorschub automatisch einen Wagenrücklauf durchführen soll.	Aus*	Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Zeilenvorschub nicht automatisch einen Wagenrücklauf durch.
		Ein	Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Zeilenvorschub automatisch einen Wagenrücklauf durch.
Auto ZV nach WR	Angeben, ob der Drucker nach einem Wagenrücklauf automatisch einen Zeilenvorschub durchführen soll.	Aus*	Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Wagenrücklauf nicht automatisch einen Zeilenvorschub durch.
		Ein	Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Wagenrücklauf automatisch einen Zeilenvorschub durch.
Schriftartname	Auswählen einer bestimmten Schriftart aus der angegebenen Schriftartquelle.	R0 Courier 10*	Der Schriftartname und die Schriftart-ID für alle in der Schriftartquelle ausgewählten Schriftarten werden angezeigt. Die Abkürzungen für die Schriftartquelle sind R für Resident, F für Flash, K für Festplatte und D für Laden.
Schriftartquelle	Festlegen des Satzes an Schriftarten, die unter der Menüoption Schriftartname angezeigt werden.	Resident*	Zeigt alle Schriftarten an, die werkseitig im Arbeitsspeicher (RAM) des Druckers resident sind.
		Laden	Zeigt alle Schriftarten an, die in den Arbeitsspeicher (RAM) des Druckers geladen wurden.
		Flash	Zeigt alle im Flash- Speicher gespeicherten Schriftarten an.
		Festplatte	Zeigt alle Schriftarten an, die auf der Festplatte des Druckers gespeichert sind.
		Alle	Zeigt alle für den Drucker verfügbaren Schriftarten aus allen Quellen an.

Menüoption	Zweck	Werte		
Zeilen pro Seite	Angeben, wie viele Zeilen auf den einzelnen Seiten gedruckt werden.	1255 60* (länder-/ regionenspezifische Werkseinstellungen) 64* (länder-/ regionenspezifische Werkseinstellungen)	Der Drucker legt den Abstand zwischen den Zeilen (vertikaler Zeilenabstand) basierend auf den Einstellungen für die Menüoptionen Zeilen pro Seite, Papierformat und Ausrichtung fest. Wählen Sie zunächst das gewünschte Papierformat und die Ausrichtung, bevor Sie die Anzahl der Zeilen pro Seite ändern.	
Ausrichtung	Festlegen der Ausrichtung von Text und Grafiken auf der Seite.	Hochformat* Querformat	Text und Grafiken werden parallel zur kurzen Kante des Papiers gedruckt. Text und Grafiken werden parallel zur langen Kante des Papiers gedruckt.	
Teilung	Festlegen der Teilung der Schriftart für skalierbare Schriftarten mit einheitlichem Zeichenabstand.	0.08100 (in Schritten von 0,01 cpi) 10*	Die Teilung bezieht sich auf die Anzahl der Zeichen mit festem Abstand pro Zoll. Sie können Teilungen zwischen 0,08 und 100 Zeichen pro Zoll (characters per inch; cpi) in Schritten von 0,01 cpi auswählen. Für nicht skalierbare Schriftarten mit einheitlichem Zeichenabstand wird die Teilung zwar angezeigt, kann aber nicht geändert werden. Hinweis: Die Teilung wird nur für Schriftarten mit festem oder einheitlichem Zeichenabstand angezeigt.	
Punktgröße	Ändern der Punktgröße für skalierbare typografische Schriftarten.	11008 (in Schritten von 0,25 Punkten) 12*	Die Punktgröße bezieht sich auf die Höhe der Schriftzeichen. Ein Punkt entspricht ca. 1/72 Zoll. Sie können Punktgrößen von 1 bis 1008 in Schritten von 0,25 Punkt auswählen. Hinweis: Die Punktgröße wird nur für typografische Schriftarten angezeigt.	

Menüoption	Zweck	Werte			
Symbolsatz	Auswählen eines Symbolsatzes für einen bestimmten Schriftartnamen.	10U PC-8* (länder-/ regionenspezifische Werkseinstellungen) 12U PC-850* (länder-/ regionenspezifische Werkseinstellungen)	Unter Symbolsatz versteht man einen Satz von alphabetischen und numerischen Zeichen, Interpunktionszeichen und Sonderzeichen, die zum Drucken einer ausgewählten Schriftart benötigt werden. Symbolsätze unterstützen die verschiedenen Anforderungen für Texte in verschiedenen Sprachen oder für bestimmte Fachgebiete, wie z. B. mathematische Symbole für wissenschaftliche Texte. Es werden nur die Symbolsätze angezeigt, die für den ausgewählten Schriftartnamen unterstützt werden.		
Fachumkehrung	zusammenarbeitet, die andere Zuordnu verwenden.	end, daß er mit Druckertreibern oder Anwendungen nungen von Zuführungen und Papierfächern die Zuordnung von Fachnummern finden Sie im			
	1 Wählen Sie einen Papiereinzug	Fach <x> Zuordnung</x>	g		
	aus.	UniZuf-Zuordnung			
		Man.Brief-Zuord.			
		Man.PapZuordn.			
	2 Wählen Sie einen Wert aus.	Aus*	Der Drucker verwendet die Werkseinstellungen für die Zuordnungen von Papierzuführungen.		
		0199	Wählen Sie einen numerischen Wert, um einer Papierzuführung einen benutzerdefinierten Wert zuzuordnen.		
		Keine	Die Papierzuführung ignoriert den Befehl Papierzuführung auswählen.		
	Andere Fachumkehrungen	Werksvorg. anz.	Drücken Sie Menü , um die Werksvorgabewerte für die einzelnen Papierzuführungen anzuzeigen.		
		Vorg wiederherst	Wählen Sie Ja , um alle Fächerzuordnungen auf die Werksvorgaben zurückzusetzen.		

Menü Papier

Verwenden Sie das **Menü Papier**, um das in die einzelnen Papierfächer eingelegte Papier sowie die Standardpapierzuführung und die Standardpapierablage anzugeben.

Menüoption	Zweck	Werte	
Abl/Typ	Senden von Druckaufträgen an eine	NormalpAblage	
zuweisen	bestimmte Ablage auf der Grundlage der angeforderten Papiersorte.	Kartenablage	
	Hinweis: Falls eine	Folienablage	
	benutzerdefinierte Bezeichnung verfügbar ist, wird diese anstelle von	GlanzpAblage	
	Abl. BenDef. <x> angezeigt. Die Bezeichnung wird auf 14 Zeichen</x>	Etikettenablage	
	gekürzt. Wenn zwei oder mehrere Ablagen den gleichen Namen	FeinpostpAblg.	
	aufweisen, wird der Name nur	BriefumschAbl.	
	einmal in der Werteliste Abl/Typ zuweisen angezeigt.	Briefbogenablage	
		Vorbedr. Ablage	
		Farbpapierablage	
	Abl. BenDef. < steht)		(wobei <x> für die Zahlen 1 bis 6</x>
		Deaktiviert*	
Ablagen konfig.	Festlegen, welche Papierablage(n) der Drucker für einen bestimmten Auftrag verwendet.	Abl. auswählen*	Sendet Druckaufträge an die Papierablage, die dem Benutzer zugewiesen ist.
		Abl. verbinden	Verbindet zwei oder mehr Ablagen zu einer großen Ablage. Wenn eine verbundene Ablage voll ist, sendet der Drucker die folgenden Aufträge an die nächste verbundene Ablage usw.
		Post-Überlauf	Sendet Druckaufträge an die Papierablage, die dem Benutzer zugewiesen ist, bis diese voll ist. Danach werden die Aufträge an die angegebene Überlaufablage gesendet.
		Opt. verbinden	Verbindet alle optionalen Papierablagen zu einer großen Ablage, während die Standardablage weiterhin individuell verwendbar bleibt.
		Typzuweisung	Sendet Druckaufträge an die Papierablage, die für die Papiersorte angegeben ist.

Menüoption	Zweck	Werte	
Univ.Zuf.Konfig.	Festlegen, wann der Drucker in die Universalzuführung eingelegtes Papier verwendet.	Kassette*	Der Drucker behandelt die Universalzuführung wie jede andere Papierzuführung. Wird für einen Druckauftrag ein Papier eines Formats oder einer Sorte angefordert, das nur in der Universalzuführung enthalten ist, zieht der Drucker das Papier für diesen Auftrag aus der Universalzuführung ein.
		Manuell	Der Drucker behandelt die Universalzuführung wie eine manuelle Zuführung und zeigt die Meldung Manu. auffüllen an, wenn Sie ein einzelnes Blatt in die Zuführung einlegen müssen.
		Zuerst	Der Drucker zieht Papier aus der Universalzuführung ein, bis diese leer ist, ungeachtet des angeforderten Papiereinzugs und des angeforderten Papierformats.
Benutzersorten	Angeben der Papiersorte, die jeweils für die unter der Menüoption	Werte für Benutze (nur Papier) oder 5	rdef. <x>, wobei <x> für 1, 2, 3, 4, 6 (nur Folien) steht:</x></x>
	Papiersorte verfügbaren Benutzersorten verwendet wird.	Papier*	Hinweis: Falls eine
		Karten	benutzerdefinierte Bezeichnung verfügbar ist, wird diese anstelle von Benutzerdef. <x></x> angezeigt. Die benutzerdefinierte
		Folien	
		Glanzpapier	Bezeichnung wird auf 14 Zeichen
		Etiketten	gekürzt. Wenn zwei oder mehrere Benutzersorten den gleichen
		Briefumschlag	Namen aufweisen, wird der Name nur einmal in der Werteliste der Benutzersorten angezeigt.
Papierablage	Festlegen der Standardablage für	Standardablage*	Hinweis: Falls eine
	gedruckte Seiten.	Ablage <x></x>	benutzerdefinierte Bezeichnung verfügbar ist, wird diese anstelle von Ablage <x> angezeigt. Die Bezeichnung wird auf 14 Zeichen gekürzt. Wenn zwei oder mehrere Ablagen den gleichen Namen aufweisen, wird der Name nur einmal in der Werteliste Papierablage angezeigt.</x>
Überlaufablage	Festlegen einer Papierablage als Überlaufablage. Wenn Ablagen	Standardablage*	Hinweis: Falls eine benutzerdefinierte Bezeichnung
	konfig. auf Post-Überlauf gesetzt ist und eine bestimmte Papierablage voll ist, sendet der Drucker die gedruckten Seiten automatisch an die Überlaufablage.	Ablage <x></x>	verfügbar ist, wird diese anstelle von Ablage <x></x> angezeigt. Die Bezeichnung wird auf 14 Zeichen gekürzt. Wenn zwei oder mehrere Ablagen den gleichen Namen aufweisen, wird der Name nur einmal in der Werteliste Überlaufablage angezeigt.

Menüoption	Zweck	Werte	Werte	
Papiereinzug	Sicherstellen der richtigen Handhabur davon, ob der Auftrag beidseitig oder			
	1 Wählen Sie eine Papiersorte aus.	Karten laden		
	Hinweis: Falls eine benutzerdefinierte Bezeichnung	Glanzpapier einle	gen	
	verfügbar ist, wird diese anstelle von	Farbpap. einleg.		
	Ben.def. <x> einleg.</x> angezeigt. Die Bezeichnung wird auf 14 Zeichen	Ben.def. <x> einle</x>	eg.	
	gekürzt.	Briefbogen einl.		
		Vordruck einleg.		
		Feinpost einleg.		
	2 Wählen Sie einen Wert aus.	Beidseitig	Teilt dem Drucker mit, daß die angegebene Papiersorte ordnungsgemäß zum beidseitigen Drucken eingelegt ist. Wenn der Drucker einen einseitigen Druckauftrag erhält, der diese Papiersorte verwendet, fügt er nötigenfalls leere Seiten ein, damit der Druck ordnungsgemäß auf vorgedruckten Formularen erfolgen kann. Durch diese Einstellung kann sich die Druckgeschwindigkeit beim einseitigen Druck verringern.	
		Aus*	Der Drucker geht davon aus, daß vorgedrucktes Material für den einseitigen Druck eingelegt ist. Aufträge für beidseitigen Druck werden unter Umständen nicht ordnungsgemäß gedruckt.	

Menüoption	Zweck	Werte	
Papierformat	Angeben des Standardpapierformats automatischer Formaterkennung wird		
	1 Wählen Sie einen Papiereinzug aus.	Fach <x> Größe</x>	
		Man. Papiergröße	
		Univ.Zuf. Größe	
		Man. Brief.größe	
	2 Wählen Sie einen Wert aus.	Letter*	
	(* Kennzeichnet länder-/ regionenspezifische	Legal	
	Werkseinstellungen.)	Executive	
	Hinweis: Die Formaterkennung muß deaktiviert sein, damit die Werte	Statement	
	Statement und Folio angezeigt	A4*	
	werden.	A5	
		B5	
		Folio	
		10 Briefumschl* (US)	
		9 Briefumschl	
		B5 Briefumschl	
		And. Briefumsch.	
		7 3/4 Briefumsch	
		DL Briefumschl* (nicht US)	
		C5 Briefumschl	
		Universal	Wählen Sie die Option Universal, wenn Sie Papier einlegen, das keinem der zur Verfügung stehenden Formate entspricht. Der Drucker formatiert die Seite automatisch für das maximal mögliche Format. Sie können die tatsächliche Seitengröße in Ihrer Software-Anwendung einstellen.
Papiereinzug	Angeben der Standardpapierzuführung.	Fach <x> (Fach 1*)</x>	Wenn in zwei Papiereinzügen Papier desselben Formats und
		Universal-Zuf.	derselben Sorte eingelegt ist (und die entsprechenden Einstellungen
		Briefumsch-Zuf	unter Papierformat und Papiersorte ausgewählt sind),
		Papier manuell	werden die Fächer automatisch
		Brief. manuell	verbunden. Sobald eine Papierzuführung leer ist, zieht der Drucker automatisch Druckmedien aus der nächsten verbundenen Papierzuführung ein.

Menüoption	Zweck	Werte	
Papierstruktur	Feststellen der Struktur des in einem bestimmten Papiereinzug befindlichen Papiers, um sicherzustellen, daß die Zeichen nicht verschwommen gedruckt werden.		
	Verwenden Sie die Option Papierstruktur zusammen mit den Menüoptionen Papiersorte und Papiergewicht . Sie müssen diese Einstellungen unter Umständen ändern, um die Druckqualität für bestimmtes Papier zu optimieren.		
	1 Wählen Sie eine Papiersorte aus.	Struktur Normal	
		Struktur Kartei	
		Struktur Folien	
		Strukt. Vorgedr.	
		Struktur Farbp.	
		Struktur Def. <x></x>	
		Struktur Etikett	
		Strukt. Feinpost	
		Struktur Briefum	
		Struktur Briefb.	
		Glanzstruktur	
	2 Wählen Sie einen Wert aus.	Glatt	Hinweis: Die Standardeinstellung
		Normal*	für Strukt. Feinpost ist Rauh , nicht Normal . Falls eine
		Rauh	benutzerdefinierte Bezeichnung für eine benutzerdefinierte Sorte verfügbar ist, wird diese anstelle von Struktur Def. <x></x> angezeigt. Die Bezeichnung wird auf 14 Zeichen gekürzt.

Menüoption	Zweck	Werte
Papiersorte	Angeben der in den einzelnen Zuführ	ungen eingelegten Papiersorte.
	Mit dieser Menüoption können Sie fol	gende Verfahren durchführen:
	 Sorte und des Formats Automatisches Verbinden von Pap Papierformat und die gleiche Papie 	e angegebene Papiersorte n mit Hilfe Ihrer Software-Anwendung durch Festlegen der ierzuführungen. Alle Zuführungen, die das gleiche ersorte enthalten, werden automatisch vom Drucker d Papiersorte auf die richtigen Werte eingestellt wurden.
	Wählen Sie einen Papiereinzug	Fach <x> Sorte</x>
	aus.	Man. Papiersorte
		Univ.Zuf. Sorte
		Man.Briefu.sorte
	2 Wählen Sie einen Wert aus.	Normalpapier
		Karten
		Folien
		Etiketten
		Feinpostpapier
		Briefbögen
		Vorgedruckt
		Benutzerdef. <x></x>
		Glanzpapier
		Briefumschlag
		Farbpapier
	Die Standardpapiersorte für jeden Briefumschlageinzug ist	Fach 1 – Normalpapier
	Briefumschlag. Die	Fach 2 – Benutzerdef. 2
	Standardpapiersorte für die einzelnen Papierfächer lautet wie	Fach 3 – Benutzerdef. 3
	folgt:	Fach 4 – Benutzerdef. 4
	Hinweis: Falls eine benutzerdefinierte Bezeichnung verfügbar ist, wird diese anstelle von Benutzerdef. <x> angezeigt. Die benutzerdefinierte Bezeichnung wird auf 14 Zeichen gekürzt. Wenn zwei oder mehrere Benutzersorten den gleichen Namen aufweisen, wird der Name nur einmal in der Werteliste der Papiersorten angezeigt.</x>	Man. Papiersorte – Benutzerdef. 6

Menüoption	Zweck	Werte	
Papiergewicht	Bestimmen des relativen Gewichts de Sicherstellen, daß der Toner richtig au		
	1 Wählen Sie eine Papiersorte aus.	Gewicht Normal	
	Hinweis: Falls eine	Gewicht Kartei	
	benutzerdefinierte Bezeichnung verfügbar ist, wird diese anstelle von	Gewicht Folien	
	Gewicht Def. <x></x> angezeigt. Die Bezeichnung wird auf 14 Zeichen	Gewicht Vorgedr.	
	gekürzt.	Gewicht Farbpap.	
		Gewicht Def. <x></x>	
		Gewicht Feinpost	
		Gewicht Briefum.	
		Gewicht Glanzp.	
		Gewicht Etikett	
		Gew. Briefbogen	
	2 Wählen Sie einen Wert aus.	Leicht	
		Normal*	
		Schwer	
Ersatzformat	Festlegen, daß der Drucker das angegebene Papierformat durch ein anderes ersetzt, wenn das erforderliche Papierformat nicht eingelegt ist.	Ohne	Der Drucker fordert den Benutzer auf, Papier des erforderlichen Formats einzulegen.
		Statement/A5	Druckaufträge mit dem Format A5 werden auf Papier im Format "Statement" gedruckt, wenn nur Papier dieses Formats eingelegt ist. Ebenso werden Druckaufträge mit dem Format "Statement" auf A5-Papier gedruckt, wenn nur Papier im Format A5 eingelegt ist.
		Letter/A4	Druckaufträge mit dem Format A4 werden auf Papier im Format "Letter" gedruckt, wenn nur Papier dieses Formats eingelegt ist. Ebenso werden Aufträge mit dem Format "Letter" auf A4-Papier gedruckt, wenn nur Papier im Format A4 eingelegt ist.
		Aufgelistete*	Ersetzt Letter/A4 und Statement/A5

Menüoption	Zweck	Werte		
Allgem. Konfig.	Bestimmen des Standardformats, wenn für die Einstellung Papierformat eines Fachs oder einer Zuführung Universal festgelegt ist.			
	1 Wählen Sie eine Maßeinheit.	Zoll* Millimeter*		
	(* Kennzeichnet eine länder-/ regionenspezifische Werkseinstellung.)			
	2 Wählen Sie die Werte aus.	Hochform. Breite	=3,00 -14,17 Zoll (21,59 cm Zoll*) =76 - 360 mm (216 mm*)	
		Hochformat Höhe	=3,00 -14,17 Zoll (14,17 Zoll*) =76 - 360 mm (360 mm*)	
		Einzugsrichtung	=Kurze Kante* =Lange Kante	

Menü PostScript

Verwenden Sie das **Menü PostScript**, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die mit der Druckersprache PostScript-Emulation gedruckt werden.

Menüoption	Zweck	Werte	
Schriftprior.	Festlegen der Reihenfolge, in der Schriftarten gesucht werden. Hinweis: Die Option Schriftprior. wird nur angezeigt, wenn ein formatierter Flash-Speicher oder eine formatierte Festplatte installiert und weder beschädigt noch lese-/schreibgeschützt oder schreibgeschützt ist und wenn für die Job-Puffergröße ein anderer Wert als 100 % gewählt ist.	Resident*	Der Drucker sucht zunächst im Druckerspeicher nach der erforderlichen Schriftart, bevor er im Flash-Speicher oder auf der Festplatte danach sucht.
		Flash/Festpl.	Der Drucker sucht zunächst auf der Festplatte und im Flash- Speicher nach der erforderlichen Schriftart, bevor er im Druckerspeicher danach sucht.
Bildglättung	Verbessern des Kontrasts und der Schärfe von Bitmap-Bildern niedriger Auflösung (z. B. aus dem World Wide Web heruntergeladene Bilder), und Glätten der Farbübergänge dieser Bilder.	Aus*	Verwendet beim Drucken aller Bilder die Standardauflösung.
		Ein	Verbessert Bilder niedriger Auflösung, zum Beispiel Grafiken mit einer Auflösung von 72 dpi.
	Hinweis: Die Option Bildglättung hat keine Auswirkung auf Bilder mit einer Auflösung von 300 dpi oder höher.		
	Drucken einer Seite mit der Definition des PostScript-Emulationsfehlers bei Auftreten eines Fehlers.	Aus*	Bricht den Druckauftrag ab, ohne eine Fehlermeldung auszugeben.
		Ein	Vor dem Abbruch des Druckauftrags wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Menü Seriell

Verwenden Sie das **Menü Seriell**, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die über die serielle Schnittstelle an den Drucker gesendet werden (entweder **Standard Seriell** oder **Seriell Option <x>**).

Hinweis: Mit einem Sternchen (*) markierte Werte stellen die Werksvorgabeeinstellungen dar.

Menüoption	Zweck	Werte	
Baud	Festlegen der Rate, mit der Daten über den seriellen Anschluß empfangen werden.	1200	
		2400	
		4800	
		9600*	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
		345600	
Datenbits	Festlegen der Anzahl der Datenbits,	7	
	die pro Übertragungsrahmen gesendet werden.	8*	
DSR berücks.	Festlegen, ob der Drucker das DSR- Signal (Data Set Ready) verwendet. DSR ist ein Quittungssignal, das für	Aus*	Alle vom seriellen Anschluß empfangenen Daten werden als gültig betrachtet.
	die meisten seriellen Schnittstellenkabel verwendet wird. Die serielle Schnittstelle verwendet DSR, um die vom Computer gesendeten Daten von den Daten zu unterscheiden, die durch elektrisches Rauschen im seriellen Kabel verursacht wurden. Das elektrische Rauschen kann dazu führen, daß Streuzeichen gedruckt werden. Aktivieren Sie diese Option, um zu vermeiden, daß Streuzeichen gedruckt werden.	Ein	Es werden nur die Daten als gültig betrachtet, die während der hohen Abschnitte des DSR- Signals empfangen werden.

Menüoption	Zweck	Werte	
Job-Pufferung	Vorübergehendes Speichern von Druckaufträgen auf der Festplatte des Druckers, bevor die Aufträge gedruckt	Aus*	Druckaufträge werden nicht auf der Festplatte zwischengespeichert.
	werden. Hinweis: Wird die Einstellung für die Job-Pufferung geändert, so wird der	Ein	Druckaufträge werden auf der Festplatte zwischengespeichert.
	Drucker automatisch zurückgesetzt.	Auto	Druckaufträge werden nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist.
NPA-Modus	Festlegen, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des Network Printing Alliance-Protokolls (NPA) erfüllt. Hinweis: Bei Änderung dieser Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Ein	Der Drucker führt eine NPA- Verarbeitung durch. Wenn Daten nicht im NPA-Format vorliegen, werden sie als fehlerhafte Daten zurückgewiesen.
		Ohne	Der Drucker führt keine NPA- Verarbeitung durch.
		Auto*	Der Drucker überprüft die Daten, um deren Format zu bestimmen, und verarbeitet sie entsprechend.
Parität	Auswählen der Parität für serielle Einund Ausgabedatenrahmen.	Gerade	
		Ungerade	
		Keine*	
		Ignorieren	
PCL SmartSwitch	Konfigurieren des Druckers dahingehend, daß er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über den seriellen Anschluß empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der seriellen Schnittstelle und wählt die PCL-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
		Ohne	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PostScript-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn PS SmartSwitch aktiviert ist, oder verwendet die im Menü Konfig. festgelegte Standard-Druckersprache, wenn PS SmartSwitch deaktiviert ist.

Menüoption	Zweck	Werte	
PS SmartSwitch	Konfigurieren des Druckers dahingehend, daß er automatisch zur PostScript-Emulation wechselt, wenn ein über den seriellen Anschluß empfangener Druckauftrag dies	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der seriellen Schnittstelle und wählt die PostScript-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
	erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ohne	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PCL-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn PCL SmartSwitch aktiviert ist, oder verwendet die im Menü Konfig. festgelegte Standard-Druckersprache, wenn PCL SmartSwitch deaktiviert ist.
Stabiles XON	Festlegen, ob der Drucker dem Computer mitteilt, wenn er zur	Aus*	Der Drucker wartet, bis er Daten vom Computer erhält.
	Verfügung steht. Diese Menüoption ist nur dann für den seriellen Anschluß relevant, wenn Ser. Protokoll auf XON/XOFF gesetzt ist.	Ein	Der Drucker sendet einen kontinuierlichen XON-Fluß an den Computer und gibt dadurch an, daß der serielle Anschluß bereit ist, weitere Daten zu empfangen.
Serieller Puffer	Konfigurieren der Größe des seriellen Datenpuffers. Hinweis: Wird die Einstellung für den seriellen Puffer geändert, so wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Deaktiviert	Deaktiviert die Job-Pufferung. Alle bereits auf der Festplatte zwischengespeicherten Druckaufträge werden gedruckt, bevor die normale Verarbeitung eingehender Aufträge fortgesetzt wird.
		Auto*	Der Drucker berechnet die Größe des seriellen Puffers automatisch (empfohlene Einstellung).
		3 KB bis maximal zulässige Größe	Der Benutzer legt die Größe des seriellen Puffers fest. Die maximale Größe hängt von der Speicherkapazität Ihres Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer ab sowie davon, ob die Einstellung Ressour. speich. aktiviert oder deaktiviert ist. Sie können den Bereich für den seriellen Puffer vergrößern, indem Sie den parallelen und USB-Puffer deaktivieren oder seine Größe verringern.
Ser. Protokoll	Auswählen der Werte des Hardware-	DTR*	Hardware-Quittungsbetrieb
	und Software-Quittungsbetriebs für die serielle Schnittstelle.	DTR/DSR	Hardware-Quittungsbetrieb
		XON/XOFF	Software-Quittungsbetrieb
		XON/XOFF/ DTR	Kombinierter Hardware- und Software-Quittungsbetrieb.
		XONXOFF/ DTRDSR	Kombinierter Hardware- und Software-Quittungsbetrieb.

Menü Konfig.

Verwenden Sie das **Menü Konfig.**, um verschiedene Druckerfunktionen zu konfigurieren.

Hinweis: Mit einem Sternchen (*) markierte Werte stellen die Werksvorgabeeinstellungen dar.

Menüoption	Zweck	Werte	
Alarmsteuerung	Festlegen, ob der Drucker ein Warnsignal ausgibt, wenn ein	Ohne	Der Drucker gibt kein Warnsignal aus.
	Benutzereingriff erforderlich ist.	Einmal*	Der Drucker gibt drei kurze Alarmtöne aus.
		Fortlaufend	Der Drucker wiederholt alle zehn Sekunden drei Alarmtöne.
Auto. fortfahren	Festlegen, wie lange (in Sekunden) der Drucker nach der Anzeige einer Meldung zu einem erforderlichen Benutzereingriff wartet, bevor er den	Deaktiviert*	Der Drucker setzt den Druck erst fort, nachdem die Fehlermeldung durch einen Benutzer gelöscht wurde.
	Druck fortsetzt.	5255	Der Drucker wartet die angegebene Zeit und fährt dann automatisch mit dem Drucken fort. Diese Zeitsperre gilt auch dann, wenn die Menüs für die angegebene Zeitspanne angezeigt werden (und der Drucker offline ist).
Schw.Weiß-Sperre	Stellt den Drucker auf ausschließlichen Schwarzweißdruck ein.	Aus*	Druckt im jeweils eingestellten Farbmodus.
		Ein	Entspricht dem Einstellen des Farbmodus auf Schwarzweiß.

Menüoption	Zweck	Werte	
Anzeigesprache	Festlegen, in welcher Sprache der Text an der Bedienerkonsole angezeigt wird.	English	Hinweis: Unter Umständen
		Français	stehen nicht alle Werte zur Verfügung.
		Deutsch	
		Italiano	
		Español	
		Dansk	
		Norsk	
		Nederlands	
		Svenska	
		Português	
		Suomi	
		Japanese	
		Russkij	
		Polski	
		Magyar	
		Türkçe	
		Czech	
Laden in	Festlegen des Speicherorts für geladene Ressourcen. Im Flash-Speicher oder auf einer Festplatte werden geladene Ressourcen dauerhaft gespeichert und nicht wie im RAM nur vorübergehend abgelegt. Die Ressourcen bleiben im Flash-	RAM*	Alle geladenen Ressourcen werden automatisch im Arbeitsspeicher (RAM) des Druckers gespeichert.
		Flash	Alle geladenen Ressourcen werden automatisch im Flash-Speicher gespeichert.
	Speicher oder auf der Festplatte erhalten, auch wenn der Drucker ausgeschaltet wird.	Festplatte	Alle geladenen Ressourcen werden automatisch auf der Festplatte gespeichert.
Locher-Alarm	Festlegen, wie der Drucker reagiert, wenn der Locherbehälter voll ist.	Aus*	Die Meldung Locherbehälter voll wird angezeigt, bis der Locherbehälter geleert wird. Wenn im Menü Konfig. der Wert Auto. fortfahren ausgewählt ist, setzt der Drucker den Druckvorgang nach der angegebenen Zeitsperre fort.
		Einmal	Der Drucker unterbricht den Druckbetrieb, zeigt die Meldung Locherbehälter voll an und gibt drei kurze Alarmtöne aus.
		Fortlaufend	Der Drucker unterbricht den Druckbetrieb, zeigt die Meldung Locherbehälter voll an und gibt alle 10 Sekunden drei kurze Alarmtöne aus, bis der Locherbehälter geleert wird.

Menüoption	Zweck	Werte	
Nach Stau weiter	Festlegen, ob der Drucker gestaute Seiten erneut druckt.	Ein	Der Drucker druckt gestaute Seiten erneut.
		Ohne	Der Drucker druckt gestaute Seiten nicht erneut.
		Auto*	Der Drucker druckt eine gestaute Seite nur dann erneut, wenn der Speicherplatz, den die Seite belegt, nicht für andere Druckeraufgaben benötigt wird.
Auftragsbericht	Speichern statistischer Informationen über die letzten Druckaufträge auf der Festplatte. Die	Aus*	Der Drucker speichert keine Auftragsstatistiken auf der Festplatte.
	statistischen Informationen geben Auskunft über eventuelle Fehler im Auftrag, die benötigte Druckzeit, die Größe des Auftrags (in Byte), das angeforderte Papierformat und die angeforderte Papiersorte, die Gesamtzahl der gedruckten Seiten sowie die Anzahl der angeforderten Kopien. Hinweis: Die Option Auftragsbericht wird nur angezeigt, wenn eine Festplatte installiert und weder beschädigt noch lese-/schreibgeschützt oder schreibgeschützt ist und wenn für die Job-Puffergröße ein anderer Wert als 100 % gewählt ist.	Ein	Der Drucker speichert die Auftragsstatistiken der letzten Druckaufträge.
Seitenschutz	Drucken einer Seite, die unter anderen Umständen eine Fehlermeldung vom Typ Seite ist zu komplex verursacht.	Aus*	Druckt nur einen Teil einer Seite, wenn der Speicher zur Verarbeitung der gesamten Seite nicht ausreicht.
	Wenn Sie nach Aktivierung dieser Option eine Seite noch immer nicht drucken können, müssen Sie gegebenenfalls die Größe und Anzahl der verwendeten Schriftarten auf der Seite verringern oder zusätzlichen Druckerspeicher installieren.	Ein	Stellt sicher, daß die gesamte Seite verarbeitet wird, bevor sie gedruckt wird.
	Bei den meisten Druckaufträgen muß diese Option nicht aktiviert werden. Wenn die Option aktiviert ist, verlangsamt sich der Druckvorgang.		

Menüoption	Zweck	Werte	
Strom sparen	Festlegen, wie lange (in Minuten) der Drucker nach Beendigung eines Druckauftrags wartet, bis er in den Stromsparmodus wechselt.	Deaktiviert	Dieser Wert wird nur angezeigt, wenn die Einstellung Energiesparen auf Aus eingestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Deaktivieren des Stromsparmodus.
		1240	Legt das Zeitintervall fest, nach dem ein Drucker in den Stromsparmodus wechselt. (Ihr Drucker unterstützt möglicherweise nicht alle Werte.)
			Die Werksvorgabeeinstellung für die Option Strom sparen hängt vom Druckermodell ab. Drucken Sie eine Seite mit Menüeinstellungen aus, um die aktuelle Einstellung für die Option Strom sparen zu ermitteln. Wenn sich der Drucker im Stromsparmodus befindet, ist er dennoch für den Empfang von Druckaufträgen bereit.
			Wenn Sie für Strom sparen den Wert 1 auswählen, wechselt der Drucker eine Minute nach Beendigung des Druckauftrags in den Stromsparmodus. So wird wesentlich weniger Energie verbraucht, die Aufwärmphase für den Drucker jedoch verlängert. Wählen Sie den Wert 1, wenn Ihr Drucker an denselben elektrischen Schaltkreis angeschlossen ist wie die Raumbeleuchtung und ein Flackern des Lichts auftritt.
			Wählen Sie einen hohen Wert, wenn sich der Drucker in ständigem Gebrauch befindet. Auf diese Weise ist der Drucker in den meisten Fällen druckbereit und benötigt nur eine minimale Aufwärmphase. Wählen Sie eine Zeit zwischen 1 und 240 Minuten, wenn ein Gleichgewicht zwischen Energieverbrauch einerseits und kürzerer Warmlaufphase andererseits gewährleistet werden soll.

Menüoption	Zweck	Werte	
Druckbereich	Ändern des logischen und physischen bedruckbaren Bereichs.	Normal*	Hinweis: Die Einstellung Ganze
		Seite anpassen	Seite wirkt sich nur auf Seiten aus, die unter Verwendung des PCL 5-Interpreters gedruckt
		Ganze Seite	werden. Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf Seiten, die mit dem PCL XL- oder PostScript-Interpreter gedruckt werden. Wenn Sie versuchen, Daten zu drucken, die sich im nicht bedruckbaren Bereich befinden, der durch den Druckbereich Normal definiert ist, schneidet der Drucker das Bild an der Grenze ab, die vom als Normal definierten Druckbereich festgelegt wird.
Druckzeitsperre	Festlegen, wie viele Sekunden der Drucker wartet, bevor er die letzte Seite eines Druckauftrags druckt, der nicht mit einem Befehl zum Drucken der Seite endet. Die Zeit für die Druckzeitsperre wird erst gezählt, wenn die Meldung Wartet angezeigt wird.	Deaktiviert	Der Drucker druckt die letzte Seite eines Druckauftrags erst dann, wenn einer der folgenden Fälle eintritt: • Der Drucker empfängt genug Daten, um die Seite zu füllen. • Der Drucker erhält einen Befehl zum Seitenvorschub. • Sie wählen im Menü Auftrag die Option Puffer drucken.
		1255 (90*)	Der Drucker druckt die letzte Seite, nachdem die angegebene Zeit verstrichen ist. (Ihr Drucker unterstützt möglicherweise nicht alle Werte.)
Druckersprache	Festlegen der Standard- Druckersprache, die für die	PCL- Emulation	PCL-Emulation, kompatibel mit Hewlett-Packard-Druckern
	Übertragung von Daten zwischen Computer und Drucker verwendet wird. Hinweis: Wird eine Druckersprache als Standard eingerichtet, so kann die Software-Anwendung trotzdem Druckaufträge in der anderen Druckersprache senden.	PS-Emulation*	PostScript-Emulation, kompatibel mit der Adobe PostScript-Sprache
Druckerverwen.	Festlegen des Verhaltens der Bildübertragungseinheit während des Druckvorgangs.	Max. Geschw.	Die Bildübertragungseinheit wird während des gesamten Druckauftrags eingesetzt.
		Max. Kapazität*	Die Position der Bildübertragungseinheit wird vom Seiteninhalt bestimmt. Hierdurch kann sich unter Umständen die Lebensdauer einiger Verbrauchsmaterialien des Druckers verlängern.

Menüoption	Zweck	Werte	
Ressour. speich.	Festlegen, wie der Drucker mit geladenen Ressourcen verfährt (z. B. Schriftarten und Makros), die im Arbeitsspeicher (RAM) gespeichert sind, wenn ein Druckauftrag eingeht, für den der verfügbare Speicher nicht ausreicht.	Aus*	Der Drucker behält die geladenen Ressourcen nur so lange, bis der Speicher anderweitig benötigt wird. Dann werden die mit der inaktiven Druckersprache verbundenen Ressourcen gelöscht.
		Ein	Der Drucker behält alle geladenen Ressourcen für alle Druckersprachen, auch wenn die Druckersprache geändert oder der Drucker zurückgesetzt wird. Wenn der Druckerspeicher nicht ausreicht, wird die Meldung 38 speicher voll angezeigt.
Hefter-Alarm	Festlegen, wie der Drucker reagiert, wenn keine Heftklammern mehr vorhanden sind.	Ohne	Die Meldung Heftkl. einlegen wird angezeigt, bis Heftklammern eingelegt werden. Wenn im Menü Konfig. der Wert Auto. fortfahren ausgewählt ist, setzt der Drucker den Druckvorgang nach der angegebenen Zeitsperre fort.
		Einmal*	Der Drucker unterbricht den Druckbetrieb, zeigt die Meldung Heftkl. einlegen an und gibt drei kurze Alarmtöne aus.
		Fortlaufend	Der Drucker unterbricht den Druckbetrieb, zeigt die Meldung Heftkl. einlegen an und gibt alle 10 Sekunden drei kurze Alarmtöne aus, bis die Heftklammerkassette ausgetauscht wird.
Tonerwarnung	Festlegen, wie der Drucker reagiert, wenn der Tonervorrat zur Neige geht.	Ohne	Eine Fehlermeldung wird angezeigt, bis die Druckkassette ausgetauscht wird. Wenn im Menü Konfig. der Wert Auto. fortfahren ausgewählt ist, setzt der Drucker den Druckvorgang nach der angegebenen Zeitsperre fort.
		Einmal*	Der Drucker unterbricht den Druckbetrieb, zeigt eine Fehlermeldung an und gibt drei kurze Alarmtöne aus.
		Fortlaufend	Der Drucker unterbricht den Druckbetrieb, zeigt eine Fehlermeldung an und gibt alle 10 Sekunden drei kurze Alarmtöne aus, bis die Druckkassette ausgetauscht wird.

Menüoption	Zweck	Werte	
Wartezeitsperre Festlegen, wie viele Sekunden der Drucker auf den Empfang zusätzlicher Datenbyte vom Computer warten soll. Sobald die Wartezeitsperre abgelaufen ist, wird der Druckauftrag abgebrochen.		Deaktiviert	Deaktiviert die Wartezeitsperre.
	1565535 (40*)	Legt fest, wie lange der Drucker auf den Empfang zusätzlicher Daten wartet, bevor er den Auftrag abbricht.	
	Die Menüoption Wartezeitsperre ist nur verfügbar, wenn die PostScript- Emulation verwendet wird. Auf Druckaufträge in der PCL-Emulation hat diese Menüoption keine Auswirkungen.		

Menü Verbr.Mat.

Das **Menü Verbr.Mat.** liefert Informationen zu den Verbrauchsmaterialien des Druckers, die gewartet werden müssen. Das Menü wird nur angezeigt, wenn nur noch ein geringer Vorrat eines Verbrauchsmaterials vorhanden ist oder das Verbrauchsmaterial ausgetauscht werden muß.

Menüoption	Zweck	Werte	
<farbe> Toner</farbe>	Anzeigen des Status der Farbdruckkassetten.	Wenig	
		Kass. wechseln	
Ölbenetz.einheit	Anzeigen des Status der Ölbenetzungseinheit.	Fast leer	
Resttonerbehält.	Anzeigen des Status des Resttonerbehälters.	Fast voll	Der Resttonerbehälter ist fast voll.
	Hinweis: Sobald der Resttonerbehälter den Status Voll erreicht, druckt der Drucker noch 15 weitere Seiten aus dem Pufferspeicher und unterbricht dann den Druckbetrieb, bis der Behälter ausgetauscht wird.		

Menü USB

Verwenden Sie das **Menü USB**, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die über einen Universal Serial Bus-Anschluß (USB) an den Drucker gesendet werden (**USB Option <x>**).

Hinweis: Mit einem Sternchen (*) markierte Werte stellen die Werksvorgabeeinstellungen dar.

Menüoption	Zweck	Werte	
Job-Pufferung	Vorübergehendes Speichern von Druckaufträgen auf der Festplatte	Aus*	Druckaufträge werden nicht auf der Festplatte zwischengespeichert.
	des Druckers, bevor die Aufträge gedruckt werden. Hinweis: Wird die Einstellung für	Ein	Druckaufträge werden auf der Festplatte zwischengespeichert.
	die Job-Pufferung geändert, so wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Auto	Druckaufträge werden nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist.
MAC-Binär-PS	Konfigurieren des Druckers für die Verarbeitung von binären Macintosh PostScript-Druckaufträgen.	Ohne	Der Drucker verarbeitet unformatierte binäre PostScript- Druckaufträge von Computern, die das Macintosh-Betriebssystem verwenden.
			Hinweis: Diese Einstellung führt oft zum Fehlschlagen von Windows-Druckaufträgen.
		Ein	Der Drucker filtert PostScript- Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls.
		Auto*	Der Drucker verarbeitet Druckaufträge von Computern, die entweder das Windows- oder das Macintosh-Betriebssystem verwenden.
NPA-Modus	Festlegen, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des Network Printing Alliance-Protokolls (NPA) erfüllt. Hinweis: Bei Änderung dieser Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Ohne	Der Drucker führt eine NPA- Verarbeitung durch. Wenn Daten nicht im NPA-Format vorliegen, werden sie als fehlerhafte Daten zurückgewiesen.
		Ein	Der Drucker führt keine NPA- Verarbeitung durch.
		Auto*	Der Drucker überprüft die Daten, um deren Format zu bestimmen, und verarbeitet sie entsprechend.

Menüoption	Zweck	Werte	
PCL SmartSwitch	Konfigurieren des Druckers dahingehend, daß er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über den USB-Anschluß empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der USB-Schnittstelle und wählt die PCL-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
		Ohne	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PostScript-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn PS SmartSwitch aktiviert ist, oder verwendet die im Menü Konfig. festgelegte Standard-Druckersprache, wenn PS SmartSwitch deaktiviert ist.
PS SmartSwitch	Konfigurieren des Druckers dahingehend, daß er automatisch zur PostScript-Emulation wechselt, wenn ein über den USB-Anschluß empfangener Druckauftrag dies	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der USB-Schnittstelle und wählt die PostScript-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
erforder	erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ohne	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PCL-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn PCL SmartSwitch aktiviert ist, oder verwendet die im Menü Konfig. festgelegte Standard-Druckersprache, wenn PCL SmartSwitch deaktiviert ist.
USB-Puffer	Konfigurieren der Größe des USB- Datenpuffers. Hinweis: Wird die Einstellung für den USB-Puffer geändert, so wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Deaktiviert	Die Job-Pufferung ist deaktiviert. Alle bereits auf der Festplatte zwischengespeicherten Druckaufträge werden gedruckt, bevor die normale Verarbeitung eingehender Aufträge fortgesetzt wird.
		Auto*	Der Drucker berechnet die Größe des USB-Puffers automatisch (empfohlene Einstellung).
		3000 bis maximale Größe zulässig	Der Benutzer legt die Größe des USB-Puffers fest. Die maximale Größe hängt von der Speicherkapazität Ihres Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer ab sowie davon, ob die Einstellung Ressour. speich. aktiviert oder deaktiviert ist. Sie können den Bereich für den USB-Puffer vergrößern, indem Sie den parallelen, seriellen und Netzwerkpuffer deaktivieren oder seine Größe verringern.

Menü Dienstprog.

Verwenden Sie das **Menü Dienstprog.**, um verschiedene Berichte zu drucken, die die verfügbaren Druckerressourcen, Druckereinstellungen und Druckaufträge betreffen. Weitere Menüoptionen ermöglichen es Ihnen, Druckerhardware zu konfigurieren und Druckerprobleme zu beheben.


Menüoption	Zweck	Werte	
Farbausrichtung	Zum Drucken einer Farbausrichtungs-Testseite, die zur korrekten Ausrichtung der Druckfarben verwendet werden kann. Sie müssen für jede Einstellung (A – L) Ausrichtungswerte eingeben.	020 (10*)	Gibt an, welche der Linien sich am besten für die Ausrichtungseinstellungen A bis L eignet.
Geschätzte Deckung	Bietet eine Schätzung der Deckungsmenge von Zyan, Magenta,	Aus*	Deckungsangabe in Prozent wird nicht gedruckt.
	Gelb und Schwarz auf einer Seite, angegeben in Prozent. Diese Schätzung wird auf der Seite ausgedruckt.	Ein	Die Angabe der geschätzten Deckungsmenge (in Prozent) für jede Farbe wird auf der Seite gedruckt.
Flash-Defragment	Verfügbarmachen von unbenutztem Speicherplatz, wenn Ressourcen aus dem Flash-Speicher gelöscht wurden. Warnung: Schalten Sie keinesfalls den Drucker aus, während der Flash-Speicher defragmentiert wird.	Ja	Der Drucker überträgt alle im Flash-Speicher befindlichen Ressourcen in den Druckerspeicher und formatiert anschließend den Flash-Speicher neu. Nach Abschluß der Formatierung werden die Ressourcen zurück in den Flash-Speicher geladen.
		Nein	Der Drucker bricht die Anforderung zur Defragmentierung des Flash- Speichers ab.
Werksvorgaben	Zurücksetzen der Druckereinstellungen auf die Werksvorgaben.	Wiederherst.	Alle Menüoptionen werden mit folgenden Ausnahmen auf die Werksvorgaben zurückgesetzt: Anzeigesprache alle Einstellungen im Menü Parallel, Menü Seriell, Menü Netzwerk und Menü USB. Alle in den Druckerspeicher (RAM) geladenen Ressourcen (Schriftarten, Makros und Symbolsätze) werden gelöscht. (Ressourcen im Flash-Speicher oder auf der Festplatte sind hiervon nicht betroffen.)
		Nicht wiederh.	Benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten.

Menüoption	Zweck	Werte	
Festpl. format.	Formatieren der Druckerfestplatte. Warnung: Schalten Sie keinesfalls den Drucker aus, während die Festplatte formatiert wird.	Ja	Alle auf der Festplatte gespeicherten Daten werden gelöscht, und das Gerät wird für die Aufnahme neuer Ressourcen vorbereitet.
		Nein	Die Anforderung zur Formatierung der Festplatte wird abgebrochen, und die aktuell auf der Festplatte gespeicherten Ressourcen bleiben erhalten.
Flash format.	Formatieren des Flash-Speichers. Warnung: Schalten Sie keinesfalls den Drucker aus, während der Flash- Speicher formatiert wird.	Ja	Alle im Flash-Speicher gespeicherten Daten werden gelöscht, und der Flash- Speicher wird für die Aufnahme neuer Ressourcen vorbereitet.
		Nein	Die Anforderung zur Formatierung des Flash- Speichers wird abgebrochen, und die aktuell im Flash- Speicher gespeicherten Ressourcen bleiben erhalten.
Hex Trace	Ermitteln der Ursache von Problemen bei Druckaufträgen. Ist Hex Trace aktiviert, werder alle an den Drucker gesendeten Daten in Hexadezimal- und Zeichendarstellung gedruckt Steuercodes werden nicht ausgeführt.		
	Um den Hex Trace-Modus zu verlasse vom Menü Auftrag aus zurück.	n, schalten Sie de	n Drucker aus oder setzen ihn
Auftr.berStat.	Drucken einer Liste aller statistischen Druckauftragsdaten, die auf der Festplatte gespeichert sind, oder Löschen aller statistischen Daten von	Drucken	Alle statistischen Daten, die für die zuletzt ausgeführten Druckaufträge verfügbar sind, werden gedruckt.
	der Festplatte.	Löschen	Alle statistischen Daten zu Auftragsberichten werden von der Festplatte gelöscht.
Verz. drucken	Drucken einer Liste aller im Flash-Spe Ressourcen.	icher oder auf der	Festplatte gespeicherten
	Hinweis: Die Option Verz. drucken ist nur dann verfügbar, wenn entweder ein nicht beschädigter Flash-Speicher oder eine nicht beschädigte Festplatte installiert und formatiert ist und wenn für die Job-Puffergröße ein anderer Wert als 100 % gewählt ist.		e Festplatte installiert und
Schrift. drucken	Drucken von Mustern aller für die ausgewählte Druckersprache verfügbaren Schriftarten.	PCL-Schriftart	Druckt ein Muster aller für die PCL-Emulation verfügbaren Druckerschriftarten.
		PS-Schriftart.	Druckt ein Muster aller für die PostScript-Emulation verfügbaren Druckerschriftarten.
Menüs drucken	Drucken einer Liste der aktuellen Benutzervorgaben, der installierten Optionen, der Größe des installierten Druckerspeichers und des Status der Verbrauchsmaterialien.		
Netzkonf. <x> druck</x>	Drucken von Informationen über den internen Druckserver und die Netzwerkeinstellungen, die über die Menüoption Netzwerk<x>-Konfig</x> im Menü Netzwerk eingestellt wurden.		



Bedeutung der Druckermeldungen

An der Bedienerkonsole des Druckers werden Meldungen angezeigt, die den aktuellen Druckerstatus beschreiben und mögliche Druckerprobleme aufzeigen, die Sie beheben müssen. Unter diesem Thema finden Sie eine Liste aller Druckermeldungen. Die Bedeutung der Meldungen wird erklärt, und Sie erfahren, wie Sie die Meldungen löschen können.

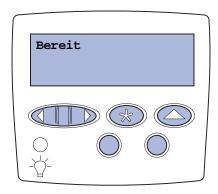

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
<name benutzerdefinierten="" der="" sorte=""> in <papierfach></papierfach></name>	Es wurde ein Fach eingeschoben, das Druckmedien der aufgeführten Sorte und des aufgeführten Formats enthält.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
<format> in <papierfach></papierfach></format>		
<sorte><format> in <papierfach></papierfach></format></sorte>		
Ausrichtung <x></x>	Die Farben werden ausgerichtet, und der Benutzer wird zur Angabe einer Reihe von Ausrichtungswerten aufgefordert. Die Werte liegen zwischen A und L.	 Geben Sie den Ausrichtungswert ein, und drücken Sie anschließend Auswählen, um mit dem nächsten Ausrichtungswert fortzufahren. Drücken Sie Fortfahren oder Zurück, um den Ausrichtungsvorgang abzubrechen. Siehe auch: Ausrichten der Bildübertragungseinheit
Menüänderungen werden aktiviert	Der Drucker aktiviert die Änderungen, die an den Druckereinstellungen vorgenommen wurden.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Siehe auch: Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
Abl. <x>voll</x>	Die angegebene Papierablage ist voll.	Nehmen Sie zum Löschen der Meldung den Papierstapel aus der Ablage. Wenn Sie der Ablage einen Namen zugewiesen haben, wird anstelle der Ablagenummer dieser Name angezeigt.
Belegt	Der Drucker empfängt, verarbeitet oder druckt Daten.	 Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Drücken Sie Menü, um das Menü Auftrag zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.
Fax wird abgebrochen	Der Drucker verarbeitet eine Anfrage zum Abbrechen eines Faxauftrags.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Auftrag wird abgebrochen	Der Drucker verarbeitet eine Anfrage zum Abbrechen des aktuellen Druckauftrags.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Siehe auch: Abbrechen von Druckaufträgen
<x> ändern</x>	Der Drucker fordert das Einlegen einer anderen Papiersorte in eine der Zuführungen an.	Ändern Sie die Papiersorte in der angegebenen Zuführung. Siehe auch: Einlegen von Druckmedien in die Fächer; Installationshandbuch
Verbindung < Gerät> überprüfen	Das angegebene Gerät ist entweder nicht ordnungsgemäß an den Drucker angeschlossen, oder es liegt ein Hardwarefehler vor.	 Stellen Sie die Verbindung wieder her, indem Sie das angegebene Gerät entfernen und wieder am Drucker anbringen. Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Liegt ein Hardwarefehler vor, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Wenn der Fehler erneut auftritt, schalten Sie den Drucker aus, entfernen Sie das angegebene Gerät, und wenden Sie sich an den Kundendienst.
Lösche Auftragsstatistik	Der Drucker löscht alle statistischen Auftragsdaten, die auf der Festplatte gespeichert sind.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Klappe schließen	Die vordere Abdeckung des Druckers ist geöffnet.	Schließen Sie die vordere Abdeckung des Druckers, um die Meldung zu löschen.
Finisher-Klappe schließen	Die vordere Klappe der Finishereinheit ist offen.	Schließen Sie die vordere Klappe des Finishers, um die Meldung zu löschen.
Klappe für Fach X schließen	Die 2000-Blatt-Papierzuführung ist geöffnet.	Schließen Sie die 2000-Blatt- Papierzuführung, um die Meldung zu löschen.
Kopiere	Der Drucker verarbeitet einen Kopierauftrag von einem Optralmage™-Scanner.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
Defragmentierung	Der Drucker defragmentiert den Flash-Speicher, um Speicherplatz zurückzugewinnen, der durch gelöschte Ressourcen belegt ist.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.
Alle Jobs lösch.	Der Drucker fordert eine Bestätigung zum Löschen aller angehaltenen Druckaufträge an.	 Drücken Sie Fortfahren, um fortzufahren. Der Drucker löscht alle angehaltenen Druckaufträge. Drücken Sie Stop, um den Vorgang abzubrechen.
Jobs werden gelöscht	Der Drucker löscht einen oder mehrere der angehaltenen Druckaufträge.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Menüs deaktiv.	Der Drucker reagiert auf eine Anforderung zum Deaktivieren der Menüs.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Hinweis: Solange die Menüs deaktiviert sind, können die Druckereinstellungen nicht an der Bedienerkonsole geändert werden. Siehe auch: Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs
Festpl. beschäd. Neu formatieren?	Der Drucker hat versucht, eine Festplatte wiederherzustellen, konnte die Festplatte jedoch nicht reparieren.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Festplatte neu zu formatieren und alle auf der Festplatte gespeicherten Dateien zu löschen. Drücken Sie Stop, um die Meldung zu löschen, ohne die Festplatte neu zu formatieren. Eventuell zeigt der Drucker Festpl.wdhstell. an und versucht, die Festplatte wiederherzustellen. Siehe auch: Festpl.wdhstell. x/5 yyy%
Festpl.wdhstell. x/5 yyy%	Der Drucker versucht, die Festplatte wiederherzustellen. Die Wiederherstellung der Festplatte erfolgt in fünf Phasen. In der zweiten Zeile der Bedienerkonsolenanzeige wird der Fortschritt der jeweiligen Phase in Prozent angezeigt.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.
Locherbehälter leeren	Der Locherbehälter des Finishers ist voll.	Entfernen Sie den Locherbehälter des Finishers, leeren Sie diesen, und setzen Sie ihn anschließend wieder ein.
Menüs aktiviert	Der Drucker reagiert auf eine Anforderung, die Menüs für alle Benutzer freizugeben.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird, und drücken Sie dann Menü , um die Menüs an der Bedienerkonsole aufzurufen.
Druckwerk wärmt auf	Der Drucker wärmt die Fixierstation als Vorbereitung für das Drucken auf.	Siehe auch: Aktivieren der Menüs Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
PIN eingeben: =	Der Drucker wartet darauf, daß Sie Ihre vierstellige PIN (Persönliche Identifikationsnummer) eingeben.	Geben Sie über die Tasten der Bedienerkonsole die vierstellige PIN ein, die Sie im Druckertreiber festgelegt haben, als Sie den vertraulichen Druckauftrag an den Drucker gesendet haben. Siehe auch: Zurückhalten eines Auftrags im Drucker
Fax <x></x>	Der Drucker verarbeitet ein eingehendes Fax.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Puffer löschen	Der Drucker löscht fehlerhafte Druckdaten und verwirft den aktuellen Druckauftrag.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Festplatte wird formatiert yyy%	Die Festplatte wird vom Drucker formatiert. Wenn der Formatierungsvorgang länger dauert als gewöhnlich, wird in der zweiten Zeile der Fortschritt in Prozent angezeigt.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.
Flashform. läuft	Der Flash-Speicher wird vom Drucker formatiert.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
		Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
Angeh. Jobs kön. verlorengehen	Der Speicher des Druckers ist voll, und der Drucker kann Ihren Druckauftrag nicht weiter verarbeiten.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Der Drucker gibt Speicher frei, indem er den ältesten angehaltenen Auftrag löscht, und fährt mit dem Löschen angehaltener Aufträge fort, bis ausreichend Druckerspeicher für die Verarbeitung des Druckauftrags vorhanden ist. Drücken Sie Stop, um die Meldung zu löschen, ohne angehaltene Druckaufträge zu löschen. Der aktuelle Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt. Drücken Sie Menü, um das Menü Auftrag zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen. So verhindern Sie, daß dieser Fehler zukünftig auftritt: Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten aus dem Druckerspeicher. Vergrößern Sie den Druckerspeicher. Hinweis: Die Meldungen 37 Nicht genüg. Speicher und Angeh. Jobs kön. verlorengehen werden abwechselnd angezeigt. Siehe auch: Zurückhalten eines Auftrags im Drucker; 37 Nicht genüg. Speicher
Angeh. Jobs kön. n.wdhgest.werden	Der Speicher des Druckers kann keine Druck- und Zurückhalteaufträge von der Druckerfestplatte wiederherstellen.	Drücken Sie Fortfahren , um die Meldung zu löschen. Einige der auf dem Datenträger gespeicherten Druck- und Zurückhalteaufträge werden nicht wiederhergestellt. Siehe auch: 37 Nicht genüg. Speicher
Locherbehälter voll	Der Locherbehälter im Finisher ist voll.	Leeren Sie den Locherbehälter.
Heftklammerkass. einsetzen	Die Heftklammerkassette im Finisher ist gar nicht oder nicht richtig eingesetzt.	 Setzen Sie die Heftklammerkassette ordnungsgemäß ein, um diese Meldung zu löschen. Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu ignorieren und den Druck ohne Heftvorgang fortzusetzen.
Fach <x> einsetzen</x>	Das angegebene Papierfach ist nicht vorhanden oder nicht vollständig eingeschoben.	Schieben Sie das angegebene Papierfach vollständig in den Drucker. Siehe auch: Einlegen von Druckmedien in die Fächer

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
< <i>Gerät</i> > install. o. Auftr. abbr.	Der Drucker fordert, daß ein bestimmtes Gerät installiert wird, damit der Auftrag gedruckt werden kann.	 Schalten Sie den Drucker aus, installieren Sie das angegebene Gerät, und starten Sie den Drucker neu. Drücken Sie Menü, um das Menü Auftrag zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.
Ungültiger Maschinencode	Der Maschinencode des Druckers wurde nicht programmiert oder ist nicht gültig.	Wenden Sie sich an den Kundendienst. Siehe auch: Anruf beim Kundendienst
Ungültiger Netzwerk <x>-Code StdNetzwerk-Code</x>	Der Code in einem internen Druckserver ist ungültig. Der Drucker kann erst dann Druckaufträge empfangen und verarbeiten, wenn der interne Druckserver mit gültigem	Laden Sie einen gültigen Code in den internen Druckserver des Druckers. Hinweis: Sie können einen Netzwerkcode herunterladen,
ungültig	Code programmiert ist.	während diese Meldung angezeigt wird.
BÜE/Fixier. wart	Die Zähler, die die Abnutzung der Bildübertragungseinheit und der Fixierstation überwachen, haben den	Tauschen Sie die Bildübertragungseinheit und die Fixierstation aus.
	Grenzwert erreicht.	Siehe auch: Austauschen der Fixierstation; Austauschen von Bildübertragungseinheit und Übertragungsrolle
Manu. auffüllen	Es wurde eine Anforderung für einen über die manuelle Zuführung zu druckenden Auftrag an den Drucker gesendet. Der Drucker wartet, bis ein einzelnes Blatt in die manuelle Zuführung eingelegt wird.	Legen Sie ein Blatt des Papiers, das in der zweiten Zeile der Anzeige angegeben ist, in die manuelle Zuführung bzw. Universalzuführung ein. Drücken Sie Auswählen oder Fortfahren, um die Anforderung für die manuelle Zuführung zu ignorieren und auf Papier zu drucken, das bereits in eine der Zuführungen eingelegt ist. Wenn der Drucker ein Fach findet, in das Papier mit dem erforderlichen Format und von der richtigen Sorte eingelegt ist, zieht er das Papier aus diesem Fach ein. Wenn der Drucker kein Fach mit Papier des erforderlichen Formats oder der richtigen Sorte findet, druckt er auf dem Papier, das sich in der Standardpapierzufuhr befindet. Drücken Sie Menü, um das Menü Auftrag zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen. Siehe auch: Einlegen von Papier in die Universalzuführung
<x> auffüllen Normal Letter</x>	Ein Kalibrierungsvorgang für ein Fach (x) wurde gestartet.	Legen Sie Papier in Fach <x> ein, und drücken Sie Fortfahren, um den Kalibrierungsvorgang fortzusetzen.</x>

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
Heftkl. einlegen	Der Drucker versucht, einen Druckauftrag zu heften, der Hefter ist jedoch leer.	Setzen Sie eine neue Heftklammerkassette in den Hefter ein. Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druck ohne Heftvorgang fortzusetzen. Drücken Sie Menü, um das Menü Auftrag zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.
Fach <x> auffüllen</x>	Der Drucker versucht, Papier aus einer Zuführung einzuziehen, und erkennt, daß diese leer ist.	Legen Sie Papier mit dem in der zweiten Zeile der Anzeige angegebenen Format und von der richtigen Sorte in das Fach ein. Die Meldung wird am Drucker automatisch gelöscht, und der Druckvorgang wird fortgesetzt. Drücken Sie Menü, um das Menü Auftrag zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen. Siehe auch: Einlegen von Druckmedien in die Fächer
Menüs deaktiviert	Die Druckermenüs sind deaktiviert. Die Druckereinstellungen können nicht an der Bedienerkonsole geändert werden.	Das Menü Auftrag kann weiterhin geöffnet werden, um einen Auftrag abzubrechen oder einen vertraulichen Auftrag bzw. einen angehaltenen Auftrag zum Drucken auszuwählen. Wenn Sie auf die Druckermenüs zugreifen müssen, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator. Siehe auch: Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs
Netzwerkkarte belegt	Ein interner Druckserver (auch als interner Netzwerkadapter oder INA bezeichnet) wird gerade zurückgesetzt.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Netzwerk <x></x>	Eine Netzwerkschnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Netzwerk <x>, <y></y></x>	Eine Netzwerkschnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung, wobei <x> für die aktive Kommunikationsverbindung steht und <y> für den Kanal.</y></x>	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Kein DRAM installiert	Im Drucker ist kein DRAM installiert.	Schalten Sie den Drucker aus, installieren Sie DRAM, und schalten Sie den Drucker wieder ein.
Keine Jobs gef. Wiederholen?	Die eingegebene vierstellige PIN (Persönliche Identifikationsnummer) ist keinem vertraulichen Druckauftrag zugewiesen.	 Drücken Sie Fortfahren, um eine andere PIN einzugeben. Drücken Sie Stop, um die PIN- Eingabeaufforderung zu löschen. Siehe auch: Zurückhalten eines Auftrags im Drucker

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
Nicht bereit	Der Drucker ist nicht zum Empfang oder zur Verarbeitung von Daten bereit. Die Taste Stop wurde gedrückt, um den Drucker offline zu setzen.	Drücken Sie Fortfahren , um den Drucker in den Status Bereit zurückzusetzen, so daß er Aufträge empfangen kann.
Überlaufablage voll	Die Überlaufablage der Mailbox ist voll.	Nehmen Sie zum Löschen der Meldung den Papierstapel aus der Ablage.
Parallel <x></x>	Eine parallele Schnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Selbsttest läuft	Der Drucker führt nach dem Einschalten eine Reihe von Selbsttests durch.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Strom sparen	Der Drucker ist für den Empfang und die Verarbeitung von Daten bereit. Der Stromverbrauch wird herabgesetzt, während der Drucker inaktiv ist. Wenn der Drucker für die in der Menüoption Strom sparen angegebene Zeitspanne (die Werksvorgabe ist 20 Minuten) inaktiv bleibt, wird statt der Meldung Bereit die Meldung Strom sparen angezeigt.	 Senden Sie einen Auftrag an den Drucker. Drücken Sie die Taste Fortfahren, um den Drucker schnell auf die normale Betriebstemperatur aufzuheizen, so daß die Meldung Bereit angezeigt wird.
Drucker wird kalibriert	Der Drucker paßt die Farbtabellen an, um durch Umwelteinflüsse verursachte Abweichungen zu korrigieren.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Siehe auch: Menü Farbe
Spooljobs druck	Aufträge, die vor dem letzten Ausschalten des Druckers im Spool- Betrieb auf die Festplatte geschrieben wurden, wurden noch nicht gedruckt.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Aufträge auszudrucken. Drücken Sie Zurück oder Stop, um die Aufträge von der Festplatte zu löschen, ohne sie zu drucken.
Drucke Ausrichtungsseite	Der Drucker verarbeitet oder druckt eine Testseite mit Ausrichtungswerten.	Warten Sie, bis die Seite vollständig gedruckt ist. Siehe auch: Ausrichtung <x>; Ausrichten der Bildübertragungseinheit</x>
Verzeichnisliste drucken	Der Drucker verarbeitet oder druckt ein Verzeichnis aller im Flash- Speicher oder auf einer Festplatte gespeicherten Dateien.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Siehe auch: Verz. drucken
Schriftartliste drucken	Der Drucker verarbeitet oder druckt eine Liste aller Schriftarten, die für die ausgewählte Druckersprache verfügbar sind.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Siehe auch: Schrift. drucken
Drucke Auftragsstatistik	Der Drucker verarbeitet oder druckt alle statistischen Auftragsdaten, die auf der Festplatte gespeichert sind.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Siehe auch: Auftr.berStat.

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
Menüeinstellung drucken	Der Drucker verarbeitet oder druckt die Seite mit den Menüeinstellungen.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Siehe auch: Menüs drucken; Drucken einer Seite mit den Menüeinstellungen
Codeprogr. läuft	Der Drucker programmiert den neuen Code in den Flash-Speicher.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.
Umprogrammierung	Der Drucker programmiert den neuen Systemcode.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht und der Drucker zurückgesetzt wird. Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.
Flashprog. läuft	Der Drucker speichert Ressourcen, wie beispielsweise Schriftarten oder Makros, im Flash-Speicher.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.
Festplattenprog.	Der Drucker speichert Ressourcen, wie beispielsweise Schriftarten oder Makros, auf der Festplatte.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.
Programmierfehler P <x></x>	Während der Drucker den Code in den Speicher programmiert hat, ist ein Fehler aufgetreten.	Beheben Sie das Problem, das in der zweiten Anzeigezeile angegeben ist: P1050: Ein Drucker außerhalb des Netzwerks wurde mit einer Netzwerkdatei programmiert, oder ein Netzwerkdrucker wurde mit einer Datei außerhalb des Netzwerks programmiert. P109: Der Drucker wurde mit einer Aktualisierungsdatei programmiert, die Informationen sind jedoch zu umfangreich für den im Master Boot Record zugewiesenen Speicher. P112: Mit der Datei "upddle.fls" wurde versucht, den DLE-Code eines Druckers mit installierter Firmware-Karte zu aktualisieren, doch der DLE-Code wurde nicht auf der Firmware-Karte gefunden. P200: Es ist keine Firmware-Karte installiert.
Jobs w. verarb. und gelöscht	Der Drucker löscht einen oder mehrere der angehaltenen Druckaufträge und sendet einen oder mehrere Druckaufträge zum Drucken.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Siehe auch: Drucken und Löschen von zurückgehaltenen Druckaufträgen

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
Jobs w. verarb.	Der Drucker sendet einen oder mehrere der angehaltenen Druckaufträge zum Drucken.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Siehe auch: Zurückhalten eines Auftrags im Drucker
Bereit	Der Drucker ist für den Empfang und die Verarbeitung von Druckaufträgen bereit.	Senden Sie einen Auftrag an den Drucker.
Bereit Hex	Der Drucker befindet sich im Hex Trace-Modus und ist für den Empfang und die Verarbeitung von Druckaufträgen bereit.	Senden Sie einen Auftrag an den Drucker. Alle an den Drucker gesendeten Daten werden in Hexadezimal- und Zeichendarstellung gedruckt. Steuercode-Zeichenfolgen werden zwar ausgedruckt, aber nicht ausgeführt. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um den Hex Trace-Modus zu beenden und in den Status Bereit zurückzukehren.
<gerät> wiedereinsetzen</gerät>	Das angegebene Gerät ist entweder nicht ordnungsgemäß an den Drucker angeschlossen, oder es liegt ein Hardwarefehler vor.	Stellen Sie die Verbindung wieder her, indem Sie das angegebene Gerät entfernen und wieder am Drucker anbringen. Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druck ohne das Gerät fortzusetzen. Liegt ein Hardwarefehler vor, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Wenn der Fehler erneut auftritt, schalten Sie das angegebene Gerät, und wenden Sie sich an den Kundendienst. Siehe auch: Anruf beim Kundendienst
Papier entfernen <angegebene ablage=""></angegebene>	Die angegebene Papierablage bzw. die angegebenen Papierablagen sind voll.	Nehmen Sie zum Löschen der Meldung den Papierstapel aus der Ablage bzw. den Ablagen.
Aktive Ablage wird zurückges.	Der Drucker wird auf die aktive Ablage in einer Gruppe von verbundenen Ablagen zurückgesetzt.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Fix.zähler w. zurückgesetzt	Der Drucker setzt den Zähler zurück, der die Abnutzung der Fixierstation überwacht.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Drucker zurücksetzen	Der Drucker wird auf die aktuellen Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle aktiven Druckaufträge werden abgebrochen.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Siehe auch: Ändern der Menüeinstellungen

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
Angeh.Jobs wdhst Fortfahren/Stop?	Der Drucker wurde zurückgesetzt oder eingeschaltet und hat festgestellt, daß auf der Festplatte Druck- und Zurückhalteaufträge gespeichert sind.	Drücken Sie Fortfahren. Alle Druck- und Zurückhalteaufträge auf der Festplatte werden im Druckerspeicher wiederhergestellt. Drücken Sie Zurück oder Stop. Es werden keine Druck- und Zurückhalteaufträge im Druckerspeicher wiederhergestellt. Der Drucker kehrt in den Status Bereit zurück. Siehe auch: Zurückhalten eines Auftrags im Drucker
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Der Drucker stellt die Werkseinstellungen für die Druckereinstellungen wieder her. Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen geschieht folgendes: • Alle in den Druckerspeicher geladenen Ressourcen (Schriftarten, Makros, Symbolsätze) werden gelöscht. • Alle Menüeinstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, mit folgenden Ausnahmen: – die Einstellung für Anzeigesprache im Menü Konfig. – alle Einstellungen im Menü Parallel, Menü Seriell, Menü Netzwerk, Menü USB und Menü Fax.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Siehe auch: Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
Wiederherstellen angehalt. Jobs xxx/yyy	Der Drucker stellt angehaltene Aufträge von der Festplatte wieder her. Hinweis: xxx gibt die Anzahl der wiederhergestellten Aufträge an. yyy gibt die Gesamtzahl der wiederherzustellenden Aufträge an.	 Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Wählen Sie die Menüoption Wdhstellen abbr. im Menü Auftrag. Siehe auch: Zurückhalten eines Auftrags im Drucker
Wiederherstellen angehalt. Jobs	Der Drucker stellt angehaltene Aufträge von der Festplatte wieder her.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Siehe auch: Zurückhalten eines Auftrags im Drucker
Seriell <x></x>	Eine serielle Schnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Konfig. erford.	 Beim Auspacken des Druckers haben Sie Verpackungsmaterial übersehen. Eine Hardwarekomponente, wie z. B. eine zusätzliche Papierzuführung, wurde nicht ordnungsgemäß installiert. 	 Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial aus dem Drucker. Installieren Sie die Komponente ordnungsgemäß. Siehe auch: Installationshandbuch

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
Wenig Heftkl.	Im Hefter sind nur noch wenig Heftklammern vorhanden.	Drücken Sie Fortfahren, um mit dem Drucken fortzufahren. Setzen Sie zum Löschen der Meldung eine neue Heftklammerkassette ein.
Std.Abl. voll	Die Standardpapierablage ist voll.	Nehmen Sie zum Löschen der Meldung den Papierstapel aus der Ablage.
Verbrauchsmat.	Mindestens ein Verbrauchsmaterial des Druckers muß überprüft werden. Beispielsweise ist in einer Kassette nur noch wenig Toner vorhanden.	Drücken Sie Menü, um das Menü Verbr.Mat. aufzurufen und zu ermitteln, welche Verbrauchsmaterialien ausgetauscht werden müssen. Tauschen Sie die entsprechenden Verbrauchsmaterialien aus.
Fach <x> leer</x>	Das angegebene Papierfach ist leer.	Legen Sie Papier in das Fach ein, um die Meldung zu löschen. Siehe auch: Einlegen von Druckmedien in die Fächer
Fach <x> fast leer</x>	Das angegebene Papierfach ist fast leer.	Legen Sie Papier in das Fach ein, um die Meldung zu löschen. Siehe auch: Einlegen von Druckmedien in die Fächer
Fach <x> fehlt</x>	Das angegebene Papierfach ist nicht vorhanden oder nicht vollständig in den Drucker eingeschoben.	Schieben Sie das angegebene Papierfach vollständig in den Drucker. Siehe auch: Einlegen von Druckmedien in die Fächer
USB <x></x>	Der Drucker verarbeitet Daten über den angegebenen USB-Anschluß.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Wartet	Der Drucker hat eine Seite mit zu druckenden Daten empfangen, wartet jedoch auf einen Auftragsende- oder Seitenvorschubbefehl oder auf weitere Daten.	 Drücken Sie die Taste Fortfahren, um den Inhalt des Pufferspeichers zu drucken. Drücken Sie Menü, um das Menü Auftrag zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen. Siehe auch: Abbrechen von Druckaufträgen
100 - 199 Wartung <meldung></meldung>	Die Meldungen 100 -199 beziehen sich auf Druckerprobleme, die unter Umständen eine Druckerwartung erforderlich machen.	Schalten Sie den Drucker aus, und überprüfen Sie alle Kabelverbindungen. Schalten Sie den Drucker wieder ein. Wenn die Wartungsmeldung erneut angezeigt wird, wenden Sie sich unter Angabe der Fehlernummer und mit einer Beschreibung des Problems an den Kundendienst. Siehe auch: Anruf beim Kundendienst

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
1565 Emul-Fehler Emul-Option laden	Die Version des ladbaren Emulators der Firmware-Karte stimmt nicht mit der Drucker-Code-Version überein. Dieser Fehler kann auftreten, wenn Sie die Drucker-Firmware aktualisieren oder eine Firmware-Karte aus dem einen in einen anderen Drucker stecken.	Der Drucker löscht die Meldung automatisch nach 30 Sekunden und deaktiviert anschließend den ladbaren Emulator auf der Firmware-Karte. Laden Sie die richtige Version des ladbaren Emulators von der Lexmark Website herunter.
2 <xx> Papierstau</xx>	Der Drucker hat einen Papierstau festgestellt.	Leeren Sie den Papierweg. Siehe auch: Bedeutung der Papierstaumeldungen; Leeren des gesamten Papierwegs
30 BÜE fehlt	Die Bildübertragungseinheit (BÜE) ist nicht ordnungsgemäß oder gar nicht installiert.	Schalten Sie den Drucker aus, installieren Sie die Bildübertragungseinheit ordnungsgemäß, und schalten Sie den Drucker wieder ein. Siehe auch: Austauschen von Bildübertragungseinheit und Übertragungsrolle
30 Tonereinheit < Farbe> fehlt	Die angegebene Druckkassette fehlt oder ist nicht richtig eingesetzt.	Schieben Sie die angegebene Druckkassette vollständig in den Drucker. Der Drucker löscht die Meldung automatisch. Siehe auch: Austauschen von Druckkassetten
31 Kassette <x> defekt</x>	Eine beschädigte Druckkassette ist installiert.	Nehmen Sie die angegebene Druckkassette heraus, und setzen Sie eine neue ein. Siehe auch: Austauschen von Druckkassetten
32 Kass. < Farbe> n. unterstützt	Es wurde eine nicht unterstützte Druckkassette installiert.	Nehmen Sie die angegebene Druckkassette heraus, und setzen Sie eine neue ein. Siehe auch: Austauschen von Druckkassetten
33 Kalibrierungsfehler <x></x>	Der Drucker hat einen Kalibrierungsfehler für eine bestimmte Farbe festgestellt.	Drücken Sie Fortfahren , um mit dem Drucken fortzufahren.
34 Falsches Medium	Der Drucker hat festgestellt, daß aus der Universalzuführung die falsche Druckmediensorte eingezogen wird. Weitere Informationen finden Sie unter "Papier- und Spezialdruckmedienspezifikationen" auf Seite 43.	Ersetzen Sie die Druckmedien in der Universalzuführung durch die angeforderten Medien, und drücken Sie Fortfahren. Drücken Sie Menü, um auf die Gruppe Belegt/Wartet zuzugreifen, und wählen Sie eine der folgenden Optionen: Auftragsabbruch Drucker zurücks. Akt.Abl.zurücks. Verbrauchsmaterialbestand überprüfen

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
34 Papier ist zu kurz	Der Drucker hat festgestellt, daß das Papier in der Zuführung, die in der zweiten Anzeigezeile angegeben ist, zu kurz zum Drucken der formatierten Daten ist. Bei Fächern mit automatischer Formaterkennung tritt dieser Fehler auf, wenn die Papierführungen nicht in der richtigen Position sind.	Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Die Seite, die zur Ausgabe der Meldung geführt hat, wird nicht automatisch neu gedruckt. Stellen Sie sicher, daß die Einstellung des Papierformats im Menü Papier auf das verwendete Papierformat eingestellt ist. Wenn Univ.Zuf. Größe auf Universal eingestellt ist, stellen Sie sicher, daß das Papier groß genug für die formatierten Daten ist. Drücken Sie Menü, um das Menü Auftrag zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen. Siehe auch: Papier- und Spezialdruckmedienspezifikationen
35 Res Save Aus Zu wenig Speicher	Der Drucker verfügt nicht über genügend Speicher, um die Funktion Ressour. speich. zu aktivieren. Diese Meldung weist in der Regel darauf hin, daß einem oder mehreren Pufferspeichern des Druckers zu viel Speicher zugewiesen wurde.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Funktion Ressour. speich. zu deaktivieren und den Druckvorgang fortzusetzen. So aktivieren Sie Ressour. speich. nach Erhalt dieser Meldung: Vergewissern Sie sich, daß die Pufferspeicher auf Auto eingestellt sind, und schließen Sie die Menüs, um die Änderungen des Pufferspeichers zu aktivieren. Wenn die Meldung Bereit angezeigt wird, aktivieren Sie die Funktion Ressour. speich. im Menü Konfig. Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.
36 Druckerwartung erford.	Hintergrundtoner verhindert das Abschließen eines Kalibrierungsvorgangs. Es ist unter Umständen eine beschädigte Kassette oder Bildübertragungseinheit (BÜE) installiert. Wenden Sie sich zur Problemfeststellung an einen Kundendienstmitarbeiter.	Drücken Sie Fortfahren , um die Fehlermeldung zu löschen. Siehe auch: Anruf beim Kundendienst
37 Unzureichend. Sortierbereich	Die Kapazität des Druckerspeichers (oder der Festplatte, falls installiert) reicht nicht aus, um den Druckauftrag zu sortieren.	Drücken Sie Fortfahren, um den bereits im Speicher befindlichen Teil des Auftrags zu drucken und mit der Sortierung des restlichen Druckauftrags zu beginnen. Drücken Sie Menü, um das Menü Auftrag zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen. Siehe auch: Abbrechen von Druckaufträgen

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
37 Nicht genug Defrag.speicher	Der Drucker kann den Flash-Speicher nicht defragmentieren, weil der Druckerspeicher, in dem nicht gelöschte Flash-Ressourcen gespeichert werden, voll ist.	 Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten aus dem Druckerspeicher. Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.
37 Nicht genüg. Speicher	Der Speicher des Druckers ist voll und kann aktuelle Druckaufträge nicht weiter verarbeiten.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druck des aktuellen Druckauftrags fortzusetzen. Der Drucker gibt Speicher frei, indem er den ältesten angehaltenen Auftrag löscht, und fährt mit dem Löschen angehaltener Aufträge fort, bis ausreichend Druckerspeicher für die Verarbeitung des Druckauftrags vorhanden ist. Drücken Sie Stop, um die Meldung zu löschen, ohne angehaltene Druckaufträge zu löschen. Der aktuelle Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt. Drücken Sie Menü, um das Menü Auftrag zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen. So verhindern Sie, daß dieser Fehler zukünftig auftritt: Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten aus dem Druckerspeicher. Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher. Hinweis: Die Meldungen 37 Nicht genüg. Speicher und Angeh. Jobs kön. verlorengehen werden abwechselnd angezeigt. Siehe auch: Zurückhalten eines Auftrags im Drucker; Angeh. Jobs kön. verlorengehen; Angeh. Jobs kön. n. wdhgest.werden

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
38 Speicher voll	Der Drucker verarbeitet Daten. Der Speicher zur Aufnahme der Seiten ist jedoch voll.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druck des Auftrags fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt. Drücken Sie Menü, um das Menü Auftrag zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen. So verhindern Sie, daß dieser Fehler zukünftig auftritt: Vereinfachen Sie den Druckauftrag, indem Sie weniger Text oder Grafiken auf einer Seite verwenden, und löschen Sie nicht benötigte geladene Schriftarten und Makros. Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher. Siehe auch: Abbrechen von Druckaufträgen
39 Seite ist zu komplex	Die Seite wird möglicherweise nicht richtig gedruckt, da die Druckinformationen auf der Seite zu komplex sind.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druck des Auftrags fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt. Drücken Sie Menü, um das Menü Auftrag zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen. So verhindern Sie, daß dieser Fehler zukünftig auftritt: Verringern Sie die Komplexität der Seite, indem Sie weniger Text oder Grafiken auf der Seite verwenden, und löschen Sie nicht benötigte geladene Schriftarten und Makros. Wählen Sie für Seitenschutz im Menü Konfig. die Einstellung Ein. Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.
4 <x> FirmwKarte n. unterstützt</x>	Der Drucker hat eine nicht unterstützte Firmware-Version auf der installierten Firmware-Karte festgestellt.	Siehe auch: Menü Konfig. Schalten Sie den Drucker aus, und halten Sie Fortfahren gedrückt, während Sie den Drucker liest den Code auf der Systemkarte und umgeht den Code auf der Firmware-Karte. Entfernen Sie die Firmware-Karte. Siehe auch: Installationshandbuch
40 < Farbe > Auffüllen unzul.	Der Drucker hat eine nicht unterstützte nachgefüllte Kassette entdeckt.	Nehmen Sie die angegebene Druckkassette heraus, und setzen Sie eine neue ein. Siehe auch: Austauschen von Druckkassetten

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
50 Fehler PPDS-Schrift	Der PPDS-Interpreter hat einen Schriftfehler festgestellt.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Drücken Sie Menü, um das Menü Auftrag zu öffnen und den Drucker zurückzusetzen bzw. den Druckauftrag abzubrechen.
51 Flash beschädigt	Der Drucker hat einen beschädigten Flash-Speicher erkannt.	Drücken Sie Fortfahren , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Sie müssen erst einen anderen Flash-Speicher installieren, bevor Sie Ressourcen in den Flash-Speicher laden können.
52 Flash voll	Die Kapazität des Flash-Speichers reicht zum Speichern der zu ladenden Daten nicht aus.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Geladene Schriftarten und Makros, die zuvor nicht in den Flash-Speicher geschrieben wurden, werden gelöscht. Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten, die im Flash-Speicher abgelegt sind. Installieren Sie einen Flash-Speicher mit höherer Speicherkapazität.
53 Flash unformatiert	Der Drucker hat einen nicht formatierten Flash-Speicher erkannt.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Sie müssen den Flash-Speicher erst formatieren, bevor Sie Ressourcen darin speichern können. Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist der Flash-Speicher möglicherweise beschädigt und muß ausgetauscht werden.
54 Fehl. Seriell Option <x> 54 Fehl. Seriell Standardanschluß</x>	Der Drucker hat einen seriellen Schnittstellenfehler an einem seriellen Anschluß festgestellt.	 Prüfen Sie, ob die serielle Verbindung korrekt konfiguriert ist und ob Sie ein geeignetes Kabel verwenden. Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt. Drücken Sie Menü, um das Menü Auftrag zu öffnen und den Drucker zurückzusetzen.

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
54 Netzwerk <x> Softwarefehler 54 Std-Netzwerk Softwarefehler</x>	Der Drucker kann keine Kommunikation mit einem installierten Netzwerkanschluß herstellen.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt. Programmieren Sie über den parallelen Anschluß neue Firmware für die Netzwerkschnittstelle. Drücken Sie Menü, um das Menü Auftrag zu öffnen und den Drucker zurückzusetzen.
54 Std Par ENA-Verbdg. verloren 54 Par <x> ENA-Verbdg. verloren</x>	Der Drucker hat die Verbindung zu einem externen Druckserver (auch als externer Netzwerkadapter oder ENA bezeichnet) verloren.	Überprüfen Sie, ob das Kabel zwischen ENA und Drucker sicher befestigt ist. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um den Drucker zurückzusetzen. Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen. Der Drucker löscht jeden Hinweis auf den ENA und wird dann zurückgesetzt.
55 Ununterstützt Option in Platz <x> 55 Ununterstützt Flash in Platz <x></x></x>	An einem der Anschlüsse ist eine nicht unterstützte Optionskarte installiert bzw. an einem der Speichersteckplätze ist eine nicht unterstützte Flash-DIMM installiert.	Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie die nicht untertstützte Option. Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein. Weitere Informationen finden Sie unter "Entfernen von Speicher- und Optionskarten".
56 Ser. Anschl. <x> deaktiviert 56 Ser. Stand. Anschluß deaktiv.</x>	Es wurden Daten über einen seriellen Anschluß an den Drucker gesendet, der serielle Anschluß ist jedoch deaktiviert.	Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen. Der Drucker verwirft alle am seriellen Anschluß empfangenen Daten. Stellen Sie sicher, daß die Menüoption Serieller Puffer im Menü Seriell nicht auf Deaktiviert gesetzt ist. Siehe auch: Serieller Puffer
56 Parallel-Anschl. <x> deaktiv 56 Std Parallel-Anschluß deaktiv</x>	Es wurden Daten über einen parallelen Anschluß an den Drucker gesendet, der parallele Anschluß ist jedoch deaktiviert.	Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen. Der Drucker verwirft alle an den parallelen Anschluß gesendeten Daten. Stellen Sie sicher, daß die Menüoption Par. Puffer im Menü Parallel nicht auf Deaktiviert gesetzt ist. Siehe auch: Parall. Puffer
56 USB-Anschl. <x> deaktiviert 56 Standard-USB- Anschluß deaktiv</x>	Es wurden Daten über einen USB- Anschluß an den Drucker gesendet, der USB-Anschluß ist jedoch deaktiviert.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen. Der Drucker verwirft alle an den USB-Anschluß gesendeten Daten. Stellen Sie sicher, daß die Menüoption USB-Puffer im Menü USB nicht auf Deaktiviert gesetzt ist. Siehe auch: USB-Puffer

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
58 Eingabe-KonfigFehler	Entweder sind zu viele Papierzuführungen mit identischen Fächern im Drucker eingesetzt oder die Eingabekonfiguration ist ungültig. (Beispiel: Es ist eine Duplexeinheit zwischen Fach 3 und Fach 4 installiert.)	Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie die zusätzlichen Fächer, oder konfigurieren Sie die nicht Probleme verursachende Option neu. Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein. Siehe auch: Installationshandbuch
50.4	Fa sind socials According to	
58 Ausgabe-KonfigFehler	Es sind zu viele Ausgabeoptionen an den Drucker angeschlossen.	Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie die zusätzliche(n) Ausgabeoption(en). Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.
		Siehe auch: Installationshandbuch
58 Zu viele Festpl. install.	Es sind zu viele Festplatten im Drucker installiert. Der Drucker unterstützt nur jeweils eine Festplatte.	Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie die Festplatten aus dem Drucker, die zuviel sind. Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.
		Siehe auch: Entfernen von Speicher- und Optionskarten
58 Zu viele Flash-Optionen	Es sind zu viele Flash- Speicheroptionen im Drucker installiert.	Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie die Flash-Speichermodule, die zuviel sind. Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.
		Siehe auch: Entfernen von Speicher- und Optionskarten
59 < <i>Gerät</i> > nicht kompatibel	Sie haben ein nicht kompatibles Gerät installiert.	Entfernen Sie das Gerät, und drücken Sie Fortfahren , um die Meldung zu löschen.
61 Festplatte beschädigt	Der Drucker erkennt eine beschädigte Festplatte.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Installieren Sie eine andere Festplatte, bevor Sie Vorgänge durchführen, für die eine Festplatte erforderlich ist.
		Siehe auch: Installationshandbuch
62 Festplatte voll	Die Kapazität der Festplatte reicht zum Speichern der an den Drucker gesendeten Daten nicht aus.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und die Verarbeitung fortzusetzen. Alle nicht zuvor auf der Festplatte gespeicherten Informationen werden gelöscht. Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten, die auf der Festplatte abgelegt sind.

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
63 Festplatte unformatiert	Der Drucker hat eine unformatierte Festplatte gefunden.	Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Formatieren Sie die Festplatte, bevor Sie einen Festplattenvorgang durchführen. Um die Festplatte zu formatieren, wählen Sie Festpl. format. im Menü Dienstprog. Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist die Festplatte möglicherweise defekt und muß ausgetauscht werden. Installieren Sie eine neue Festplatte, und formatieren Sie sie. Siehe auch: Festpl. format.
64 Platte nicht unterstützt	Der Drucker hat festgestellt, daß eine nicht kompatible Festplatte installiert ist.	Schalten Sie den Drucker aus, und entfernen Sie die Festplatte. Siehe auch: Entfernen von Speicherund Optionskarten
64 Plattenformat n. unterstützt	Der Drucker hat ein nicht unterstütztes Festplattenformat festgestellt.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen. Formatieren Sie die Festplatte. Hinweis: Festplattenoperationen sind erst dann zulässig, wenn die Festplatte formatiert ist.
80 Fixierstation	Der Zähler, der die Abnutzung der Fixierstation überwacht, hat den Grenzwert erreicht.	Drücken Sie Fortfahren, um mit dem Drucken fortzufahren. Wenn die Druckqualität inakzeptabel ist, tauschen Sie die Fixierstation aus. Siehe auch: Austauschen der Fixierstation
81 Maschinencode CRC-Fehler	Die Systemüberprüfung des Mikrocodes im Maschinen- Flashcode-Modul ist fehlgeschlagen.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen. Verwerfen Sie den Code. Übertragen Sie die Mikrocode- Daten erneut vom Host-Computer.
82 Resttonerbeh. fast voll	Der Resttonerbehälter ist fast voll.	Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Tauschen Sie den Resttonerbehälter aus. Siehe auch: 82 Resttonerbeh. ist voll; Austauschen des Resttonerbehälters
82 Resttonerbeh. ist voll	Der Resttonerbehälter ist voll.	Tauschen Sie den Resttonerbehälter aus, und drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen. Siehe auch: Austauschen des Resttonerbehälters

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
82 Resttonerbeh. fehlt	Der Resttonerbehälter fehlt.	Setzen Sie den Resttonerbehälter ein, und drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen. Siehe auch: Austauschen des Resttonerbehälters
83 BÜE-Wartung	Der Zähler, der die Abnutzung der Bildübertragungseinheit (BÜE) überwacht, hat den Grenzwert erreicht.	Drücken Sie Fortfahren, um mit dem Drucken fortzufahren. Wenn die Druckqualität inakzeptabel ist, tauschen Sie die Bildübertragungseinheit aus. Siehe auch: Austauschen von Bildübertragungseinheit und Übertragungsrolle
84 Ölbenetz.einh fast leer	Die Ölbenetzungseinheit ist nahezu aufgebraucht.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Tauschen Sie die Ölbenetzungseinheit aus. Siehe auch: 84 Ölbenetz.einh austauschen
84 Ölbenetz.einh austauschen	Die Ölbenetzungseinheit ist aufgebraucht oder im Drucker nicht vorhanden.	Tauschen Sie die Ölbenetzungseinheit aus. Siehe auch: 84 Ölbenetz.einh fast leer
85 BÜE-Wartung	Die Leuchtanzeige des Farbanpassungssensors ist zu schwach.	Drücken Sie Fortfahren, um mit dem Drucken fortzufahren. Wenn die Druckqualität inakzeptabel ist, tauschen Sie die Bildübertragungseinheit aus. Siehe auch: Austauschen von Bildübertragungseinheit und Übertragungsrolle
86 BÜE-Wartung	Die Leuchtanzeige des Farbanpassungssensors ist zu hell.	Drücken Sie Fortfahren, um mit dem Drucken fortzufahren. Wenn die Druckqualität inakzeptabel ist, tauschen Sie die Bildübertragungseinheit aus. Siehe auch: Austauschen von Bildübertragungseinheit und Übertragungsrolle
87 Fixierstation fehlt	Die Fixierstation fehlt oder ist nicht richtig installiert.	Installieren Sie die Fixierstation richtig, um die Meldung zu löschen und mit dem Drucken fortzufahren. Siehe auch: Austauschen der Fixierstation

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
88 Wenig < <i>Farbe</i> >-Toner	Der Drucker hat festgestellt, daß die angegebene Druckkassette fast aufgebraucht ist. Wenn Sie keine Austauschdruckkassette zur Hand haben, bestellen Sie eine. Sie können möglicherweise noch weitere Seiten drucken, bevor die Druckkassette vollständig leer ist.	Tauschen Sie die angegebene Druckkassette aus. Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Die Meldung Verbrauchsmat. wird angezeigt, bis die angegebene Druckkassette ausgetauscht ist. Siehe auch: Austauschen von Druckkassetten
89 BÜE-Wartung	Der BÜE-NVRAM ist ungültig.	Drücken Sie Fortfahren, um mit dem Drucken fortzufahren. Wenn die Druckqualität inakzeptabel ist, tauschen Sie die Bildübertragungseinheit aus. Siehe auch: Austauschen von Bildübertragungseinheit und Übertragungsrolle
900 - 999 Wartung <meldung></meldung>	Die Meldungen 900 - 999 beziehen sich auf Druckerprobleme, die unter Umständen eine Druckerwartung erforderlich machen.	Schalten Sie den Drucker aus, und überprüfen Sie alle Kabelverbindungen. Schalten Sie den Drucker wieder ein. Wenn die Wartungsmeldung erneut angezeigt wird, wenden Sie sich unter Angabe der Fehlernummer und mit einer Beschreibung des Problems an den Kundendienst. Siehe auch: Anruf beim Kundendienst



Beseitigen von Papierstaus

- Bedeutung der Papierstaumeldungen
- Klappen und Fächer
- Leeren des gesamten Papierwegs
- Beseitigen von Staus in Mailboxen bzw.
 Ablageverlängerungen (Bereich M)
- Beseitigen von Staus in der Fixierstation
- Beseitigen von Staus in der Bildübertragungseinheit
- Beseitigung von Papierstaus im Finisher (Bereiche 1 bis 6)
- Wenn Sie weitere Hilfe benötigen

Bedeutung der Papierstaumeldungen


Entfernen Sie stets das Papier aus dem gesamten Papierweg, wenn eine Papierstaumeldung angezeigt wird.


Papierstaumeldungen

Meldung	Prüfen der folgenden Bereiche	Maßnahme
200 Papierstau (Fach 1 und linke Klappe neben Fach 1)	A, B, T1	Folgen Sie den Anweisungen zum Beseitigen von Papierstaus im Bereich A, Bereich B und Bereich T1.
201 Papierstau (Fixierbereich)	D, K, L	Folgen Sie den Anweisungen zum Beseitigen von Papierstaus im Bereich D, Bereich K und Bereich L. Wenn die Papierstaumeldung weiterhin angezeigt wird, befindet sich möglicherweise Papier in der Fixierstation. Anweisungen finden Sie unter Beseitigen von Staus in der Fixierstation.
202 Papierstau (Fixierbereich)	K, L	Folgen Sie den Anweisungen zum Beseitigen von Papierstaus im Bereich K und Bereich L. Wenn die Papierstaumeldung weiterhin angezeigt wird, befindet sich möglicherweise Papier in der Fixierstation. Anweisungen finden Sie unter Beseitigen von Staus in der Fixierstation.
230 Papierstau (Duplexbereich)	E, J	Folgen Sie den Anweisungen zum Beseitigen von Papierstaus im Bereich E und Bereich J.
24 <x> Papierstau (Fächer 2 - 4)</x>	C, T <x></x>	Folgen Sie den Anweisungen zum Beseitigen von Papierstaus im Bereich C und Bereich T <x>.</x>
250 Papierstau (Universalzuführung)	А	Folgen Sie den Anweisungen zum Beseitigen von Papierstaus im Bereich A.
27 <x> Papierstau (Mailbox und Ablageerweiterung)</x>	М	Folgen Sie den Anweisungen zum Beseitigen von Staus in Mailboxen bzw. Ablageverlängerungen (Bereich M).
28 <x> Papierstau (Finisher)</x>	1, 2, 3, 4, 5, 6	Anweisungen zum Beseitigen von Papierstaus im Finisher finden Sie im dazugehörigen Installations- und Benutzerhandbuch.

Klappen und Fächer



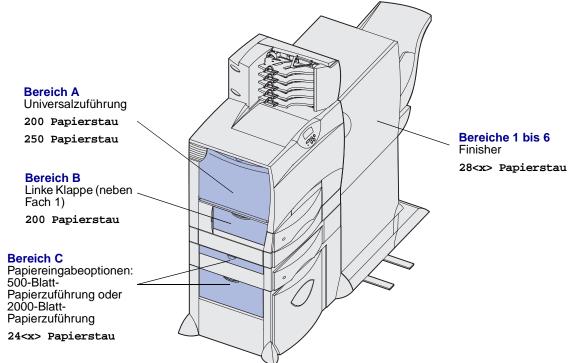

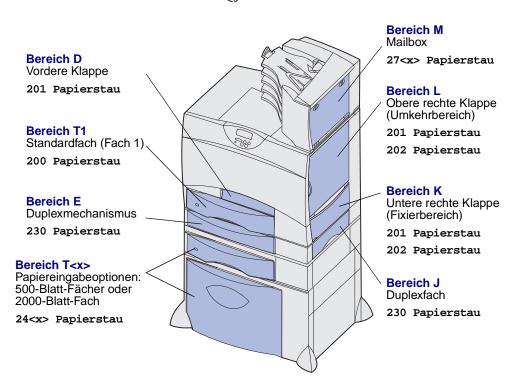


Leeren des gesamten Papierwegs

Wenn es zu einem Papierstau kommt, unterbricht der Drucker den Druckvorgang und zeigt die Meldung 2<xx> Papierstau sowie eine Meldung mit der Aufforderung, den Papierweg zu leeren, an.

Stellen Sie nach dem Beseitigen von Papierstaus in den folgenden Bereichen sicher, dass alle Druckerabdeckungen, Klappen und Fächer geschlossen sind, und drücken Sie dann die Taste **Fortfahren**, um den Druckvorgang fortzusetzen.


Bereich A

- 1 Wenn Sie die Universalzuführung verwenden, entsperren Sie die Feststellhebel auf beiden Seiten der Zuführung, um diese in die Horizontale zu öffnen.
- Beseitigen Sie eventuelle Papierstaus, und bringen Sie die Zuführung wieder in die Betriebsposition.

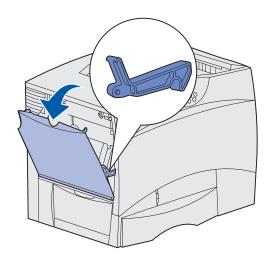

Bereich B

- 1 Öffnen Sie die linke Klappe.
- Ziehen Sie den Feststellhebel bis zum Anschlag herunter.
- 3 Beseitigen Sie den Papierstau.
- **4** Bringen Sie den Hebel wieder in die senkrechte Position.
- 5 Schließen Sie die Klappe.

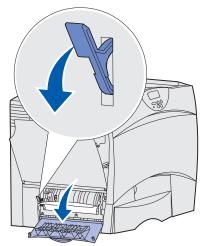



Bereich C

- 1 Führen Sie folgende Schritte aus, wenn Sie über eine oder mehrere optionale 500-Blatt-Zuführungen verfügen:
 - a Öffnen Sie die Klappe der 500-Blatt-Zuführung. Halten Sie die Klappe nach unten gedrückt, während Sie eventuelle Staus beseitigen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, daß der Papierstapel richtig eingelegt und ganz in das Fach geschoben ist.

- **b** Schließen Sie die Klappe.
- 2 Führen Sie folgende Schritte aus, wenn Sie über eine optionale 2000-Blatt-Zuführung verfügen:
 - a Öffnen Sie die Klappe der 2000-Blatt-Zuführung. Ziehen Sie die gestauten Seiten nach unten und aus den Rollen heraus.
 - **b** Schließen Sie die Klappe.

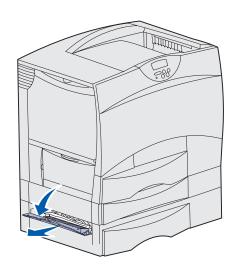


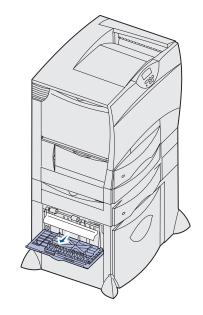

Bereich D

- 1 Öffnen Sie die vordere Klappe.
- 2 Halten Sie den Hebel in der oberen linken Ecke gedrückt. Beseitigen Sie eventuelle Staus in den Rollen unter der Bildübertragungseinheit.

Hinweis: Es sind unter Umständen nicht fixierte Toner vorhanden.

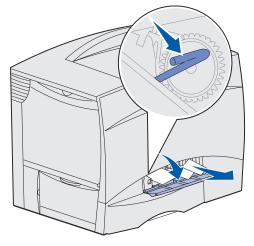

Bereich T1


1 Wenn sich der Papierstau durch die Beseitigung von Papierstaus im **Bereich B** nicht beheben läßt, öffnen Sie vorsichtig Fach 1. Beseitigen Sie alle Papierstaus.

Hinweis: Stellen Sie sicher, daß das Papier ganz in das Fach geschoben ist.

2 Schließen Sie Fach 1.

Bereich E

- 1 Ziehen Sie den Duplexmechanismus vollständig heraus. Sehen Sie ins Innere der Einheit, und entfernen Sie sämtliches Papier, das in den Rollen festgeklemmt ist. Sehen Sie im Inneren auch in den Bereich über den Rollen, da auch dort Papierstaus entstehen können.
- 2 Setzen Sie den Duplexmechanismus wieder in den Drucker ein.

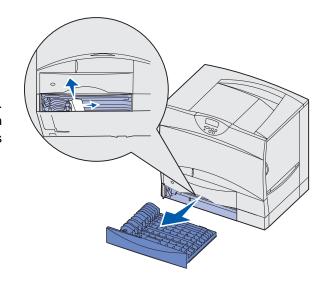


Bereich T<x>

- 1 Führen Sie folgende Schritte aus, wenn Sie nicht alle Papierstaus in der 500-Blatt-Zuführung im Bereich C beseitigen können:
 - **a** Öffnen Sie vorsichtig die Fächer 2 bis 4 (alle 500-Blatt-Zuführungen), und beseitigen Sie eventuelle Staus.


Hinweis: Stellen Sie sicher, daß das Papier ganz in das Fach geschoben ist.

- b Schließen Sie die Fächer 2 bis 4.
- 2 Führen Sie folgende Schritte aus, wenn Sie nicht alle Papierstaus in der 2000-Blatt-Zuführung im Bereich C beseitigen können:
 - a Öffnen Sie die 2000-Blatt-Zuführung.
 - b Beseitigen Sie eventuelle Staus, und schließen Sie die 2000-Blatt-Zuführung.

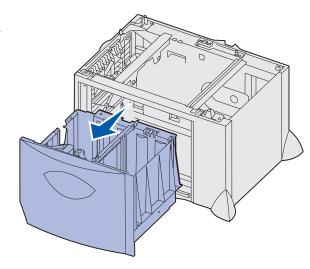


Bereich J

- 1 Entfernen Sie das Duplexfach.
- 2 Beseitigen Sie eventuelle Staus, und setzen Sie das Fach wieder ein.

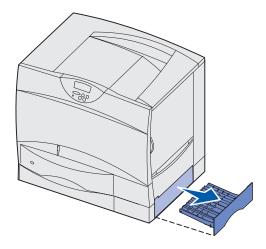


Bereich K

- 1 Öffnen Sie die untere rechte Klappe.
- 2 Beseitigen Sie eventuelle Staus, und schließen Sie die Klappe.

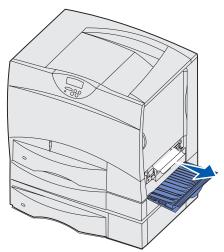


Bereich L

- 1 Öffnen Sie die obere rechte Klappe.
- 2 Entfernen Sie in den Rollen gestautes Papier, und schließen Sie die Klappe wieder.

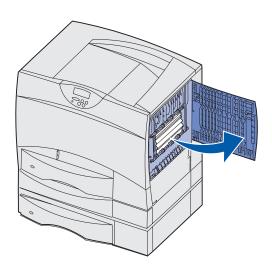

Beseitigen von Staus in Mailboxen bzw. Ablageverlängerungen (Bereich M)


1 Öffnen Sie die hintere Klappe der Mailbox mit 5 Ablagen.

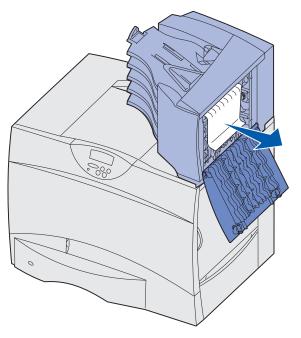

2 Ziehen Sie das gestaute Papier gerade heraus, und schließen Sie die Klappe.


Beseitigen von Staus in der Fixierstation

- 1 Leeren Sie den Papierweg. Wenn die Papierstau-Fehlermeldung weiterhin ausgegeben wird, fahren Sie mit Schritt 2 fort.
- 2 Öffnen Sie die obere und die untere rechte Klappe (Bereiche K und L).

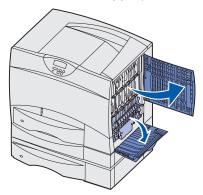


ACHTUNG: Die Fixierstation ist möglicherweise heiß. Warten Sie, bis sie abgekühlt ist.


3 Ziehen Sie die Laschen nach unten. Sie gleiten in die Mitte, und die Fixierstation ist entsperrt.

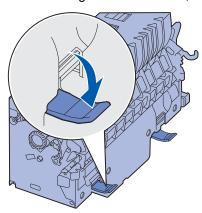

- 4 Ziehen Sie die Fixierstation heraus, und legen Sie sie auf eine saubere, ebene Fläche.
- 5 Entriegeln Sie das Gehäuse, und legen Sie es beiseite.

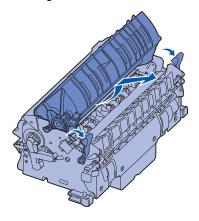


6 Heben Sie die Abdeckung der Fixierrolle an, und beseitigen Sie den Stau.

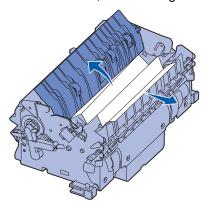


- 7 Schließen Sie die Abdeckung der Fixierrolle.
- 8 Lassen Sie das Gehäuse wieder an der Fixierstation einrasten.
- 9 Setzen Sie die Fixierstation wieder in den Drucker ein.
- 10 Schieben Sie die Laschen nach außen, und ziehen Sie sie zur Befestigung nach oben.
- 11 Schließen Sie die Klappen.

Beseitigen von Staus in der Bildübertragungseinheit


1 Schalten Sie den Drucker aus. Öffnen Sie die vordere Abdeckung.

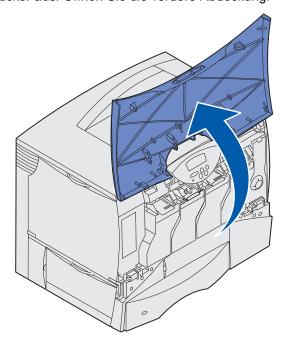

- 2 Entnehmen Sie alle Druckkassetten.
 - a Ziehen Sie die Griffmulde der Kassette ein wenig nach oben.
 - **b** Ziehen Sie die Kassette gerade heraus, und heben Sie sie mit Hilfe des Griffs aus den Führungen.
 - c Legen Sie die Kassette auf eine saubere, ebene Fläche ohne direkten Lichteinfall.

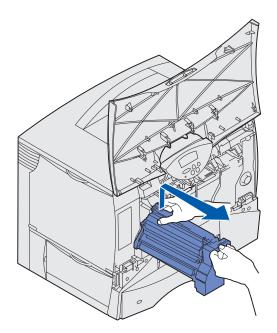


3 Entsperren Sie die Laschen, um die Universalzuführung (Bereich A) vollständig zu öffnen.

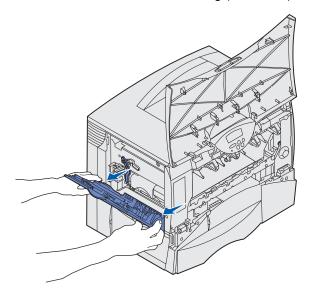


4 Nehmen Sie die Bildübertragungseinheit heraus.



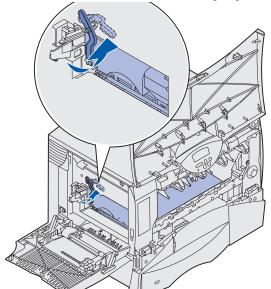


b Ziehen Sie den Griff nach unten.

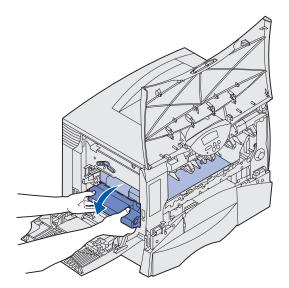


c Ziehen Sie die Bildübertragungseinheit aus dem Drucker, und legen Sie sie auf eine saubere, ebene Fläche.


Warnung: Berühren Sie das Übertragungsband nicht. Durch Berühren des Bands wird die Bildübertragungseinheit beschädigt.

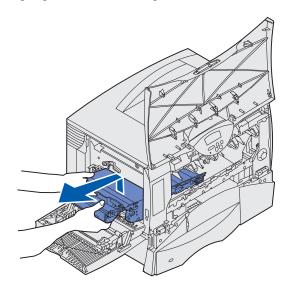


5 Sehen Sie in den Druckerinnenraum. Entfernen Sie sämtliches zerissenes Papier bzw. alle gestauten Blätter.

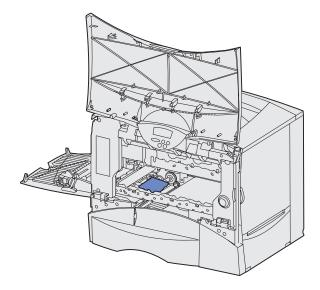


- 6 Setzen Sie die Bildübertragungseinheit wieder in den Drucker ein.
 - a Richten Sie die Führungen auf die Führungsnuten aus.

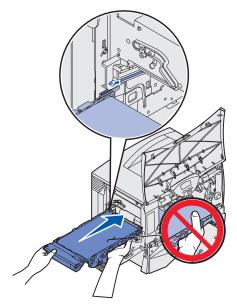


b Drücken Sie den Griff mit beiden Händen nach oben, und schieben Sie die Einheit vorsichtig in den Drucker.

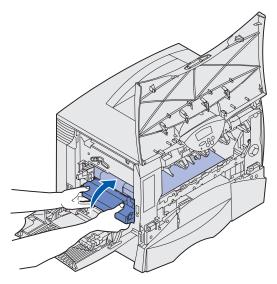


c Drücken Sie den Hebel nach unten, um die Bildübertragungseinheit zu verriegeln.

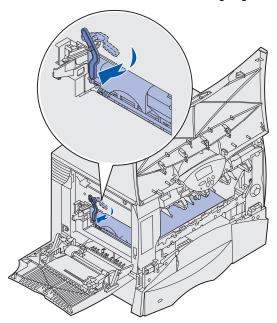

7 Bringen Sie die Universalzuführung wieder in die Betriebsposition.
Setzen Sie alle Druckkassetten wieder ein.

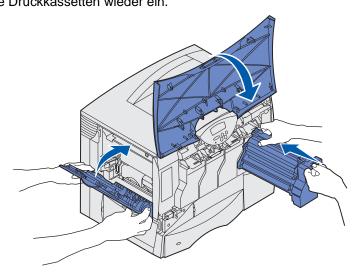

8 Schließen Sie die Druckerklappe.

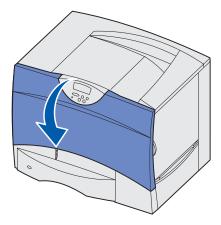

9 Schalten Sie den Drucker ein. Der Drucker kehrt in den Status Bereit zurück.

Beseitigung von Papierstaus im Finisher (Bereiche 1 bis 6)

Anweisungen zum Beseitigen von Papierstaus im Finisher finden Sie im dazugehörigen Installations- und Benutzerhandbuch.

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen

- 1 Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.
- Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren Systemverwalter oder das HelpDesk.

8 Wartung

- Ermitteln des Verbrauchsmaterialstatus
- Einsparen von Verbrauchsmaterial
- Bestellen von Verbrauchsmaterial und Wartungsteilen
- Recycling von gebrauchtem Verbrauchsmaterial
- Austauschen von Druckkassetten
- Austauschen der Fixierstation
- Austauschen des Resttonerbehälters
- Austauschen von Bildübertragungseinheit und Übertragungsrolle
- Entfernen von Speicher- und Optionskarten

Ermitteln des Verbrauchsmaterialstatus

Um den Status aller in Ihrem Drucker installierten Verbrauchsmaterialien festzustellen, drucken Sie die Seite mit den Menüeinstellungen aus.

Detaillierte Anweisungen finden Sie unter Drucken einer Seite mit den Menüeinstellungen.

Abhängig von der Anzahl der vorhandenen Menüeinstellungen werden eine oder zwei Seiten gedruckt. Suchen Sie nach der Überschrift "Status Verbrauchsm." auf der Seite. Hier wird die verbleibende Lebensdauer aller Komponenten in Prozent angegeben.

Einsparen von Verbrauchsmaterial

In Ihrer Anwendungssoftware und auf der Bedienerkonsole stehen verschiedene Einstellungen zum Einsparen von Toner und Papier zur Verfügung:

Verbrauchsmaterial	Einstellung	Funktion	Weitere Informationen unter
Toner	Tonerauftrag im Menü Farbe	Stellt die Tonermenge ein, die auf ein Blatt Papier aufgebracht wird. Die Werte liegen zwischen 1 (hellste Einstellung) und 5 (dunkelste Einstellung).	Tonerauftrag
	Farbsparmodus im Menü Farbe	Verringert den Tonerverbrauch beim Drucken von Grafiken und Abbildungen, während der Standard-Tonerauftrag bei Text beibehalten wird.	Farbsparmodus
Papier und Spezialdruckmedien	Mehrseitendruck im Menü Papierausg.	Druckt zwei oder mehr Seitenbilder auf einem Blatt. Für den Mehrseitendruck stehen die Werte 2, 3, 4, 6, 9, 12 und 16 Seiten zur Verfügung. Bei gleichzeitiger Verwendung der Funktion zum beidseitigen Druck können Sie bis zu 32 Seitenbilder auf einem Blatt Papier drucken (16 Seitenbilder auf der Vorderseite und 16 auf der Rückseite).	Mehrseitendruck
	Beidseitig im Menü Papierausg.	Verfügbar bei Anschluß einer optionalen Duplexeinheit.	Beidseitig
Papier und Spezialdruckmedien	Verwenden Sie Ihre Software- Anwendung oder Ihren Druckertreiber, um einen Druckauftrag vom Typ "Druck bestätigen" zu senden. Mit der Option Angehaltene Jobs im Menü Auftrag können Sie auf den Druckauftrag vom Typ "Druck bestätigen" zugreifen.	Ermöglicht die Überprüfung der ersten Kopie eines Druckauftrags, um sicherzugehen, daß sie zufriedenstellend ist, bevor die restlichen Kopien gedruckt werden. Wenn der Ausdruck nicht Ihren Vorstellungen entspricht, können Sie den Druckauftrag abbrechen.	Druck bestätigen Abbrechen von Druckaufträgen Zurückhalten eines Auftrags im Drucker

Bestellen von Verbrauchsmaterial und Wartungsteilen

In den USA oder Kanada erhalten Sie unter der Nummer 1-800-Lexmark (1-800-539-6275) Informationen zu autorisierten Händlern für Lexmark Verbrauchsmaterial in Ihrer Nähe. Wenden Sie sich in anderen Ländern bzw. Regionen an die Stelle, bei der Sie den Drucker erworben haben.

Sie können Verbrauchsmaterial auch im Lexmark Online-Shop unter www.lexmark.com bestellen. Klicken Sie auf die Verknüpfung unten auf dieser Seite.

Der Austausch von Wartungsteilen zum benötigten Zeitpunkt hilft Ihnen, die Spitzenleistung und die optimale Druckqualität des Geräts zu erhalten und Druckprobleme zu vermeiden.

Bestellen einer Fixierstation

Wenn die Meldung 80 Fixierstation angezeigt wird, sollten Sie eine neue Fixierstation bestellen.

Art der Fixierstation	Druckerspannung	Teilenummer
Standard	100 V	12G6498
	115 V	12G6496
	220 V	12G6497
Ölbenetzungseinheit	115 V	12G6514
	220 V	12G6515

Weitere Informationen finden Sie unter Austauschen der Fixierstation.

Bestellen einer Ölbenetzungseinheit

Wenn die Meldung 84 Ölbenetz.einh fast leer oder 84 Ölbenetz.einh austauschen angezeigt wird, sollten Sie eine neue Ölbenetzungseinheit bestellen.

Geben Sie bei der Bestellung einer Ölbenetzungseinheit die Teilenummer 12G6545 an.

Bestellen einer Bildübertragungseinheit und Übertragungsrolle

Wenn die Meldung 83 BÜE-Wartung angezeigt wird, sollten Sie eine neue Bildübertragungseinheit und eine neue Übertragungsrolle bestellen. Geben Sie bei der Bestellung einer Bildübertragungseinheit und einer zweiten Übertragungsrolle die Teilenummer 56P1544 an. Unter Austauschen von Bildübertragungseinheit und Übertragungsrolle finden Sie weitere Informationen.

Bestellen einer Druckkassette

Wenn die Meldung 88 Wenig <Farbe>-Toner angezeigt wird, sollten Sie eine neue Druckkassette bestellen. Nach Ausgabe der Meldung 88 Wenig <Farbe>-Toner können Sie noch einige hundert Seiten drucken, bis der Ausdruck blasser wird oder die Druckqualität anderweitig nachläßt.

Weitere Informationen zur Bestellung von Druckkassetten erhalten Sie auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com.

In der folgenden Liste sind alle Druckkassetten aufgeführt, die Sie bestellen können:

- Schwarze Druckkassette
- Zyan Druckkassette
- Magenta Druckkassette
- Gelbe Druckkassette
- Schwarze Druckkassette mit hoher Kapazität
- Zyan Druckkassette mit hoher Kapazität
- Magenta Druckkassette mit hoher Kapazität
- Gelbe Druckkassette mit hoher Kapazität

- Schwarze Rückgabe-Druckkassette
- Zyan Rückgabe-Druckkassette
- Magenta Rückgabe-Druckkassette
- Gelbe Rückgabe-Druckkassette
- Schwarze Rückgabe-Druckkassette mit hoher Kapazität
- Zyan Rückgabe-Druckkassette mit hoher Kapazität
- Magenta Rückgabe-Druckkassette mit hoher Kapazität
- Gelbe Rückgabe-Druckkassette mit hoher Kapazität

Weitere Informationen finden Sie unter Austauschen von Druckkassetten.

Recycling von gebrauchtem Verbrauchsmaterial

Die Recycling-Initiative von Lexmark ist ein Umweltschutzprogramm, bei dem Lexmark neue Druckkassetten (Nr. 92, 93, 96 und 97) zu einem Sonderpreis unter der Bedingung verkauft, daß Sie diese zum Recycling an Lexmark zurückgeben (kostenlos). Lexmark verwendet recycelte Materialien sowohl zur internen Verwendung als ebenfalls zum externen Verkauf.

Allgemein verwendbare Druckkassetten (Nr. 94, 95, 98 und 99) ohne diese Vereinbarung sind ebenfalls verfügbar.

Hinweis: Allgemein verwendbare Druckkassetten können auch zum Recycling an Lexmark zurückgegeben werden (kostenlos), indem Sie die Rückgabebeutel zur Einsammlung der Druckkassetten verwenden. Um einen portofreien Versandaufkleber für Ihr Land bzw. Ihre Region zu erhalten, besuchen Sie die Lexmark Website unter **www.lexmark.com** und folgen Sie den Anweisungen.

Weitere Details finden Sie in der vollständigen Vereinbarung auf dem Informationsblatt zum Druckkassetten-Einsammlungsprogramm von Lexmark oder unter www.lexmark.com.

Hinweis zu nachgefüllten Druckkassetten

Druckkassetten des Lexmark Rückgabeprogramms können nicht nachgefüllt werden. Lexmark empfiehlt nicht die Verwendung von Tinten- bzw. Druckkassetten-Nachfüllzubehör anderer Hersteller. Lexmark kann die ausgezeichnete Druckqualität und Zuverlässigkeit seiner Druckkassetten nicht garantieren, sobald diese mit Tinte anderer Hersteller nachgefüllt wurden. Um eine allgemein verwendbare Druckkassette nachzufüllen, laden Sie auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com die Reset-Anwendung RESETAPP.EXE herunter und folgen Sie den Anweisungen.


Warnung: Wenn Druckkassetten nach dem Nachfüllen auslaufen, können Fehlfunktionen in verschiedenen Druckerbereichen auftreten. Fehlfunktionen bei Druckkassetten bzw. Druckern, die durch Nachfüllen oder Verwenden von Tinte anderer Hersteller verursacht werden, sind nicht durch die Lexmark Druckergarantie, erweiterte Garantie oder Service-Vereinbarung abgedeckt.

Anweisungen zur Rückgabe von Druckkassetten per Post


- 1 Nehmen Sie die leere Druckkassette heraus. Weitere Informationen finden Sie unter Austauschen von Druckkassetten.
- 2 Legen Sie die Druckkassette in den für die kostenlose Rückgabe bestimmten Beutel, der im Druckerpaket bzw. im Lieferumfang der neuen Lexmark Druckkassette enthalten ist.
- 3 Setzen Sie die neue Druckkassette ein. Weitere Informationen finden Sie unter Austauschen von Druckkassetten.
- **4** Besuchen Sie die Lexmark Website unter **www.lexmark.com**, um einen portofreien Versandaufkleber für Ihr Land bzw. Ihre Region zu drucken.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen auf der Website zum Versenden des Beutels von Ihrem Land bzw. Ihrer Region aus.

Austauschen von Druckkassetten


- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- **2** Öffnen Sie die vordere Abdeckung.

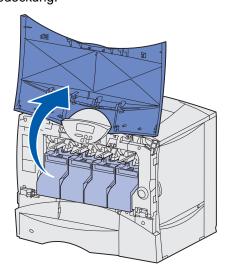

3 Ziehen Sie die Griffmulde ein wenig nach oben. Ziehen Sie die Kassette gerade heraus, und heben Sie sie mit Hilfe des Griffs aus den Führungen.

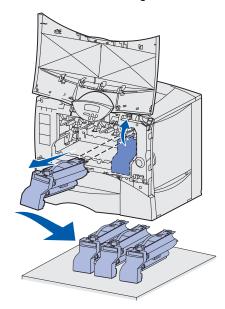


4 Nehmen Sie die neue Druckkassette aus dem Karton und der Kunststoffverpackung. Entfernen Sie das übrige Verpackungsmaterial noch nicht.

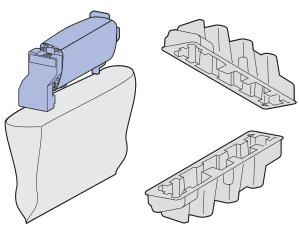


Hinweis: Bewahren Sie für das Recycling der Kassette sämtliches Verpackungsmaterial auf. Befolgen Sie die Recycling-Anweisungen im Karton.

5 Schütteln Sie die Kassette, um den Toner zu verteilen.

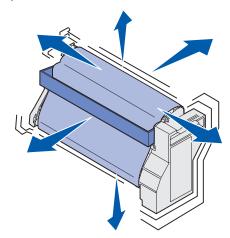


6 Entfernen Sie die Pappunterlage und die Entspannvorrichtung der Kassette.

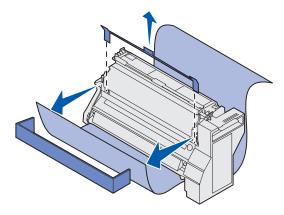


7 Entfernen Sie die Abdeckung der Fotoleitertrommel, und schlagen Sie die Decke zurück.

Warnung: Berühren Sie nicht die Fotoleitertrommel an der Unterseite der Druckkassette.

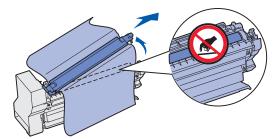


8 Setzen Sie die Kassette in die Führungen des entsprechenden farbcodierten Fachs ein, und schieben Sie sie in den Drucker. Die Kassette senkt sich leicht nach unten und *rastet ein*.

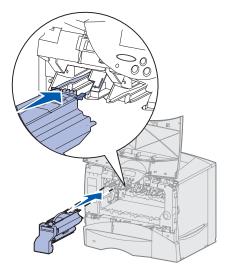

9 Schließen Sie die vordere Abdeckung.

Warnung: Wenn sich die vordere Abdeckung nicht vollständig schließen läßt, öffnen Sie sie wieder. Drücken Sie fest auf die Druckkassetten, um sicherzustellen, daß sie richtig einrasten.

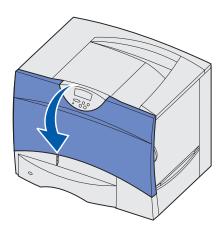

10 Schalten Sie den Drucker ein.


Austauschen der Fixierstation

- 1 Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker.
- **2** Öffnen Sie die obere und die untere rechte Klappe.


ACHTUNG: Die Fixierstation ist möglicherweise heiß. Warten Sie, bis sie abgekühlt ist.




3 Ziehen Sie die Laschen nach unten. Sie gleiten in die Mitte, und die Fixierstation wird entsperrt.

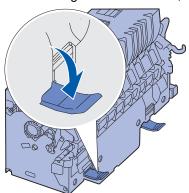

4 Ziehen Sie die Fixierstation gerade heraus, und legen Sie sie beiseite.

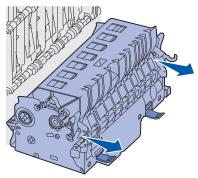


5 Nehmen Sie die neue Fixierstation aus der Verpackung.

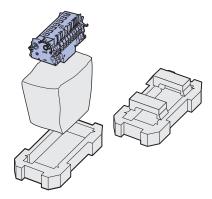


Hinweis: Bewahren Sie das gesamte Verpackungsmaterial auf. Befolgen Sie die Recycling-Anweisungen im Karton.

6 Setzen Sie die neue Fixierstation in den Drucker ein.

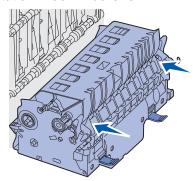

7 Schieben Sie die Laschen nach außen, und ziehen Sie sie nach oben, um die Fixierstation zu verriegeln.

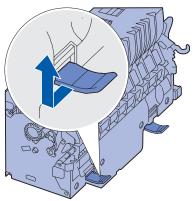


- 8 Schließen Sie die Klappen.
- 9 Setzen Sie den Wartungszähler zurück:
 - a Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein.
 - b Halten Sie die Tasten Auswählen und Zurück gedrückt, während Sie den Drucker einschalten.

- C Wenn die Meldung selbsttest läuft angezeigt wird, lassen Sie die Tasten los. Daraufhin wird Erw. Konfig. angezeigt.
- d Drücken Sie Menü, bis Fix.zähl.zurücks angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
- **e** Wenn **zurücksetzen** angezeigt wird, drücken Sie **Auswählen**. Daraufhin wird **Fix.zähler zurückgesetzt** angezeigt.
- f Drücken Sie Menü, bis M. Zusatz beend. angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen. Die Meldung Menüänderungen werden aktiviert wird angezeigt und dann durch Selbsttest läuft ersetzt.


Wenn die Meldung Bereit angezeigt wird, können Sie wieder Druckaufträge an den Drucker senden.

Austauschen des Resttonerbehälters

1 Entfernen Sie die Verpackung vom neuen Resttonerbehälter.

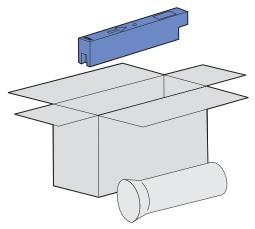


2 Öffnen Sie die Klappe für den Resttonerbehälter, und entfernen Sie den alten Resttonerbehälter.

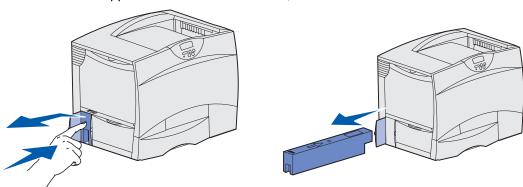


Hinweis: Halten Sie den alten Resttonerbehälter aufrecht, da Sie sonst Toner verschütten könnten.




3 Stecken Sie den alten Resttonerbehälter in die Plastikhülle, und entsorgen Sie beides ordnungsgemäß.

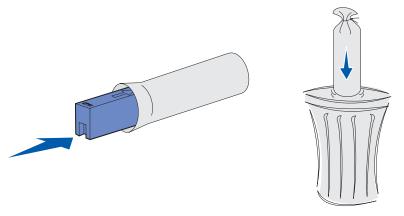

4 Setzen Sie den neuen Resttonerbehälter ein.

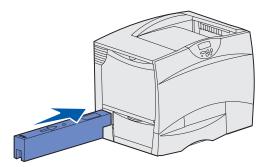

5 Schließen Sie die Klappe für den Resttonerbehälter.

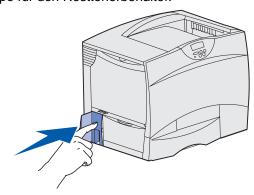


Austauschen von Bildübertragungseinheit und Übertragungsrolle


Befolgen Sie diese Anweisungen zum Austauschen einer Bildübertragungseinheit bzw. einer Übertragungsrolle.

Tauschen Sie nach Möglichkeit die Bildübertragungseinheit und die Übertragungsrolle gleichzeitig aus.

- 1 Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker.
- 2 Öffnen Sie die vordere Abdeckung.

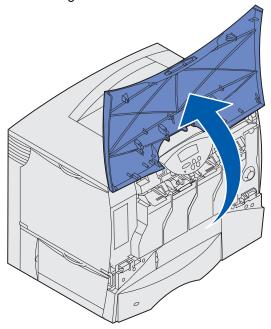


3 Entnehmen Sie alle Druckkassetten.

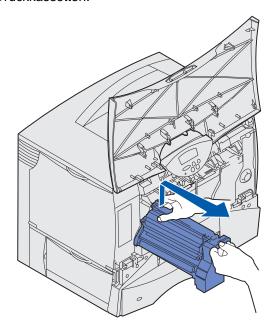


- a Ziehen Sie die Griffmulde ein wenig nach oben.
- **b** Ziehen Sie die Kassette gerade heraus, und heben Sie sie mit Hilfe des Griffs aus den Führungen.
- c Legen Sie die Kassette aufrecht auf eine saubere, ebene Fläche.

Warnung: Achten Sie beim Herausnehmen von Druckkassetten aus dem Drucker darauf, den unten an der Kassette befindlichen Fotoleiter nicht zu berühren.


4 Entsperren Sie die Laschen, um die Universalzuführung vollständig zu öffnen.

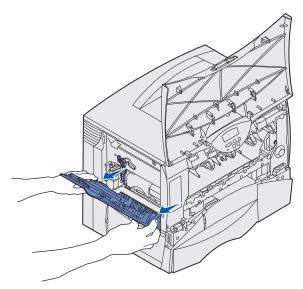


- 5 Nehmen Sie die alte Bildübertragungseinheit heraus.
 - a Drücken Sie den Hebel nach oben, um die Bildübertragungseinheit zu entriegeln.

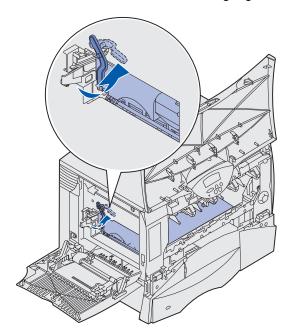

b Ziehen Sie den Griff nach unten.

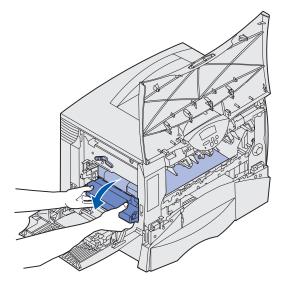


c Ziehen Sie die Einheit aus dem Drucker, und legen Sie sie auf eine saubere, ebene Fläche.

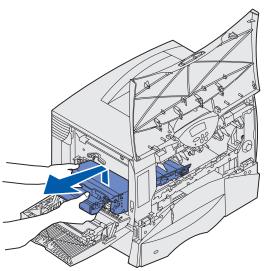


- **6** Führen Sie eines der folgenden Verfahren durch:
 - Wenn Sie keine neue Übertragungsrolle installieren, fahren Sie mit Schritt 10 fort.
 - Wenn Sie eine neue Übertragungsrolle installieren, fahren Sie mit Schritt 7 fort.

- 7 Entfernen Sie die alte Übertragungsrolle.
 - a Greifen Sie mit der rechten Hand von der Vorderseite in den Drucker, und drücken Sie das hintere Ende der Übertragungsrolle nach unten und nach hinten, bis sich das vordere Ende der Rolle hebt.

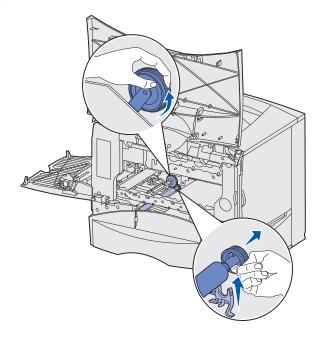


b Halten Sie das hintere Ende nach unten gedrückt, und fassen Sie mit der linken Hand das vordere Ende der Rolle.

c Halten Sie das vordere Ende der Rolle mit der linken Hand fest, und drehen Sie das hintere Ende der Rolle nach rechts, so daß es aus der Vorrichtung ausrastet und nicht mehr mit dem Drucker verbunden ist.

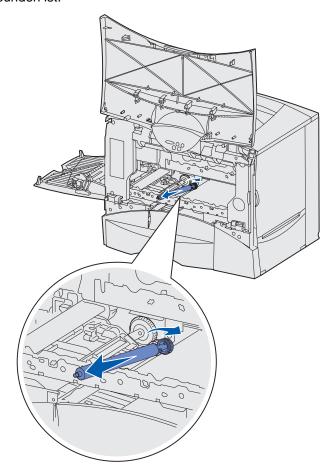


- d Nehmen Sie die Rolle vollständig heraus, und entsorgen Sie sie.
- 8 Nehmen Sie die neue Übertragungsrolle aus der Verpackung. Entfernen und entsorgen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.

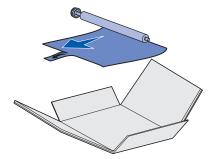


9 Installieren Sie die neue Übertragungsrolle.

a Führen Sie das hintere Ende der Rolle mit einer Linksdrehung wie abgebildet in die Aussparungsöffnung ein.

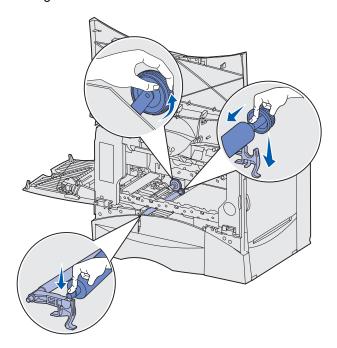


b Setzen Sie mit der rechten Hand das schmale Ende der neuen Rolle wie abgebildet in die Aussparung ein.

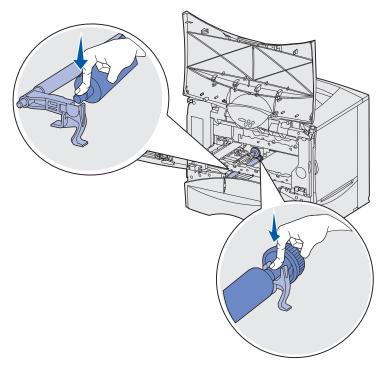

c Drücken Sie die Rolle an der Rückseite des Druckers nach unten in die richtige Position.


10 Nehmen Sie die neue Bildübertragungseinheit aus dem Karton und der Kunststoffverpackung.

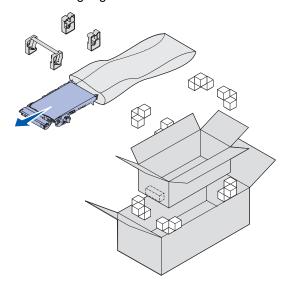

Hinweis: Bewahren Sie das gesamte Verpackungsmaterial auf. Befolgen Sie die Recycling-Anweisungen im Karton.


11 Entfernen Sie die Schutzabdeckung und die Entspannvorrichtung. Ziehen Sie das Material vorsichtig nach oben und von der neuen Einheit weg.

Warnung: Berühren Sie beim Entfernen der Schutzabdeckung und der Entspannvorrichtung nicht das Übertragungsband. Durch Berühren des Übertragungsbands wird die Bildübertragungseinheit beschädigt.

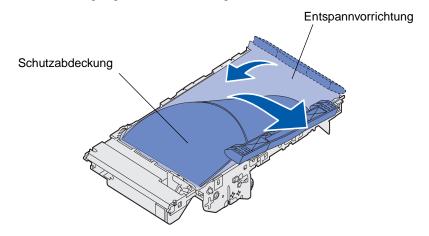


- 12 Installieren Sie die neue Bildübertragungseinheit.
 - a Richten Sie die Führungen auf die Führungsnuten aus.


Warnung: Berühren Sie beim Installieren der Einheit nicht das Übertragungsband. Durch Berühren des Übertragungsbands wird die Bildübertragungseinheit beschädigt.

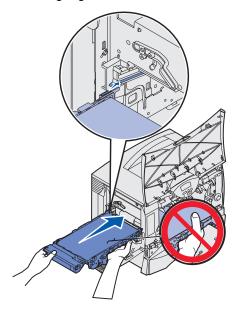


b Drücken Sie den Griff mit beiden Händen nach oben, und schieben Sie die neue Einheit vorsichtig in den Drucker. Wenn sie richtig eingesetzt wurde, senkt sie sich in den Drucker.

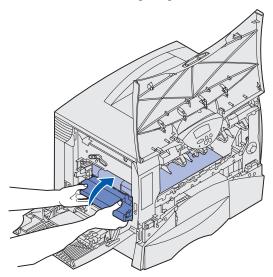


c Drücken Sie den Hebel nach unten, um die Bildübertragungseinheit zu verriegeln.

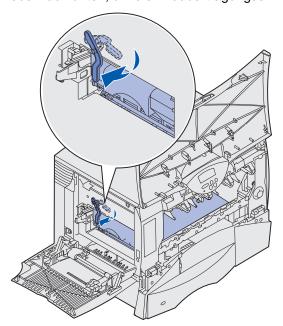

- **13** Bringen Sie die Universalzuführung wieder in die Betriebsposition.
- 14 Setzen Sie alle Druckkassetten wieder ein.
 - a Richten Sie die Kassette an der farbcodierten Öffnung aus.
 - **b** Schieben Sie sie in den Drucker. Die Kassette senkt sich leicht nach unten und *rastet ein*.

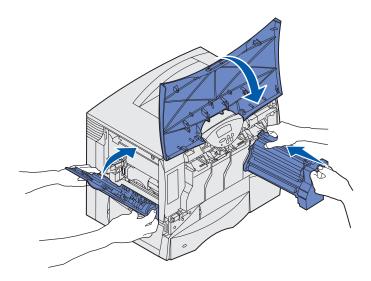


15 Schließen Sie die Druckerklappe.

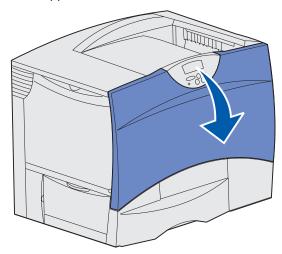

Wenn sich die Klappe nicht vollständig schließen läßt, öffnen Sie sie wieder, und drücken Sie fest auf die Druckkassetten, um sicherzustellen, daß sie richtig einrasten.

- 16 Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und führen Sie eines der folgenden Verfahren durch:
 - Wenn Sie nur eine Übertragungsrolle installiert haben, schalten Sie den Drucker wieder ein.
 Der Drucker kehrt in den Status Bereit zurück. Der Wartungsvorgang ist abgeschlossen.
 - Wenn Sie eine neue Bildübertragungseinheit installiert haben, fahren Sie mit Schritt 17 fort.
- 17 Stellen Sie die Ausrichtung für die neue Bildübertragungseinheit ein:
 - a Vergewissern Sie sich, daß der Drucker eingeschaltet ist und die Meldung Bereit angezeigt wird.
 - b Drücken Sie Menü, bis Menü Dienstprog. angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
 - **c** Drücken Sie **Menü**, bis die Option für die Farbausrichtung angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.
 - Es werden mehrere Testseiten gedruckt.
 - **d** Bestimmen Sie für jede der Ausrichtungsgruppen auf den Testseiten die Zahl neben dem Ausrichtungsmuster, das am ehesten einer geraden Linie entspricht.

Bei diesem Beispiel entspricht Muster 3 am ehesten einer geraden Linie.

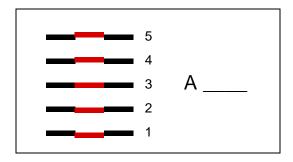


Notieren Sie alle zwölf Ausrichtungswerte auf den dafür vorgesehenen Linien auf den Testseiten, bevor Sie mit Schritt e fortfahren. Sie müssen für alle zwölf Einstellungen einen Wert auswählen.

- e Wenn A=10 (oder eine andere Zahl) angezeigt wird, drücken Sie Menü, bis der zu verwendende Wert angezeigt wird. Drücken Sie dann Auswählen. Die Meldung Gespeichert wird kurz angezeigt. Danach wird die nächste Testausrichtung angezeigt.
 - Wenn keine Änderungen erforderlich sind, drücken Sie **Zurück**, um zum **Menü Dienstprog.** zurückzukehren.
- f Wenn alle zwölf Einstellungen vorgenommen worden sind, wird das **Menü Dienstprog.** angezeigt. Drücken Sie **Fortfahren**.
 - Der Drucker kehrt in den Status Bereit zurück.

Entfernen von Speicher- und Optionskarten


Ermitteln Sie zum Entfernen von Speicher- oder Optionskarten mithilfe der folgenden Abbildung den Steckplatz für die zu entfernende Karte.

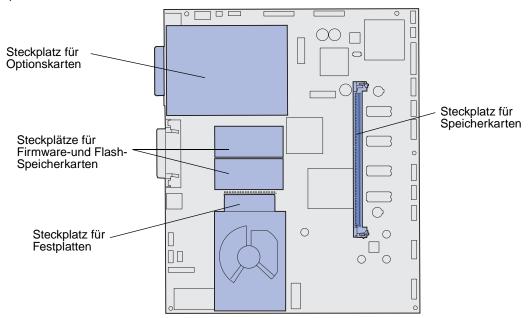

Zugreifen auf die Systemplatine des Druckers

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Ziehen Sie den Netzstecker des Druckers aus der Steckdose.
- 3 Ziehen Sie alle Kabel an der Rückseite des Druckers ab.
- 4 Suchen Sie die Abdeckung auf der Rückseite des Druckers.

5 Drehen Sie, wie abgebildet, die vier Schrauben aus der Abdeckung heraus.

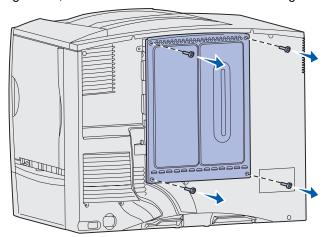


6 Nehmen Sie die Abdeckung ab.

Entfernen von Speicherkarten

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Druckerspeicher- oder Flash-Speicherkarten zu entfernen.

Warnung: Druckerspeicher- und Flash-Speicherkarten können leicht durch statische Entladung beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie eine Speicherkarte anfassen.

- 1 Entfernen Sie die Systemplatinenabdeckung. Siehe **Zugreifen auf die Systemplatine des Druckers**.
- 2 Suchen Sie die zu entfernende Speicherkarte.
- 3 Drücken Sie die Metallklammern an beiden Enden des Steckplatzes von der Karte weg.
- 4 Ziehen Sie die Speicherkarte gerade aus dem Steckplatz.

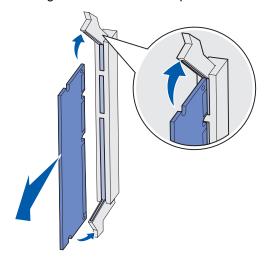


- 5 Verpacken Sie die Karte in der Originalverpackung, oder schlagen Sie sie in Papier ein, und verwahren Sie sie in einem Karton.
- 6 Bringen Sie die Systemplatinenabdeckung wieder an. Siehe **Wiederanbringen der Systemplatinenabdeckung**.

Entfernen von Optionskarten

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um einen internen Druckserver, einen Koax-Twinax-Adapter, eine parallele oder eine serielle Schnittstellenkarte zu entfernen.

Warnung: Optionskarten können leicht durch statische Entladungen beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie eine Optionskarte anfassen.

- 1 Entfernen Sie die Systemplatinenabdeckung. Siehe **Zugreifen auf die Systemplatine des Druckers**.
- **2** Suchen Sie die Optionskarte.
- 3 Drehen Sie die Schraube heraus, mit der die Karte im Steckplatz der Systemplatine befestigt ist.

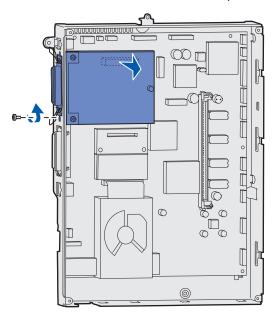


- 4 Ziehen Sie die Karte vorsichtig aus ihrem Steckplatz.
- Wenn Sie die Abdeckschiene des Steckplatzes aufbewahrt haben und keine andere Karte einsetzen möchten, befestigen Sie die Abdeckschiene wie folgt:
 - **a** Schieben Sie die Klemmenseite der Schiene zuerst ein, und achten Sie darauf, daß das Klemmenende die Aussparung auf der Systemplatine bedeckt.
 - **b** Befestigen Sie das andere Ende der Abdeckschiene mit der Schraube an der Systemplatine.
- 6 Verpacken Sie die Karte in der Originalverpackung, oder schlagen Sie sie in Papier ein, und verwahren Sie sie in einem Karton.
- 7 Bringen Sie die Systemplatinenabdeckung wieder an. Siehe **Wiederanbringen der** Systemplatinenabdeckung.


Entfernen einer Festplatte

Warnung: Festplatten können leicht durch statische Entladungen beschädigt werden. Berühren Sie deshalb ein Metallteil am Drucker, bevor Sie die Platte anfassen.

- 1 Entfernen Sie die Systemplatinenabdeckung. Siehe **Zugreifen auf die Systemplatine des Druckers**.
- 2 Suchen Sie die Festplatte.
- 3 Ziehen Sie die drei Haltestifte auf der Montageplatte der Festplatte vorsichtig aus den Öffnungen der Systemplatine.

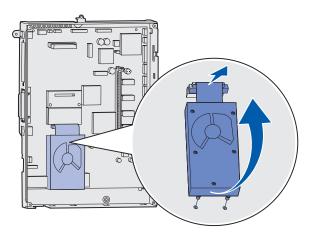

4 Ziehen Sie den Stecker des Flachbandkabels vorsichtig aus dem Anschluß auf der Systemplatine.

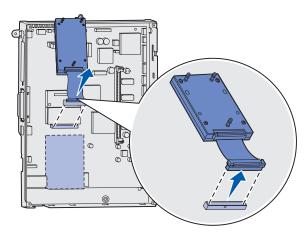


- 5 Verpacken Sie die Festplatte in der Originalverpackung, oder schlagen Sie sie in Papier ein, und verwahren Sie sie in einem Karton.
- 6 Bringen Sie die Systemplatinenabdeckung wieder an. Siehe **Wiederanbringen der** Systemplatinenabdeckung.

Entfernen von Firmware-Karten

Warnung: Optionale Firmware-Karten können leicht durch statische Entladungen beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie eine optionale Firmware-Karte anfassen.


- 1 Entfernen Sie die Systemplatinenabdeckung. Siehe **Zugreifen auf die Systemplatine des Druckers**.
- 2 Fassen Sie die Firmware-Karte vorsichtig an, und ziehen Sie sie mit einer Bewegung gerade heraus. Ziehen Sie nicht erst an einer Seite und dann an der anderen.

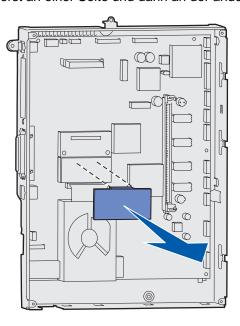

- 3 Verpacken Sie die Karte in der Originalverpackung, oder schlagen Sie sie in Papier ein, und verwahren Sie sie in einem Karton.
- 4 Bringen Sie die Systemplatinenabdeckung wieder an. Siehe **Wiederanbringen der** Systemplatinenabdeckung.

Wiederanbringen der Systemplatinenabdeckung

- 1 Richten Sie die Öffnungen oben in der Abdeckung auf die Schrauben oben am Drucker aus.
- 2 Schieben Sie die Abdeckung so weit wie möglich unter die obere Lippe, und ziehen Sie die Schrauben oben auf der Abdeckung an.
- 3 Setzen Sie die vier unteren Schrauben der Abdeckung ein, und ziehen Sie sie an.

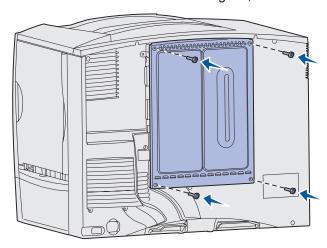

- 4 Schließen Sie an der Rückseite des Druckers alle Kabel wieder an.
- 5 Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein.
- 6 Schalten Sie den Drucker ein.

9 Problemlösung

- Anruf beim Kundendienst
- Überprüfen eines nicht reagierenden Druckers
- Drucken einer Seite mit den Menüeinstellungen
- Ändern der Menüeinstellungen
- Deaktivieren des Stromsparmodus
- Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs
- Aktivieren der Menüs
- Drucken mehrsprachiger PDF-Dateien
- Lösen von anderen Druckproblemen
- Lösen von Problemen mit der Mailbox

- Lösen von anderen Optionsproblemen
- Lösen von Problemen mit der Papierzufuhr
- Lösen von Problemen mit der Druckqualität
- Lösen von Problemen mit der Farbqualität
- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
- Ausrichten der Bildübertragungseinheit
- Verwenden der Funktion für die geschätzte Deckung
- Konfigurieren von Druckerwarnmeldungen
- Formaterkennung

Anruf beim Kundendienst

Wenn Sie beim Kundendienst anrufen, beschreiben Sie das Problem, die angezeigte Fehlermeldung sowie die Schritte, die Sie bereits zur Lösung des Problems unternommen haben.

Sie müssen das Modell und die Seriennummer Ihres Druckers kennen. Sie finden diese Angaben auf dem Etikett, das auf der Rückseite des Druckers in der Nähe des Netzkabels angebracht ist.

Hinweis: Die Seriennummer finden Sie außerdem auf der Seite mit den Menüeinstellungen, die Sie über das **Menü Dienstprog.** ausdrucken können. Weitere Informationen finden Sie unter **Drucken einer Seite mit den Menüeinstellungen**.

In den USA oder Kanada erreichen Sie den Kundendienst unter der Telefonnummer 1-800-Lexmark (1-800-539-6275). Die Nummern für andere Länder bzw. Regionen finden Sie auf der Treiber-CD.

Überprüfen eines nicht reagierenden Druckers

Manche Druckerprobleme sind sehr einfach zu beheben. Wenn Ihr Drucker nicht reagiert, sollten Sie zuerst folgendes überprüfen:

- Ist das Netzkabel an den Drucker und an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen?
- Ist die Stromversorgung nicht durch einen Schutzschalter oder einen anderen Schalter unterbrochen?
- Funktionieren andere elektrische Geräte, die an diese Steckdose angeschlossen werden?
- Ist der Drucker eingeschaltet?
- Ist das Druckerkabel sicher an den Drucker und an den Host-Computer, Druckserver, ein optionales oder ein anders Netzwerkgerät angeschlossen?

Nachdem Sie alle diese möglichen Ursachen überprüft haben, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Auf diese Weise können viele Probleme bereits behoben werden.

Drucken einer Seite mit den Menüeinstellungen

Drucken Sie die Seite mit den Menüeinstellungen, um die Druckereinstellungen und die korrekte Installation der Druckeroptionen zu überprüfen.

Hinweis: Unter **Die Druckerbedienerkonsole** finden Sie gegebenenfalls Erläuterungen zur Anzeige und zu den Bedienerkonsolentasten.

- 1 Vergewissern Sie sich, daß der Drucker eingeschaltet ist und die Meldung Bereit angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie Menü, bis Menü Dienstprog. angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.

3 Drücken Sie Menü, bis Menüs drucken angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen, um die Seite zu drucken.

Die Meldung Menüeinstellung drucken wird angezeigt.

Hinweis: Sollte eine andere Meldung beim Drucken dieser Seite ausgegeben werden, finden Sie weitere Informationen unter **Bedeutung der Druckermeldungen**.

- 4 Überprüfen Sie, ob die von Ihnen installierten Optionen unter "Install. Optionen" aufgeführt sind.
 - Wenn eine installierte Option nicht aufgeführt ist, schalten Sie den Drucker aus, ziehen Sie den Netzstecker, und installieren Sie die Option erneut.
- 5 Überprüfen Sie, ob unter "Druckerinformationen" die richtige Angabe zur Speicherkapazität gemacht wird.
- **6** Überprüfen Sie, ob die Papierfächer für die Papierformate und -sorten konfiguriert sind, die Sie einlegen möchten.

Ändern der Menüeinstellungen

Auf der Bedienerkonsole können Sie Druckermenüeinstellungen ändern und Ihren Drucker an Ihre speziellen Anforderungen anpassen.

Hinweis: In einer Software-Anwendung vorgenommene Änderungen an bestimmten Druckaufträgen setzen die auf der Bedienerkonsole ausgewählten Einstellungen außer Kraft.

Eine Liste der Menüs und der jeweiligen Menüoptionen finden Sie in der Menü-Übersicht.

So wählen Sie einen neuen Wert aus:

- 1 Drücken Sie Menü, bis das gewünschte Menü angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.

 Das Menü wird geöffnet, und die erste Menüoption des Menüs wird in der zweiten Zeile angezeigt.
- 2 Drücken Sie Menü, bis die gewünschte Menüoption angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.

Ein Sternchen (*) wird neben der aktuellen Standardeinstellung für diese Menüoption angezeigt.

Als Werte können folgende Elemente dienen:

- eine Ein-/Aus-Einstellung
- ein Ausdruck oder ein Wort zur Beschreibung der Einstellung
- ein numerischer Wert, den Sie vergrößern oder verkleinern können

Wenn Sie **Auswählen** drücken, weist ein neben dem Wert angezeigtes Sternchen (*) darauf hin, daß dieser Wert jetzt die Standardeinstellung ist. Dann wird die Meldung **Gespeichert** angezeigt und anschließend wieder die vorherige Liste mit Menüoptionen.

Hinweis: Einige Menüoptionen verfügen über Untermenüs. Wenn Sie beispielsweise erst das **Menü Papier** und anschließend die Menüoption **Papiersorte** wählen, müssen Sie ein weiteres Menü (z. B. **Fach 1 Sorte**) auswählen, bevor die verfügbaren Werte angezeigt werden.

- 3 Drücken Sie **Zurück**, um zu vorherigen Menüs oder Menüoptionen zurückkehren und neue benutzerdefinierte Einstellungen festzulegen.
- 4 Drücken Sie Fortfahren, um zur Meldung Bereit zurückzukehren, nachdem Sie die letzte Druckereinstellung geändert haben.

Hinweis: Benutzerdefinierte Einstellungen bleiben so lange in Kraft, bis Sie neue Einstellungen speichern oder die Werksvorgaben wiederherstellen.

Deaktivieren des Stromsparmodus

Wenn Sie die Option **Strom sparen** im **Menü Konfig.** deaktivieren, ist Ihr Drucker immer sofort zum Drucken bereit.

- 1 Drücken Sie Menü, bis Menü Konfig. angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
- 2 Drücken Sie Menü, bis Strom sparen angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
- 3 Drücken Sie Menü, bis Deaktiviert angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.

Wenn der Wert Deaktiviert nicht zur Verfügung steht, setzen Sie zunächst die Einstellung für Energiesparen unter Erw. Konfig. auf Aus:

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Halten Sie die Tasten Auswählen und Zurück gedrückt, und schalten Sie den Drucker ein.
- 3 Lassen Sie die Tasten los, wenn die Meldung selbsttest läuft angezeigt wird.

 Wenn der Drucker den Selbsttest beendet hat, wird Erw. Konfig. angezeigt.
- 4 Drücken Sie Menü, bis Energiesparen angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
- 5 Drücken Sie Menü, bis Aus angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
 Energiesparen GESPEICHERT wird kurz angezeigt und dann durch Erw. Konfig. ersetzt.
- 6 Drücken Sie Menü, bis Konfig. beenden angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.

 Die Meldung Menüänderungen werden aktiviert wird kurz angezeigt und dann durch selbsttest läuft ersetzt. Der Drucker wird wieder in den Status Bereit versetzt.

Sie können jetzt für die Menüoption Strom sparen den Wert Deaktiviert wählen.

Hinweis: Sie können den Stromsparmodus auch deaktivieren, indem Sie einen Printer Job Language-Befehl ((PJL-Befehl) ausgeben. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Technical Reference* auf der Website von Lexmark unter www.lexmark.com.

Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs

Ein Netzwerkadministrator kann die Druckermenüs sperren, um zu verhindern, daß andere Benutzer die Menüeinstellungen auf der Bedienerkonsole ändern.

So deaktivieren Sie die Menüs:

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Halten Sie die Tasten Auswählen und Zurück gedrückt, und schalten Sie den Drucker ein.
- 3 Lassen Sie die Tasten los, wenn die Meldung selbsttest läuft angezeigt wird. Wenn der Drucker den Selbsttest beendet hat, wird Erw. Konfig. angezeigt.
- 4 Drücken Sie Menü, bis Konsolenmenüs angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
- Drücken Sie Menü, bis Deaktivieren angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.

 Die Meldung Gespeichert und anschließend die Meldung Menüs deaktiv. werden kurz angezeigt. Erw. Konfig. wird erneut angezeigt, wobei Konsolenmenüs in der zweiten Zeile angezeigt wird.
- 6 Drücken Sie Menü, bis Konfig. beenden angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
 - Die Meldung Menüänderungen werden aktiviert wird kurz angezeigt und dann durch selbsttest läuft ersetzt. Der Drucker wird wieder in den Status Bereit versetzt.

Hinweis: Wenn Sie diesen Vorgang abgeschlossen haben und die Taste Menü drücken, während die Statusmeldung Bereit angezeigt wird, wird die Meldung Menüs deaktiviert angezeigt. Befindet sich im Drucker ein vertraulicher oder angehaltener Druckauftrag (Reservierter Druck, Druck wiederholen oder Druck bestätigen), ist der Zugriff auf diese Aufträge über das Menü Auftrag weiterhin möglich.

Aktivieren der Menüs

Um die Menüs zu aktivieren, wiederholen Sie die Schritte unter **Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs**. Wählen Sie jedoch in **Schritt 5 auf Seite 157** die Option **Aktivieren** anstelle von **Deaktivieren**. Nachdem Sie die Taste **Auswählen** gedrückt haben, wird **Menüs aktiviert** angezeigt.

Drucken mehrsprachiger PDF-Dateien

Symptom	Ursache	Lösung	
Einige der Wartungs- und Problemlösungsdokum ente können nicht gedruckt werden.	Die Dokumente enthalten nicht verfügbare Schriftarten.	 Öffnen Sie das zu druckende Dokument in Adobe Acrobat. Klicken Sie auf das Druckersymbol. Das Dialogfeld Drucken wird angezeigt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Als Bild drucken. Klicken Sie auf OK. 	

Lösen von anderen Druckproblemen

Symptom	Ursache	Lösung	
Die Bedienerkonsolenanzeige ist leer oder enthält nur	Der Druckerselbsttest ist fehlgeschlagen.	Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden, und schalten Sie den Drucker wieder ein.	
Rauten.		Selbsttest läuft wird angezeigt. Wenn der Test abgeschlossen ist, wird die Meldung Bereit angezeigt.	
		Wenn diese Meldung nicht angezeigt wird, schalten Sie den Drucker aus, und wenden Sie sich an den Kundendienst.	
Druckaufträge werden nicht gedruckt.	Der Drucker ist nicht zum Empfang von Daten bereit.	Achten Sie darauf, daß Bereit oder Strom sparen auf der Bedienerkonsole angezeigt wird, bevor Sie einen Auftrag an den Drucker senden. Drücken Sie Fortfahren, um den Drucker in den Status Bereit zurückzusetzen.	
	Die angegebene Papierablage ist voll.	Entfernen Sie den Papierstapel aus der Ablage, und drücken Sie Fortfahren.	
	Das angegebene	Legen Sie Papier in das Fach ein.	
	Papierfach ist leer.	Detaillierte Anweisungen finden Sie unter Einlegen von Druckmedien in die Fächer.	
	Der falsche Druckertreiber wird verwendet, oder die Druckausgabe wird in eine Datei umgeleitet.	 Überprüfen Sie, ob Sie den richtigen Druckertreiber für den Lexmark C752 gewählt haben. Wenn Sie einen USB-Anschluß verwenden, müssen Sie mit Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP oder Windows Server 2003 arbeiten und einen Windows 98/ME-, Windows 2000-, Windows XP bzw. Windows Server 2003-kompatiblen Druckertreiber verwenden. 	
	Ihr MarkNet™- Druckserver ist nicht richtig konfiguriert oder nicht richtig angeschlossen.	Überprüfen Sie, ob Sie den Drucker ordnungsgemäß für den Netzwerkdruck konfiguriert haben. Weitere Informationen finden Sie auf der Treiber-CD oder auf der Lexmark Website.	
	Sie verwenden das falsche Schnittstellenkabel, oder das Kabel ist nicht richtig angeschlossen.	Verwenden Sie nur empfohlene Schnittstellenkabel. Technische Daten zu Kabeln finden Sie im Installationshandbuch.	
Angehaltene Druckaufträge werden nicht gedruckt.	Ein Formatierungsfehler ist aufgetreten.	Drucken Sie den Auftrag. (Möglicherweise wird nur ein Teil des Druckauftrags gedruckt.)	
	Es ist nicht genügend Druckerspeicher vorhanden.	Löschen Sie den Auftrag. Geben Sie zusätzlichen Druckerspeicher frei, indem Sie durch die Liste der angehaltenen Druckaufträge blättern und andere Druckaufträge löschen, die Sie an den Drucker gesendet haben.	
	Der Drucker hat ungültige Daten empfangen.	Löschen Sie den Auftrag.	

Der Auftrag ist zu komplex. Der Auftrag ist zu komplex. Der Auftrag ist zu komplex. Der Seitenschutz ist aktiviert. Setzen Sie den Druckauftrag einfacher, inder die Anzahl und Größe von Schriftarten reduzie weniger und einfachere Bilder wählen und die Seitenanzahl des Auftrags verringern. Setzen Sie die Option Seitenschutz im Menü auf Aus. 1 Drücken Sie Menü, bis Menü Konfig. angez wird, und drücken Sie dann Auswählen. 2 Drücken Sie Menü, bis Seitenschutz angez wird, und drücken Sie dann Auswählen. 3 Drücken Sie Menü, bis Aus angezeigt wird, drücken Sie dann Auswählen.	Konfig. zeigt	
aktiviert. auf Aus. 1 Drücken Sie Menü, bis Menü Konfig. angez wird, und drücken Sie dann Auswählen. 2 Drücken Sie Menü, bis Seitenschutz angez wird, und drücken Sie dann Auswählen. 3 Drücken Sie Menü, bis Aus angezeigt wird,	zeigt zeigt	
wird, und drücken Sie dann Auswählen. 2 Drücken Sie Menü, bis Seitenschutz angez wird, und drücken Sie dann Auswählen. 3 Drücken Sie Menü, bis Aus angezeigt wird,	zeigt	
wird, und drücken Sie dann Auswählen . 3 Drücken Sie Menü , bis Aus angezeigt wird,	Ü	
	und	
Die Druckmedien für den Druckauftrag werden aus dem falschen Fach eingezogen, oder es wird das falsche Papier oder Spezialdruckmedium verwendet. Die Menüeinstellungen auf der Bedienerkonsole stimmen nicht mit den im Fach eingelegten Druckmedien überein. Vergewissern Sie sich, daß die auf der Bedienerkonsole und im Druckertreiber für Papierformat und Papi gewählten Einstellungen für den aktuellen Druckmedien überein.	ersorte	
gedruckt. Druckerkabel ist nicht kompatibel. benötigen Sie ein IEEE 1284-kompatibles para Kabel. Wir empfehlen die Lexmark Kabel mit d	Wenn Sie eine parallele Schnittstelle verwenden, benötigen Sie ein IEEE 1284-kompatibles paralleles Kabel. Wir empfehlen die Lexmark Kabel mit den Teilenummern 1329605 (3 m) oder 1427498 (6 m) für den parallelen Standardanschluß.	
Der Drucker befindet sich im Hex Trace-Modus. Wenn Bereit Hex angezeigt wird, müssen Sie den Hex Trace-Modus beenden, bevor Sie Ihre Auftrag drucken können. Schalten Sie den Dru aus und wieder ein, um den Hex Trace-Modus beenden.	n cker	
Fächer für Fach x Sorte der Menüoption Papiersorte im Menü Papier der gleiche W eingestellt ist. Vergewissern Sie sich, daß für alle verbunde Fächer für Fach x Größe der Menüoption	 Vergewissern Sie sich, daß für alle verbundenen Fächer für Fach x Sorte der Menüoption Papiersorte im Menü Papier der gleiche Wert eingestellt ist. Vergewissern Sie sich, daß für alle verbundenen Fächer für Fach x Größe der Menüoption Papierformat im Menü Papier der gleiche Wert 	
Große Druckaufträge werden nicht sortiert. Die Sortierfunktion ist nicht aktiviert. Setzen Sie die Option Sortieren im Menü Papierausg. oder über den Druckertreiber auf	Ein.	
Der Auftrag ist zu komplex. Gestalten Sie den Druckauftrag einfacher, inde die Anzahl und Größe von Schriftarten reduzie weniger und einfachere Bilder wählen und die Seitenanzahl des Auftrags verringern.		
Der Drucker verfügt nicht über genügend Arbeitsspeicher. Rüsten Sie den Druckerspeicher auf, oder installerenden Speicher auf vollegen Speicher	allieren	
Es kommt zu unerwarteten Seitenumbrüchen. Die Druckzeitsperre ist abgelaufen. Setzen Sie die Option Druckzeitsperre im Me Konfig. auf einen höheren Wert.	nü	

Lösen von Problemen mit der Mailbox

Symptom	Ursache	Lösung
Papier staut sich vor Erreichen der Mailbox.	Die Mailbox und der Drucker sind nicht richtig aufeinander ausgerichtet.	Richten Sie Mailbox und Drucker aufeinander aus. Anweisungen finden Sie im <i>Installationshandbuch</i> . Weitere Informationen finden Sie unter Beseitigen von Staus in Mailboxen bzw. Ablageverlängerungen (Bereich M).
	Das Kabel der Mailbox ist nicht richtig angeschlossen.	Überprüfen Sie die Kabelverbindung. Anweisungen zum Anschließen der Mailbox an den Drucker finden Sie im <i>Installationshandbuch</i> .

Lösen von anderen Optionsproblemen

Symptom	Ursache	Lösung	
Die Option funktioniert nach der Installation	Die Option ist nicht richtig installiert.	Entfernen Sie die Option, und installieren Sie sie anschließend erneut.	
nicht ordnungsgemäß oder gar nicht mehr.	Kabel zwischen Option und Drucker sind nicht richtig angeschlossen.	Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Anweisungen finden Sie im <i>Installationshandbuch</i> .	
	Der Druckertreiber erkennt nicht, daß die Option installiert ist.	Möglicherweise erkennt Ihr Druckertreiber nicht automatisch, daß eine Option am Drucker angebracht wurde. Öffnen Sie die Treibereinstellungen, und überprüfen Sie, ob alle Konfigurationseinstellungen für den Drucker richtig gewählt sind.	

Lösen von Problemen mit der Papierzufuhr

Symptom	Ursache	Lösung	
Es kommt häufig zu Papierstaus.	Das verwendete Papier entspricht nicht den Druckerspezifikationen.	Verwenden Sie empfohlenes Papier und Spezialdruckmedien.	
		Ausführliche Spezifikationen finden Sie im Handbuch Card Stock & Label Guide auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com.	
		Nähere Einzelheiten finden Sie unter Leeren des gesamten Papierwegs, Beseitigen von Staus in der Fixierstation, Beseitigen von Staus in der Bildübertragungseinheit oder Beseitigen von Staus in Mailboxen bzw. Ablageverlängerungen (Bereich M).	
		Weitere Informationen zur Vermeidung von Papierstaus finden Sie unter Vermeiden von Papierstaus .	
	Sie haben zuviel Papier oder zu viele Briefumschläge eingelegt.	Stellen Sie sicher, daß der eingelegte Papierstapel die auf der Rückseite des Fachs oder auf der Universalzuführung angegebene maximale Stapelhöhe nicht überschreitet.	
	Die Führungen im ausgewählten Fach befinden sich nicht in der richtigen Position für das Format des eingelegten Papiers.	Bringen Sie die Führungen im Fach in die richtige Position.	
		Detaillierte Anweisungen finden Sie unter Einlegen von Druckmedien in die Fächer.	
	Das Papier ist aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit feucht geworden.	Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein.	
		Bewahren Sie Papier in der Originalverpackung auf, bis Sie es in das Fach einlegen.	
		Weitere Informationen finden Sie unter Aufbewahren von Papier.	
Die Meldung Papierstau wird nach dem Entfernen des gestauten Papiers nicht gelöscht.	Sie haben das Papier nicht aus dem gesamten Papierweg entfernt, oder Sie haben die in der Meldung angegebene Klappe nicht geöffnet, um diesen Bereich auf Staus zu überprüfen.	Entfernen Sie sämtliches Papier aus dem gesamten Papierweg, öffnen Sie die in der Bedienerkonsolenmeldung angegebene Klappe, beseitigen Sie den Stau, und schließen Sie die Klappe. Der Drucker nimmt den Druckbetrieb wieder auf. Weitere Informationen finden Sie unter Leeren des	
		gesamten Papierwegs.	
Die Seite, bei der der Papierstau aufgetreten ist, wird nach Beseitigung des Staus nicht neu gedruckt.	Die Option Nach Stau weiter im Menü Konfig. ist auf Aus eingestellt.	Wählen Sie für Nach Stau weiter die Einstellung Auto oder Ein .	
Leere Seiten werden in das Ausgabefach ausgegeben.	Im Fach, aus dem die Druckmedien zugeführt werden, sind falsche Druckmedien eingelegt.	Legen Sie die richtige Sorte Druckmedien für den Druckauftrag ein, oder ändern Sie die Einstellung für die Papiersorte auf der Bedienerkonsole, so daß diese mit den eingelegten Druckmedien übereinstimmt.	

Lösen von Problemen mit der Druckqualität

Eine Reihe von Problemen mit der Druckqualität kann behoben werden, indem Verbrauchsmaterialien oder Wartungsteile ausgetauscht werden, die aufgebraucht oder abgenutzt sind. Überprüfen Sie, ob auf der Bedienerkonsole eine Meldung zu Verbrauchsmaterialien des Druckers angezeigt wird. Im Abschnitt **Ermitteln des Verbrauchsmaterialstatus** werden weitere Verfahren erläutert, mit denen festgestellt werden kann, ob Verbrauchsmaterialien ausgetauscht werden müssen.

In der folgenden Tabelle finden Sie Lösungsvorschläge zu anderen Problemen mit der Druckqualität.

Symptom Ursache		Lösung	
Wiederholungsfehler	Es sind entweder die Druckkassetten, die Bildübertragungseinheit und die Übertragungsrolle oder die Fixierstation beschädigt.	Markierungen treten wiederholt in einer Farbe auf einer Seite auf: Tauschen Sie die Kassette aus, wenn der Fehler in folgenden Abständen auftritt: 47,0 mm 94,5 mm Prüfen Sie die ersten Übertragungswinkelhebel und -federn, oder ersetzen Sie die Bildübertragungseinheit, wenn der Fehler alle 101,0 mm auftritt. Markierungen treten wiederholt in allen Farben auf der Seite auf: Tauschen Sie die Übertragungsrolle aus, wenn der Fehler alle 59,7 mm auftritt. Tauschen Sie die Fixierstation aus, wenn der Fehler alle 148,0 mm auftritt. Markierungen treten in allen Farben auf jeder dritten oder sechsten Seite auf: Tauschen Sie die Bildübertragungseinheit aus.	
Falsche Farbregistrierung Die Farbebenen sind zueinander verschoben, d.h. farbige Bereiche treten über einen bestimmten Bereich hinaus oder dringen in andere Farbbereiche ein.		 Von oben nach unten bzw. von links nach rechts: 1 Positionieren Sie die Kassetten neu, indem Sie sie aus dem Drucker herausnehmen und anschließend wieder einsetzen. 2 Bei Weiterbestehen des Problems finden Sie weitere Informationen im Abschnitt zur Farbausrichtung im Dienstprogramm-Menü. 	

Symptom	Ursache	Lösung	
Weißer oder farbiger Strich ALCORE ALCORE	Es sind entweder die Druckkassetten, die Bildübertragungseinheit und die Übertragungsrolle oder die Fixierstation beschädigt.	 Tauschen Sie die Farbkassette aus, durch die der Strich verursacht wird. Wenn das Problem weiterhin besteht, tauschen Sie die Bildübertragungseinheit und die Übertragungsrolle aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, tauschen Sie die Fixierstation aus. 	
Horizontale Streifen Die Druckkassetten, die Übertragungsrolle, die Bildübertragungseinheit oder die Fixierstation sind beschädigt, leer oder abgenutzt. ABCDE ABCDE ABCDE		Tauschen Sie die Druckkassette, die Übertragungsrolle, die Bildübertragungseinheit oder die Fixierstation aus.	
 Vertikale Streifen ABCDE ABCDE ABCDE Toner verschmiert, bevor er auf dem Papier fixiert wird. Die Druckkassette ist beschädigt. 		 Wenn das Papier steif ist, führen Sie es aus einem anderen Fach zu. Tauschen Sie die Farbkassette aus, durch die die Streifen verursacht werden. 	

Symptom Ursache		Lösung	
Unregelmäßiger Druck - Das Papier ist aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit feucht geworden. - Das verwendete Papier entspricht nicht den Druckerspezifikationen. - Die Bildübertragungseinheit und die Übertragungsrolle sind abgenutzt oder beschädigt. - Die Fixierstation ist abgenutzt oder beschädigt.		 Legen Sie Papier aus einem neuen Paket in das Papierfach ein. Legen Sie kein strukturiertes Papier mit rauher Oberfläche ein. Stellen Sie sicher, daß die Druckereinstellung für die Papiersorte mit der tatsächlich verwendeten Papiersorte übereinstimmt. Tauschen Sie die Bildübertragungseinheit und die Übertragungsrolle aus. Tauschen Sie die Fixierstation aus. 	
Ausdruck zu hell	Die Einstellung für den Tonerauftrag ist zu hell. Das verwendete Papier entspricht nicht den Druckerspezifikationen. In den Druckkassetten ist nur noch wenig Toner enthalten. Die Druckkassetten sind beschädigt oder wurden in mehrere Drucker eingesetzt.	 Wählen Sie im Druckertreiber eine andere Einstellung für den Tonerauftrag, bevor Sie den Druckauftrag erneut an den Drucker senden. Verwenden Sie die Option Farbanpassung im Menü Dienstprog. Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein. Legen Sie kein strukturiertes Papier mit rauher Oberfläche ein. Das in die Fächer eingelegte Papier muß ganz trocken sein. Tauschen Sie die Druckkassetten aus. 	
Tonerauftrag ist zu dunkel. • Die Druckkassetten sind den Druckauftrag erne beschädigt. Einstellung für den To den Druckauftrag erne senden.		Einstellung für den Tonerauftrag, bevor Sie den Druckauftrag erneut an den Drucker senden.	
Die Druckqualität bei Folien ist nicht zufriedenstellend. (Ausdruck weist ungewollte helle oder dunkle Flecken auf, Toner ist verschmiert, horizontale bzw. vertikale Streifen treten auf, oder Farbe wird nicht projiziert.)	 Die verwendeten Folien entsprechen nicht den Druckerspezifikationen. Die Einstellung Papiersorte für das verwendete Fach ist nicht auf Folie eingestellt. 	 Verwenden Sie nur die vom Druckerhersteller empfohlenen Folien. Stellen Sie sicher, daß die Einstellung Papiersorte auf Folie eingestellt ist. 	

Symptom Ursache Lösung		Lösung	
Tonerflecken Die Druckkassetten sind beschädigt. Die Übertragungsrolle ist abgenutzt oder beschädig. Die Bildübertragungseinh abgenutzt oder beschädig. Die Fixierstation ist abger oder beschädigt. Es befindet sich Toner im Papierweg.		Wenden Sie sich an den Kundendienst.	
Beim Anfassen des Papiers kommt es schnell zu Tonerabrieb.	 Die Struktureinstellung ist für das verwendete Papier oder Spezialdruckmedium ungeeignet. Die Gewichteinstellung ist für das verwendete Papier oder Spezialdruckmedium ungeeignet. Die Fixierstation ist abgenutzt oder beschädigt. 	 Wählen Sie für Papierstruktur statt Normal die Einstellung Glatt oder Rauh. Ändern Sie das Papiergewicht von Normal auf Karteikarten (bzw. ein anderes entsprechendes Gewicht). Tauschen Sie die Fixierstation aus. 	
ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE	 Die Einstellung für den Tonerauftrag ist zu dunkel. Die Druckkassetten sind beschädigt. 	Wählen Sie im Druckertreiber eine andere Einstellung für den Tonerauftrag, bevor Sie den Druckauftrag erneut an den Drucker senden. Tauschen Sie die Druckkassetten aus.	
 Die Druckkassetten sind beschädigt. Die Übertragungsrolle ist abgenutzt oder beschädigt. Die Bildübertragungseinheit ist abgenutzt oder beschädigt. Die Bildübertragungseinheit ist abgenutzt oder beschädigt. 		 Tauschen Sie die Druckkassetten aus. Tauschen Sie die Übertragungsrolle aus. Tauschen Sie die Bildübertragungseinheit aus. 	
Geisterbilder	In der Druckkassette ist nur noch wenig Toner vorhanden.	Vergewissern Sie sich, daß unter Papiersorte die richtige Einstellung für das verwendete Papier oder Spezialdruckmedium ausgewählt ist. Tauschen Sie die Druckkassetten aus.	

Symptom	Ursache	Lösung	
Abgeschnittene Bilder (Einige der Drucke sind an den Seiten, oben oder unten abgeschnitten.)	Die Führungen im ausgewählten Papierfach sind auf ein anderes als das eingelegte Papierformat eingestellt.	Bringen Sie die Führungen im Fach in die richtige Position für das eingelegte Format.	
Falsche Ränder	Die Führungen im ausgewählten Papierfach sind auf ein anderes als das eingelegte Papierformat eingestellt. Die automatische Formaterkennung ist deaktiviert, Sie haben jedoch ein anderes Papierformat in ein Fach eingelegt. Sie haben beispielsweise Papier im Format A4 in das ausgewählte Fach eingelegt, für Papierformat aber nicht den Wert A4 eingestellt.	 Bringen Sie die Führungen im Fach in die richtige Position für das eingelegte Format. Wählen Sie für Papierformat die Einstellung A4. 	
Ausdruck schief (Druck ist schief.)	Die Führungen im ausgewählten Papierfach befinden sich nicht in der richtigen Position für das im Fach befindliche Papierformat.	Bringen Sie die Führungen im Fach in die richtige Position für das eingelegte Format.	
Leere Seiten	 Im Fach, von dem aus gerade gedruckt wird, ist ein falscher Medientyp eingelegt oder die Einstellung Papiersorte stimmt nicht mit dem im Fach eingelegten Medientyp überein. Die Druckkassetten sind beschädigt oder leer. Die Übertragungsrolle ist beschädigt. Die Bildübertragungseinheit ist beschädigt. 	 Legen Sie den richtigen Medientyp für Ihren Druckauftrag ein, oder stellen Sie sicher, daß die Einstellung Papiersorte für das verwendete Papier oder Spezialdruckmedium richtig eingestellt ist. Tauschen Sie die Druckkassetten aus. Tauschen Sie die Übertragungsrolle aus. Tauschen Sie die Bildübertragungseinheit aus. 	
Vollflächige Farbseiten	 Die Druckkassetten sind beschädigt. Der Drucker muß gewartet werden. 	Tauschen Sie die Druckkassetten aus. Wenden Sie sich an den Kundendienst.	
Das Papier wellt sich stark, nachdem es bedruckt und in eine Papierablage ausgegeben wurde.	Die Struktureinstellung ist für das verwendete Papier oder Spezialdruckmedium ungeeignet.	Wählen Sie für Papierstruktur statt Normal die Einstellung Glatt oder Rauh .	

Lösen von Problemen mit der Farbqualität

In diesem Abschnitt sollen Fragen zu grundlegenden Farbaspekten beantwortet werden. Darüber hinaus wird die Verwendung der Funktionen aus dem **Menü Farbe** zur Lösung typischer Farbprobleme beschrieben.

Hinweis: Lesen Sie darüber hinaus das Thema "Lösen von Problemen mit der Druckqualität" auf Seite 162, in dem Lösungen für häufig auftretende Druckqualitätsprobleme, von denen sich einige unter Umständen auf die Farbqualität des Ausdrucks auswirken, erläutert werden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Farbdrucken

Was ist RGB-Farbe?

Rotes, grünes und blaues Licht kann in unterschiedlichen Mengen zusammengefügt werden, um ein größeres, natürliches Farbspektrum zu erzeugen. Rotes und grünes Licht kann z. B. kombiniert werden, um gelbes Licht zu erzeugen. Farbfernseher und Computermonitore arbeiten nach diesem Prinzip. RGB-Farbdarstellung ist eine Methode, Farben über die Intensitäten von rotem, grünen und blauem Licht anzugeben, um eine bestimmte Farbe zu reproduzieren.

Was ist CMYK-Farbe?

Tinten oder Toner in Zyan, Magenta, Gelb und Schwarz können in unterschiedlichen Mengen zusammengefügt werden, um ein größeres, natürliches Farbspektrum zu erzeugen. Zyan und Gelb können z. B. zum Erzeugen von Grün kombiniert werden. Druckerpressen, Tintenstrahldrucker sowie Farb-Laserdrucker erzeugen auf diese Weise Farben. Mit der CMYK-Farbe können Farben beschrieben werden, indem der Anteil von Zyan, Magenta, Gelb und Schwarz zur Wiedergabe einer bestimmten Farbe angegeben wird.

Wie werden die Farben in einem zu druckenden Dokument angegeben?

Softwareanwendungen geben generell die Dokumentfarbe mit Hilfe von RGB- bzw. CMYK-Farbkombinationen an. Die Farben der einzelnen Objekte eines Dokuments können darüber hinaus vom Benutzer geändert werden. Informationen zum Ändern von Farben finden Sie in der Hilfe der entsprechenden Softwareanwendung.

Woher weiß der Drucker, welche Farbe er drucken soll?

Wenn der Benutzer ein Dokument druckt, werden die Informationen zum Typ und zur Farbe der einzelnen Objekte im Dokument an den Drucker gesendet. Die Farbinformationen werden durch die Farbumwandlungstabellen geleitet, mit denen die Farbe in die entsprechende Menge von Zyan-, Magenta-, Gelb- bzw. Schwarz-Toner umgesetzt wird, die zur Erzeugung der gewünschten Farbe notwendig ist. Mit den Informationen zum Objekttyp können verschiedene Farbumwandlungstabellen für unterschiedliche Objekttypen verwendet werden. So kann beispielsweise eine bestimmte Farbumwandlungstabelle auf einen Text angewendet werden, während eine andere Farbumwandlungstabelle auf ein Foto angewendet wird.

Soll ich den PostScript- oder den PCL-Treiber für die beste Farbqualität verwenden? Welche Treibereinstellungen sind für die beste Farbqualität erforderlich?

Der PostScript-Treiber wird für die beste Farbqualität empfohlen. Mit den Standardeinstellungen des PostScript-Treibers erreichen Sie für den Großteil der Drucke die bevorzugte Farbqualität.

Warum stimmt die gedruckte Farbe nicht mit der Farbe auf meinem Computerbildschirm überein?

Mit den im automatischen Modus zur **Farbanpassung** verwendeten Farbumwandlungstabellen wird im allgemeinen ein Ergebnis ähnlich den Farben eines standardmäßigen Computermonitors erzeugt. Da jedoch zwischen Druckern und Monitoren technische Unterschiede bestehen, können u. U. einige Farben, die auf dem Computermonitor erzeugt werden, nicht physisch auf einem Farb-Laserdrucker wiedergegeben werden. Die Farbqualität kann darüber hinaus durch Monitorschwankungen und Lichtbedingungen beeinträchtigt werden. Weitere Empfehlungen, inwiefern Farbmusterseiten beim Lösen von bestimmten Farbqualitätsproblemen nützlich sein können, finden Sie in der Antwort zur Frage "Wie kann ich eine bestimmte Farbe erzielen (z. B. eine Farbe in einem Unternehmens-Logo)?" auf Seite 169.

Die gedruckte Seite erscheint verfärbt. Kann ich die Farbe geringfügig ändern?

Es kann vorkommen, daß ein Benutzer die gedruckten Seiten für verfärbt hält (der Druck scheint z. B. zu rot zu sein). Dies kann durch Umgebungs- oder Beleuchtungsfaktoren, Papiertyp oder Benutzereinstellungen verursacht werden. In diesen Fällen kann mit der Option **Farbausgleich** u. U. eine bevorzugte Farbdarstellung erreicht werden. Mit der Option **Farbausgleich** kann der Benutzer Feinanpassungen bei der in den Farbebenen verwendeten Tonermenge vornehmen. Wenn Sie im Menü für den Farbausgleich positive (oder negative) Werte für Zyan, Magenta, Gelb und Schwarz auswählen, wird die für die ausgewählte Farbe verwendete Tonermenge geringfügig erhöht (bzw. verringert). Wenn ein Benutzer beispielsweise die gedruckte Seite als allgemein zu rot empfindet und aus diesem Grund die Werte für Magenta und Gelb verringert, kann dieses Verfahren zu einer verbesserten Farbqualität führen.

Kann in der Druckausgabe ein höherer Glanz erreicht werden?

Sie können einen höheren Glanz erzielen, indem Sie mit einer Auflösung von 1200 dpi drucken.

Meine Farbfolien wirken bei der Projektion dunkel. Was kann ich zur Verbesserung der Farbqualität unternehmen?

Dieses Problem entsteht bei der Projektion von Folien mit einem reflektierenden Tageslichtprojektor. Für die höchste Farbqualität bei Projektionen sind transmissive Tageslichtprojektoren empfehlenswert. Wenn Sie jedoch einen reflektierenden Projektor verwenden, stellen Sie die Einstellungen für den **Tonerauftrag** auf 1, 2 oder 3. Dadurch wird die Transparenz aufgehellt.

Was versteht man unter der manuellen Farbanpassung?

Mit Hilfe der Farbumwandlungstabellen, die auf Objekte der Druckseite bei Verwendung der Standardeinstellung zur automatischen **Farbanpassung** angewendet werden, wird die bevorzugte Farbe für den Großteil der Dokumente erzeugt. Der Benutzer kann aber auch nach Wunsch eine andere Farbtabellenzuweisung anwenden. Die individuelle Gestaltung kann unter Verwendung des Menüs für die manuelle Farbeinstellung und der Einstellung zur manuellen Farbanpassung durchgeführt werden.

Bei der manuellen Farbanpassung werden die Zuweisungen der RGB- bzw. CMYK-Farbumwandlungstabellen entsprechend der Definition im Menü für die manuelle Farbeinstellung angewendet. Benutzer können eine beliebige der vier verschiedenen Farbumwandlungstabellen für RGB-Objekte auswählen (sRGB Bildschirm, sRGB Leuchtend, Leuchtend und Aus) sowie eine beliebige der vier verschiedenen Farbumwandlungstabellen für CMYK-Objekte (US-CMYK, Euro-CMYK, Leuchtend-CMYK und Aus).

Hinweis: Die Einstellung einer manuellen Farbanpassung ist nicht empfehlenswert, wenn in der Softwareanwendung keine Farben mit RGB- bzw. CMYK-Kombinationen angegeben werden oder in bestimmten Situationen, in denen durch die Softwareanwendung oder durch das Betriebssystem des Computers die Farben anpaßt werden, die in der Anwendung mit Hilfe der Farbverwaltung festgelegt wurden.

Wie kann ich eine bestimmte Farbe erzielen (z. B. eine Farbe in einem Unternehmens-Logo)?

Es kann vorkommen, daß Benutzer bei einem bestimmten Auftrag die zu druckende Farbe nach einer vorgegebenen Farbe ausrichten müssen. So z. B., wenn ein Benutzer die Farbe eines Unternehmens-Logos nachgestaltet. Die Benutzer können in den meisten Fällen die entsprechenden Farbübereinstimmungen identifizieren; in einigen Ausnahmefällen kann es allerdings vorkommen, daß der Drucker u. U. nicht genau die gewünschte Farbe reproduziert. Mit Hilfe der Menüoptionen unter Farbmuster werden nützliche Informationen zur Lösung von Farbübereinstimmungsproblemen bereitgestellt.

Die acht Farbmusteroptionen entsprechen den Farbumwandlungstabellen im Drucker. Wenn Sie eine der Optionen für Farbmuster auswählen, wird ein mehrseitiger Druck erzeugt, der aus Hunderten von Farbfeldern besteht. Je nach ausgewählter Tabelle wird eine CMYK- bzw. RGB-Kombination auf den einzelnen Feldern ermittelt. Die Farbe der einzelnen Felder wird durch das Durchleiten der auf dem Feld gekennzeichneten CMYK- bzw. RGB-Kombination durch die ausgewählte Farbumwandlungstabelle erzeugt.

Der Benutzer kann auf der Farbmusterseite das Feld identifizieren, dessen Farbe der gewünschten Farbe am ehesten entspricht. Die auf dem Feld angegebene Farbkombination kann dann für die Farbänderung des Objekts in einer Softwareanwendung verwendet werden. In der Hilfe der Softwareanwendung sind üblicherweise Anweisungen zur Farbänderung von Objekten enthalten. Manuelle **Farbanpassung** ist u. U. zur Verwendung der ausgewählten Farbumwandlungstabelle für bestimmte Objekte erforderlich.

Welche Farbmusterseiten für ein bestimmtes Farbübereinstimmungsproblem zu verwenden sind, hängt von der verwendeten Einstellung für die Farbanpassung (Auto, Aus oder Manuell), dem zu druckenden Objekttyp (Text, Grafiken oder Bilder) und der Farbspezifikation des Objekts in der Softwareanwendung (RGB- oder CMYK-Kombinationen) ab. Die folgende Tabelle zeigt, welche Farbmusterseiten zu verwenden sind:

Farbspezifikationen des gedruckten Objekts	Klassifikation des gedruckten Objekts	Druckereinstellung für die Farbanpassung	Zu druckende und für die Farb- anpassung zu verwendende Farbmusterseiten
RGB	Text	Auto	sRGB Leuchtend
		Ohne	Ohne RGB
		Manuell	Manuelle Farbeinstellung RGB-Text
	Grafik	Auto	sRGB Leuchtend
		Ohne	Ohne RGB
		Manuell	Manuelle Farbeinstellung RGB- Grafiken
	Bild	Auto	sRGB Bildschirm
		Ohne	Ohne RGB
		Manuell	Manuelle Farbeinstellung RGB-Bild

Farbspezifikationen des gedruckten Objekts	Klassifikation des gedruckten Objekts	Druckereinstellung für die Farbanpassung	Zu druckende und für die Farb- anpassung zu verwendende Farbmusterseiten
CMYK	Text	Auto	US-CMYK
		Ohne	Ohne CMYK
		Manuell	Manuelle Farbeinstellung CMYK- Text
	Grafik	Auto	US-CMYK
		Ohne	Ohne CMYK
		Manuell	Manuelle Farbeinstellung CMYK- Grafiken
	Bild	Auto	US-CMYK
		Ohne	Ohne CMYK
		Manuell	Manuelle Farbeinstellung CMYK- Bild

Hinweis: Die Farbmusterseiten sind nur dann nützlich, wenn die Softwareanwendung Farben mit RGB- bzw. CMYK-Kombinationen angibt. Darüber hinaus kann es bei Softwareanwendungen oder Betriebssystemen vorkommen, daß die in der Anwendung angegebenen RGB- bzw. CMYK-Kombinationen durch deren Farbverwaltung angepaßt werden. Die gedruckte Farbe entspricht unter Umständen nicht exakt der Farbe auf den Farbmusterseiten.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

- 1 Vergewissern Sie sich, daß der Drucker eingeschaltet ist und die Meldung Bereit angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie Menü, bis Menü Dienstprog. angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
- 3 Drücken Sie Menü, bis Werksvorgaben angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
- Wenn Wiederherst. angezeigt wird, drücken Sie Auswählen. Die Meldung Zurücksetzen auf Werkseinstellungen wird angezeigt und dann durch die Meldung Bereit ersetzt.

Die Auswahl von Wiederherst. bewirkt folgendes:

- Während Zurücksetzen auf Werkseinstellungen angezeigt wird, kann mit keiner der Bedienerkonsolentasten eine Aktion durchgeführt werden.
- Alle in den Druckerspeicher (RAM) geladenen Ressourcen (Schriftarten, Makros und Symbolsätze) werden gelöscht. (Ressourcen im Flash-Speicher oder auf der optionalen Festplatte sind hiervon nicht betroffen.)
- Alle Menüeinstellungen werden auf die Werksvorgaben zurückgesetzt, mit Ausnahme der folgenden:
 - Einstellung für Anzeigesprache im Menü Konfig.
 - Einstellungen im Menü Parallel, Menü Seriell, Menü Netzwerk und Menü USB.

Weitere Informationen zum Ändern von Menüeinstellungen oder zum Auswählen neuer benutzerdefinierter Einstellungen finden Sie unter **Ändern der Menüeinstellungen**.

Ausrichten der Bildübertragungseinheit

Um die optimale Druckqualität zu erzielen, sollte die Bildübertragungseinheit nach einem Austausch oder bei zu schwachem Farbdruck neu ausgerichtet werden.


So richten Sie die Bildübertragungseinheit aus:

- 1 Vergewissern Sie sich, daß der Drucker eingeschaltet ist und die Meldung Bereit angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie Menü, bis Menü Dienstprog. angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
- 3 Drücken Sie Menü, bis die Option für die Farbausrichtung angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.

Es werden mehrere Testseiten gedruckt.

4 Bestimmen Sie für jede der Ausrichtungsgruppen auf den Testseiten die Zahl neben dem Ausrichtungsmuster, das am ehesten einer geraden Linie entspricht.

Bei diesem Beispiel entspricht Muster 3 am ehesten einer geraden Linie.

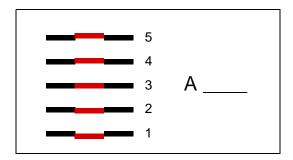

Notieren Sie alle zwölf Ausrichtungswerte auf den dafür vorgesehenen Linien auf den Testseiten, bevor Sie mit Schritt 5 fortfahren. Sie müssen für alle zwölf Einstellungen einen Wert auswählen.

- Wenn A=10 (oder eine andere Zahl) angezeigt wird, drücken Sie Menü, bis der zu verwendende Wert angezeigt wird. Drücken Sie dann Auswählen. Die Meldung Gespeichert wird kurz angezeigt. Danach wird die nächste Testausrichtung angezeigt.
 - Wenn keine Änderungen erforderlich sind, drücken Sie **Zurück**, um zum **Menü Dienstprog.** zurückzukehren.
- 6 Wenn alle zwölf Einstellungen vorgenommen worden sind, wird das Menü Dienstprog. angezeigt. Drücken Sie Fortfahren.

Der Drucker kehrt in den Status Bereit zurück.

Verwenden der Funktion für die geschätzte Deckung

Die Funktion für die geschätzte Deckung bietet eine prozentuelle Schätzung der Deckungsmenge von Zyan-, Magenta-, Gelb- und Schwarz-Toner auf einer Seite. Diese Schätzungswerte werden auf der Seite gedruckt.

So schalten Sie die Funktion für die geschätzte Deckung ein:

- 1 Vergewissern Sie sich, daß der Drucker eingeschaltet ist und die Meldung Bereit angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie Menü, bis Menü Dienstprog. angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
- 3 Drücken Sie Menü, bis die Funktion für die geschätzte Deckung angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
- 4 Drücken Sie Menü, bis Ein angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
- 5 Drücken Sie Fortfahren, um den Drucker auf die Meldung Bereit zurückzusetzen.
 Die Funktion kann über die Bedienerkonsole bzw. durch Ausschalten des Druckers ausgeschaltet werden.

Die Funktion zur Schätzung der Deckung verwendet einen Algorithmus, der die Pixel für jede Tonerfarbe zählt: Schwarz, Gelb, Zyan und Magenta. Bei eingeschalteter Funktion druckt der Drucker die Angabe der Deckungsmenge für jede Farbe auf allen Seiten des Druckauftrags.

Die Funktion zur geschätzten Deckung ist nur auf die geschätzte Deckungsmenge einer bestimmten Seite anwendbar. Für alle verwendeten Tonerfarben gilt für den Ausdruck der Mindestprozentsatz von 2 %. Die Werte hängen dabei vom jeweils verwendeten Drucker ab. Die Genauigkeit der Schätzwerte hängt davon ab, wie voll die Druckkassetten sind, welche Umgebungsbedingungen herrschen, welche Mediensorten, Software-Anwendungen, Treiber und Treibereinstellungen verwendet werden sowie welche Inhalte auf der Seite enthalten sind. Lexmark übernimmt keinerlei Gewähr für die Genauigkeit der geschätzten Prozentangaben.

Konfigurieren von Druckerwarnmeldungen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Drucker so zu konfigurieren, daß er anzeigt, wann eine Wartung erforderlich ist.

Menü Konfig.

Menüoption	Funktion	Wert	Ergebnis
Alarmsteuerung	Mit dieser Option können Sie festlegen, ob der Drucker ein Warnsignal ausgibt, wenn ein Benutzereingriff erforderlich ist.	Aus	Es ertönt kein akustisches Warnsignal, aber der Druckvorgang wird unterbrochen, bis alle Bedienereingriffe abgeschlossen sind.*
		Einmal	Der Drucker unterbricht den Druckvorgang,
		Fortlaufend	blendet eine Meldung ein und aktiviert den ausgewählten Alarmtyp.

Menüoption	Funktion	Wert	Ergebnis
Tonerwarnung	festlegen, wie der Drucker	Aus	Der Drucker blendet eine Meldung ein und setzt den Druckvorgang fort.
reagiert, wenn nur noch wenig Toner vorhanden ist.	Einmal	Der Drucker unterbricht den Druckvorgang,	
		Fortlaufend	blendet eine Meldung ein und aktiviert den ausgewählten Alarmtyp.

^{*} Sind mehrere Bedienereingriffe erforderlich, ertönt das akustische Warnsignal nur bei Anzeige der ersten Meldung. Für die nachfolgenden erforderlichen Bedienereingriffe ertönt kein Warnsignal.

Die Auswahl von **Auto. fortfahren** kann Auswirkungen auf die Ausführung von Druckerwarnmeldungen haben. Mit dieser Einstellung wird angegeben, wie lange der Drucker nach Anzeige einer Warnmeldung wartet, bevor er den Druckvorgang fortsetzt.

MarkVision Professional

MarkVision™ Professional, das Dienstprogramm von Lexmark für die Druckerverwaltung im Netzwerk, gibt an, wann Verbrauchsmaterialien ausgetauscht werden müssen und weist auf tatsächliche oder mögliche Probleme hin. Wenn ein Bedienereingriff am Drucker erforderlich ist, wird der Netzwerkadministrator mit einer detaillierten Abbildung des Druckers auf die Ursache für die Warnmeldung hingewiesen (z. B. ein leeres Papierfach). Weitere Informationen zu MarkVision Professional finden Sie auf der im Lieferumfang des Druckers enthaltenen Treiber-CD.

MarkVision Messenger

Mit MarkVision Messenger können Sie Aktionen erstellen, die Befehle ausführen, wenn Meldungen wie Fach x fehlt oder 88 Wenig Toner angezeigt werden. Sie können z. B. eine Aktion erstellen, die eine E-Mail-Benachrichtigung an den Systemverwalter sendet, wenn kein Papier mehr im Drucker ist.

Aktionen können so konfiguriert werden, daß sie automatisch, unter bestimmten Bedingungen oder in regelmäßigen Abständen ausgeführt werden. Weitere Informationen zu MarkVision Messenger finden Sie auf der im Lieferumfang des Druckers enthaltenen Treiber-CD.

Formaterkennung

Mit Hilfe der Menüoption **Formaterkennung** können Sie die automatische Formaterkennung für Fächer deaktivieren oder aktivieren. Die Formaterkennung ermöglicht dem Drucker außerdem, den Unterschied zwischen ähnlichen Papierformaten zu erkennen, die er andernfalls nicht unterscheiden kann.

Die Formaterkennung ist standardmäßig für alle Fächer aktiviert. Die Fächer können das Format bei Folien jedoch nicht automatisch erkennen.

Deaktivieren der Formaterkennung

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Halten Sie die Tasten Auswählen und Zurück gedrückt, und schalten Sie den Drucker ein.
- 3 Lassen Sie die Tasten los, wenn die Meldung selbsttest läuft angezeigt wird.

Wenn der Drucker den Selbsttest beendet hat, wird Erw. Konfig. angezeigt.

4 Drücken Sie Menü, bis Formaterkennung angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.

Hinweis: Nur Papierfächer, die die automatische Formaterkennung unterstützen, werden auf der Bedienerkonsole angezeigt.

- 5 Drücken Sie Menü, bis Fach <x> Erkennung angezeigt wird, wobei <x> für die Nummer des Fachs steht, für das die Formaterkennung deaktiviert werden soll. Drücken Sie dann Auswählen.
 Wiederholen Sie ggf. diese Schritte für andere Fächer.
- 6 Drücken Sie Menü, bis Aus angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
 Gespeichert wird kurz angezeigt. Erw. Konfig. wird erneut angezeigt, und in der zweiten Zeile steht Formaterkennung.
- 7 Drücken Sie Zurück.
- 8 Drücken Sie Menü, bis Konfig. beenden angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
 - Die Meldung Menüänderungen werden aktiviert wird kurz angezeigt und dann durch selbsttest läuft ersetzt. Der Drucker wird wieder in den Status Bereit versetzt.

Index

A	Fax abbrechen 53	Bereich J 115
A4-Breite (Menü PCL Emul) 61	Puffer drucken 55	Bereich K 115
Abbrechen von Druckaufträgen 19	Vertraul. Auftrag 54	Bereich L 115
Abl/Typ zuweisen (Menü Papier) 65	Auftragsabbruch (Menü Auftrag) 53	Bereich M 116
Ablagen	Auftragsbericht (Menü Konfig.) 78	Bereich T <x> 114</x>
aktive zurücksetzen 55	Ausrichten der	Bereich T1 114
Ausgabe 66	Bildübertragungseinheit 171	Bestellen 127
konfigurieren 65	Ausrichtung (Menü PCL Emul) 63	Bildübertragungseinheit 127
Überlauf 66	Austauschen	Druckkassette 127
verbinden 29	Bildübertragungseinheit 137	Fixierstation 127
zuweisen 65	Druckkassetten 129	Ölbenetzungseinheit 127
Ablagen konfig. (Menü Papier) 65	Fixierstation 133	Übertragungsrolle 127
Akt.Abl.zurücks. (Menü Auftrag) 55	Resttonerbehälter 135	Bestellen von Verbrauchsmaterial
Aktuelle Menüeinstellungen 154	Ubertragungsrolle 137	127
Alarme	Auswählen 17	Bildglättung (Menü PostScript) 72
einstellen 76	Menüoptionen 17	Bildübertragungseinheit
Fehlermeldungen 76	numerische Werte 17	ausrichten 171
Hefter 81	Auswählen (Taste) 17	austauschen 137
Locher 77	Auto WR nach ZV (Menü PCL Emul)	bestellen 127
Toner 81	62	_
Alarmsteuerung (Menü Konfig.) 76	Auto ZV nach WR (Menü PCL Emul)	D
Allgem. Konfig. (Menü Papier) 72	62	Datenbits (Menü Seriell) 73
Angehaltene Jobs 29	Auto. fortfahren (Menü Konfig.) 76	Deaktivieren
Angehaltene Jobs (Menü Auftrag)	Automatische Fachverbindung 28	automatische Formaterkennung
55	Automatische Formaterkennung 28, 68	173
Anpassen	deaktivieren 173	Bedienerkonsolenmenüs 157
Farbe 45, 46, 47, 48, 80	automatische Formaterkennung	Strom sparen 156
Anrufen beim Kundendienst 154	Spezialformate 173	Dienstprog. (Menü) 85
Anschlüsse	opezianomiate 170	Auftr.berStat. 86
Netzwerk 56	D	Farbausrichtung 85
parallel 58	В	Festpl. format. 86
seriell 73	Baud (Menü Seriell) 73	Flash format. 86
USB 83	Bedienerkonsole 17	Flash-Defragment 85
Anzeigesprache (Menü Konfig.) 77	Tasten 17	Hex Trace 86
Aufbewahren 33	Zahlen 18	Menüs drucken 86
Papier 33	Beids. Binderand (Menü	Netzkonf. <x> druck 86</x>
Verbrauchsmaterial 33	Papierausg.) 49	Schrift, drucken 86
Auflösung (Menü Farbe) 47	Beidseitig	Verz. drucken 86
Auftrufen der Menüs 17	aktivieren 49	Werksvorgaben 85
Auftr.berStat. (Menü Dienstprog.)	binden 49	Dokumentationen
86	Beidseitig (Menü Papierausg.) 49	Card Stock & Label Guide 43
Auftrag	Benutzerdefinierte Einstellungen	Druck- und Zurückhaltefunktion
abrechen 53 Statistik 78	aktuell 155	Siehe Angehaltene Jobs 29
	Benutzersorten (Menü Papier) 66	Druckauftrag, abbrechen 19
vertraulich 54	Bereiche	Druckbereich (Menü Konfig.)
Auftrag (Menü) 53 Akt.Abl.zurücks. 55	Bereich A 112	Konfig. (Menü)
	Bereich B 112	Druckqualität 80
Angehaltene Jobs 55 Auftragsabbruch 53	Bereich C 113	Drucken
Drucker zurücks. 55	Bereich E 114	Schriftartmuster 42
DIGONOI ZUIUGNO. OO	Bereich G 113	

Seite mit Menueinstellungen	Firmware-Karte 151	G
154	Flash-Speicheroption 148	Geladene Ressourcen
Drucker	Optionskarten 149	aufbewahren 77
in den Offline-Modus schalten	Entsperren von Menüs 157	drucken 86
17	Erkennen, Spezialformate 173	Ressourcen speichern 81
Menü (Taste) 17	Ersatzformat (Menü Papier) 71	recood con operation or
Stop (Taste) 18	Erweit. Status (Menü Parallel) 58	LI .
zurücksetzen 55	Etiketten 43	Н
Drucker zurücks. (Menü Auftrag)		Hefter
55	F	aktivieren 51
Drucker zurücksetzen 55	Fachumkehrung (Menü PCL Emul)	Alarm 81
Druckermeldungen	64	Hefter-Alarm (Menü Konfig.) 81
Keine Jobs gef. Wiederholen?	Fachverbindung 28	Heftjob (Menü Papierausg.) 51
32	Farbanpassung (Menü Farbe) 45	Hex Trace (Menü Dienstprog.) 86
PIN eingeben 32	Farbausgleich (Menü Farbe) 45	Hilfe (Menü) 52
Druckermenüeinstellungen,	Farbausrichtung (Menü	
ändern 155	Dienstprog.) 85	
Druckermenüs	Farbe	lait haviaka (Manii Darallal) 50
aktivieren 157	anpassen 45, 46, 47, 48, 80	Init berücks. (Menü Parallel) 58
Bedienerkonsole sperren 157	Ausrichtung 85	
deaktivieren 157	Farbmuster (Menü Dienstprog.)	J
Druckerspeicheroption, entfernen	46	Job
148	Fax	angehalten 55
Druckersprache (Menü Konfig.) 80	abrechen 53	Job-Pufferung (Menü Netzwerk)
Druckertest	Fax abbrechen (Menü Auftrag) 53	56
Druckvorgaben 86	Fehlersuche	Job-Pufferung (Menü Parallel) 59
Hardwarestatistik drucken 86	Drucker stoppen 18	Job-Pufferung (Menü Seriell) 74
Hex Trace-Modus 86	Fehlermeldungen an der	Job-Pufferung (Menü USB) 83
Druckerverwen. (Menü Konfig.) 80	Bedienerkonsole löschen 17	,
Druckkassette	Festpl. format. (Menü Dienstprog.)	K
austauschen 129	86	
bestellen 127		Karten 43
Davidos adva (Maraii Farba) 47	residiate 150	121 444
Druckmodus (Menü Farbe) 47	Festplatte 150 als Speicherort festlegen 77	Klappen 111
Druckoptionen	als Speicherort festlegen 77 formatieren 86	Konfig. (Menü) 76
Druckoptionen Puffer drucken 55	als Speicherort festlegen 77 formatieren 86	Konfig. (Menü) 76 Alarmsteuerung 76
Druckoptionen Puffer drucken 55 Seiten versetzen 51	als Speicherort festlegen 77	Konfig. (Menü) 76 Alarmsteuerung 76 Anzeigesprache 77
Druckoptionen Puffer drucken 55 Seiten versetzen 51 Trennseiten 51	als Speicherort festlegen 77 formatieren 86 geladene Ressourcen drucken	Konfig. (Menü) 76 Alarmsteuerung 76 Anzeigesprache 77 Auftragsbericht 78
Druckoptionen Puffer drucken 55 Seiten versetzen 51 Trennseiten 51 Siehe auch Trennseitenzuf.	als Speicherort festlegen 77 formatieren 86 geladene Ressourcen drucken 86	Konfig. (Menü) 76 Alarmsteuerung 76 Anzeigesprache 77 Auftragsbericht 78 Auto. fortfahren 76
Druckoptionen Puffer drucken 55 Seiten versetzen 51 Trennseiten 51 Siehe auch Trennseitenzuf. 51	als Speicherort festlegen 77 formatieren 86 geladene Ressourcen drucken 86 Fixierstation	Konfig. (Menü) 76 Alarmsteuerung 76 Anzeigesprache 77 Auftragsbericht 78 Auto. fortfahren 76 Druckersprache 80
Druckoptionen Puffer drucken 55 Seiten versetzen 51 Trennseiten 51 Siehe auch Trennseitenzuf. 51 Druckqualität, anpassen	als Speicherort festlegen 77 formatieren 86 geladene Ressourcen drucken 86 Fixierstation austauschen 133	Konfig. (Menü) 76 Alarmsteuerung 76 Anzeigesprache 77 Auftragsbericht 78 Auto. fortfahren 76 Druckersprache 80 Druckerverwen. 80
Druckoptionen Puffer drucken 55 Seiten versetzen 51 Trennseiten 51 Siehe auch Trennseitenzuf. 51 Druckqualität, anpassen Farbanpassung 45, 47, 48, 80	als Speicherort festlegen 77 formatieren 86 geladene Ressourcen drucken 86 Fixierstation austauschen 133 bestellen 127	Konfig. (Menü) 76 Alarmsteuerung 76 Anzeigesprache 77 Auftragsbericht 78 Auto. fortfahren 76 Druckersprache 80 Druckerverwen. 80 Druckzeitsperre 80
Druckoptionen Puffer drucken 55 Seiten versetzen 51 Trennseiten 51 Siehe auch Trennseitenzuf. 51 Druckqualität, anpassen Farbanpassung 45, 47, 48, 80 Farbausgleich 45	als Speicherort festlegen 77 formatieren 86 geladene Ressourcen drucken 86 Fixierstation austauschen 133 bestellen 127 Flash format. (Menü Dienstprog.)	Konfig. (Menü) 76 Alarmsteuerung 76 Anzeigesprache 77 Auftragsbericht 78 Auto. fortfahren 76 Druckersprache 80 Druckerverwen. 80 Druckzeitsperre 80 Hefter-Alarm 81
Druckoptionen Puffer drucken 55 Seiten versetzen 51 Trennseiten 51 Siehe auch Trennseitenzuf. 51 Druckqualität, anpassen Farbanpassung 45, 47, 48, 80 Farbausgleich 45 Farbmuster 46	als Speicherort festlegen 77 formatieren 86 geladene Ressourcen drucken 86 Fixierstation austauschen 133 bestellen 127 Flash format. (Menü Dienstprog.) 86 Flash-Defragment (Menü Dienstprog.) 85	Konfig. (Menü) 76 Alarmsteuerung 76 Anzeigesprache 77 Auftragsbericht 78 Auto. fortfahren 76 Druckersprache 80 Druckerverwen. 80 Druckzeitsperre 80 Hefter-Alarm 81 Laden in 77
Druckoptionen Puffer drucken 55 Seiten versetzen 51 Trennseiten 51 Siehe auch Trennseitenzuf. 51 Druckqualität, anpassen Farbanpassung 45, 47, 48, 80 Farbausgleich 45 Farbmuster 46 Druckstatistik	als Speicherort festlegen 77 formatieren 86 geladene Ressourcen drucken 86 Fixierstation austauschen 133 bestellen 127 Flash format. (Menü Dienstprog.) 86 Flash-Defragment (Menü	Konfig. (Menü) 76 Alarmsteuerung 76 Anzeigesprache 77 Auftragsbericht 78 Auto. fortfahren 76 Druckersprache 80 Druckerverwen. 80 Druckzeitsperre 80 Hefter-Alarm 81 Laden in 77 Locher-Alarm 77
Druckoptionen Puffer drucken 55 Seiten versetzen 51 Trennseiten 51 Siehe auch Trennseitenzuf. 51 Druckqualität, anpassen Farbanpassung 45, 47, 48, 80 Farbausgleich 45 Farbmuster 46 Druckstatistik Auftragsbericht 78	als Speicherort festlegen 77 formatieren 86 geladene Ressourcen drucken 86 Fixierstation austauschen 133 bestellen 127 Flash format. (Menü Dienstprog.) 86 Flash-Defragment (Menü Dienstprog.) 85 Flash-Speicher 148 als Speicherort festlegen 77	Konfig. (Menü) 76 Alarmsteuerung 76 Anzeigesprache 77 Auftragsbericht 78 Auto. fortfahren 76 Druckersprache 80 Druckerverwen. 80 Druckzeitsperre 80 Hefter-Alarm 81 Laden in 77 Locher-Alarm 77 Nach Stau weiter 78
Druckoptionen Puffer drucken 55 Seiten versetzen 51 Trennseiten 51 Siehe auch Trennseitenzuf. 51 Druckqualität, anpassen Farbanpassung 45, 47, 48, 80 Farbausgleich 45 Farbmuster 46 Druckstatistik Auftragsbericht 78 Auftragsstatistik drucken 86	als Speicherort festlegen 77 formatieren 86 geladene Ressourcen drucken 86 Fixierstation austauschen 133 bestellen 127 Flash format. (Menü Dienstprog.) 86 Flash-Defragment (Menü Dienstprog.) 85 Flash-Speicher 148	Konfig. (Menü) 76 Alarmsteuerung 76 Anzeigesprache 77 Auftragsbericht 78 Auto. fortfahren 76 Druckersprache 80 Druckerverwen. 80 Druckzeitsperre 80 Hefter-Alarm 81 Laden in 77 Locher-Alarm 77 Nach Stau weiter 78 Ressour. speich. 81
Druckoptionen Puffer drucken 55 Seiten versetzen 51 Trennseiten 51 Siehe auch Trennseitenzuf. 51 Druckqualität, anpassen Farbanpassung 45, 47, 48, 80 Farbausgleich 45 Farbmuster 46 Druckstatistik Auftragsbericht 78 Auftragsstatistik drucken 86 Druckzeitsperre	als Speicherort festlegen 77 formatieren 86 geladene Ressourcen drucken 86 Fixierstation austauschen 133 bestellen 127 Flash format. (Menü Dienstprog.) 86 Flash-Defragment (Menü Dienstprog.) 85 Flash-Speicher 148 als Speicherort festlegen 77	Konfig. (Menü) 76 Alarmsteuerung 76 Anzeigesprache 77 Auftragsbericht 78 Auto. fortfahren 76 Druckersprache 80 Druckerverwen. 80 Druckzeitsperre 80 Hefter-Alarm 81 Laden in 77 Locher-Alarm 77 Nach Stau weiter 78 Ressour. speich. 81 Schw.Weiß-Sperre 76
Druckoptionen Puffer drucken 55 Seiten versetzen 51 Trennseiten 51 Siehe auch Trennseitenzuf. 51 Druckqualität, anpassen Farbanpassung 45, 47, 48, 80 Farbausgleich 45 Farbmuster 46 Druckstatistik Auftragsbericht 78 Auftragsstatistik drucken 86 Druckzeitsperre konfigurieren 80	als Speicherort festlegen 77 formatieren 86 geladene Ressourcen drucken 86 Fixierstation austauschen 133 bestellen 127 Flash format. (Menü Dienstprog.) 86 Flash-Defragment (Menü Dienstprog.) 85 Flash-Speicher 148 als Speicherort festlegen 77 Defragmentierung 85	Konfig. (Menü) 76 Alarmsteuerung 76 Anzeigesprache 77 Auftragsbericht 78 Auto. fortfahren 76 Druckersprache 80 Druckerverwen. 80 Druckzeitsperre 80 Hefter-Alarm 81 Laden in 77 Locher-Alarm 77 Nach Stau weiter 78 Ressour. speich. 81 Schw.Weiß-Sperre 76 Seitenschutz 78
Druckoptionen Puffer drucken 55 Seiten versetzen 51 Trennseiten 51 Siehe auch Trennseitenzuf. 51 Druckqualität, anpassen Farbanpassung 45, 47, 48, 80 Farbausgleich 45 Farbmuster 46 Druckstatistik Auftragsbericht 78 Auftragsstatistik drucken 86 Druckzeitsperre konfigurieren 80 Druckzeitsperre (Menü Konfig.) 80	als Speicherort festlegen 77 formatieren 86 geladene Ressourcen drucken 86 Fixierstation austauschen 133 bestellen 127 Flash format. (Menü Dienstprog.) 86 Flash-Defragment (Menü Dienstprog.) 85 Flash-Speicher 148 als Speicherort festlegen 77 Defragmentierung 85 entfernen 148	Konfig. (Menü) 76 Alarmsteuerung 76 Anzeigesprache 77 Auftragsbericht 78 Auto. fortfahren 76 Druckersprache 80 Druckerverwen. 80 Druckzeitsperre 80 Hefter-Alarm 81 Laden in 77 Locher-Alarm 77 Nach Stau weiter 78 Ressour. speich. 81 Schw.Weiß-Sperre 76 Seitenschutz 78 Strom sparen 79
Druckoptionen Puffer drucken 55 Seiten versetzen 51 Trennseiten 51 Siehe auch Trennseitenzuf. 51 Druckqualität, anpassen Farbanpassung 45, 47, 48, 80 Farbausgleich 45 Farbmuster 46 Druckstatistik Auftragsbericht 78 Auftragsstatistik drucken 86 Druckzeitsperre konfigurieren 80	als Speicherort festlegen 77 formatieren 86 geladene Ressourcen drucken 86 Fixierstation austauschen 133 bestellen 127 Flash format. (Menü Dienstprog.) 86 Flash-Defragment (Menü Dienstprog.) 85 Flash-Speicher 148 als Speicherort festlegen 77 Defragmentierung 85 entfernen 148 formatieren 86 geladene Ressourcen drucken 86	Konfig. (Menü) 76 Alarmsteuerung 76 Anzeigesprache 77 Auftragsbericht 78 Auto. fortfahren 76 Druckersprache 80 Druckerverwen. 80 Druckzeitsperre 80 Hefter-Alarm 81 Laden in 77 Locher-Alarm 77 Nach Stau weiter 78 Ressour. speich. 81 Schw.Weiß-Sperre 76 Seitenschutz 78 Strom sparen 79 Tonerwarnung 81
Druckoptionen Puffer drucken 55 Seiten versetzen 51 Trennseiten 51 Siehe auch Trennseitenzuf. 51 Druckqualität, anpassen Farbanpassung 45, 47, 48, 80 Farbausgleich 45 Farbmuster 46 Druckstatistik Auftragsbericht 78 Auftragsstatistik drucken 86 Druckzeitsperre konfigurieren 80 Druckzeitsperre (Menü Konfig.) 80 DSR berücks. (Menü Seriell) 73	als Speicherort festlegen 77 formatieren 86 geladene Ressourcen drucken 86 Fixierstation austauschen 133 bestellen 127 Flash format. (Menü Dienstprog.) 86 Flash-Defragment (Menü Dienstprog.) 85 Flash-Speicher 148 als Speicherort festlegen 77 Defragmentierung 85 entfernen 148 formatieren 86 geladene Ressourcen drucken 86 Folien 43	Konfig. (Menü) 76 Alarmsteuerung 76 Anzeigesprache 77 Auftragsbericht 78 Auto. fortfahren 76 Druckersprache 80 Druckerverwen. 80 Druckzeitsperre 80 Hefter-Alarm 81 Laden in 77 Locher-Alarm 77 Nach Stau weiter 78 Ressour. speich. 81 Schw.Weiß-Sperre 76 Seitenschutz 78 Strom sparen 79 Tonerwarnung 81 Wartezeitsperre 82
Druckoptionen Puffer drucken 55 Seiten versetzen 51 Trennseiten 51 Siehe auch Trennseitenzuf. 51 Druckqualität, anpassen Farbanpassung 45, 47, 48, 80 Farbausgleich 45 Farbmuster 46 Druckstatistik Auftragsbericht 78 Auftragsstatistik drucken 86 Druckzeitsperre konfigurieren 80 Druckzeitsperre (Menü Konfig.) 80 DSR berücks. (Menü Seriell) 73	als Speicherort festlegen 77 formatieren 86 geladene Ressourcen drucken 86 Fixierstation austauschen 133 bestellen 127 Flash format. (Menü Dienstprog.) 86 Flash-Defragment (Menü Dienstprog.) 85 Flash-Speicher 148 als Speicherort festlegen 77 Defragmentierung 85 entfernen 148 formatieren 86 geladene Ressourcen drucken 86 Folien 43 Formaterkennung 173	Konfig. (Menü) 76 Alarmsteuerung 76 Anzeigesprache 77 Auftragsbericht 78 Auto. fortfahren 76 Druckersprache 80 Druckerverwen. 80 Druckzeitsperre 80 Hefter-Alarm 81 Laden in 77 Locher-Alarm 77 Nach Stau weiter 78 Ressour. speich. 81 Schw.Weiß-Sperre 76 Seitenschutz 78 Strom sparen 79 Tonerwarnung 81 Wartezeitsperre 82 Kopien (Menü Papierausg.) 49
Druckoptionen Puffer drucken 55 Seiten versetzen 51 Trennseiten 51 Siehe auch Trennseitenzuf. 51 Druckqualität, anpassen Farbanpassung 45, 47, 48, 80 Farbausgleich 45 Farbmuster 46 Druckstatistik Auftragsbericht 78 Auftragsstatistik drucken 86 Druckzeitsperre konfigurieren 80 Druckzeitsperre (Menü Konfig.) 80 DSR berücks. (Menü Seriell) 73 E Einlegen	als Speicherort festlegen 77 formatieren 86 geladene Ressourcen drucken 86 Fixierstation austauschen 133 bestellen 127 Flash format. (Menü Dienstprog.) 86 Flash-Defragment (Menü Dienstprog.) 85 Flash-Speicher 148 als Speicherort festlegen 77 Defragmentierung 85 entfernen 148 formatieren 86 geladene Ressourcen drucken 86 Folien 43 Formaterkennung 173 Fortfahren (Taste) 17	Konfig. (Menü) 76 Alarmsteuerung 76 Anzeigesprache 77 Auftragsbericht 78 Auto. fortfahren 76 Druckersprache 80 Druckerverwen. 80 Druckzeitsperre 80 Hefter-Alarm 81 Laden in 77 Locher-Alarm 77 Nach Stau weiter 78 Ressour. speich. 81 Schw.Weiß-Sperre 76 Seitenschutz 78 Strom sparen 79 Tonerwarnung 81 Wartezeitsperre 82 Kopien (Menü Papierausg.) 49 Kopien, Anzahl angeben 49
Druckoptionen Puffer drucken 55 Seiten versetzen 51 Trennseiten 51 Siehe auch Trennseitenzuf. 51 Druckqualität, anpassen Farbanpassung 45, 47, 48, 80 Farbausgleich 45 Farbmuster 46 Druckstatistik Auftragsbericht 78 Auftragsstatistik drucken 86 Druckzeitsperre konfigurieren 80 Druckzeitsperre (Menü Konfig.) 80 DSR berücks. (Menü Seriell) 73 E Einlegen 2000-Blatt-Fach 23	als Speicherort festlegen 77 formatieren 86 geladene Ressourcen drucken 86 Fixierstation austauschen 133 bestellen 127 Flash format. (Menü Dienstprog.) 86 Flash-Defragment (Menü Dienstprog.) 85 Flash-Speicher 148 als Speicherort festlegen 77 Defragmentierung 85 entfernen 148 formatieren 86 geladene Ressourcen drucken 86 Folien 43 Formaterkennung 173 Fortfahren (Taste) 17 Füllhöhe, maximal	Konfig. (Menü) 76 Alarmsteuerung 76 Anzeigesprache 77 Auftragsbericht 78 Auto. fortfahren 76 Druckersprache 80 Druckerverwen. 80 Druckzeitsperre 80 Hefter-Alarm 81 Laden in 77 Locher-Alarm 77 Nach Stau weiter 78 Ressour. speich. 81 Schw.Weiß-Sperre 76 Seitenschutz 78 Strom sparen 79 Tonerwarnung 81 Wartezeitsperre 82 Kopien (Menü Papierausg.) 49
Druckoptionen Puffer drucken 55 Seiten versetzen 51 Trennseiten 51 Siehe auch Trennseitenzuf. 51 Druckqualität, anpassen Farbanpassung 45, 47, 48, 80 Farbausgleich 45 Farbmuster 46 Druckstatistik Auftragsbericht 78 Auftragsstatistik drucken 86 Druckzeitsperre konfigurieren 80 Druckzeitsperre (Menü Konfig.) 80 DSR berücks. (Menü Seriell) 73 E Einlegen 2000-Blatt-Fach 23 500-Blatt-Fächer 20	als Speicherort festlegen 77 formatieren 86 geladene Ressourcen drucken 86 Fixierstation austauschen 133 bestellen 127 Flash format. (Menü Dienstprog.) 86 Flash-Defragment (Menü Dienstprog.) 85 Flash-Speicher 148 als Speicherort festlegen 77 Defragmentierung 85 entfernen 148 formatieren 86 geladene Ressourcen drucken 86 Folien 43 Formaterkennung 173 Fortfahren (Taste) 17 Füllhöhe, maximal Fächer 1, 2, 3 22, 25	Konfig. (Menü) 76 Alarmsteuerung 76 Anzeigesprache 77 Auftragsbericht 78 Auto. fortfahren 76 Druckersprache 80 Druckerverwen. 80 Druckzeitsperre 80 Hefter-Alarm 81 Laden in 77 Locher-Alarm 77 Nach Stau weiter 78 Ressour. speich. 81 Schw.Weiß-Sperre 76 Seitenschutz 78 Strom sparen 79 Tonerwarnung 81 Wartezeitsperre 82 Kopien (Menü Papierausg.) 49 Kundendienst, anrufen 154
Druckoptionen Puffer drucken 55 Seiten versetzen 51 Trennseiten 51 Siehe auch Trennseitenzuf. 51 Druckqualität, anpassen Farbanpassung 45, 47, 48, 80 Farbausgleich 45 Farbmuster 46 Druckstatistik Auftragsbericht 78 Auftragsstatistik drucken 86 Druckzeitsperre konfigurieren 80 Druckzeitsperre (Menü Konfig.) 80 DSR berücks. (Menü Seriell) 73 E Einlegen 2000-Blatt-Fach 23 500-Blatt-Fächer 20 Universalzuführung 25	als Speicherort festlegen 77 formatieren 86 geladene Ressourcen drucken 86 Fixierstation austauschen 133 bestellen 127 Flash format. (Menü Dienstprog.) 86 Flash-Defragment (Menü Dienstprog.) 85 Flash-Speicher 148 als Speicherort festlegen 77 Defragmentierung 85 entfernen 148 formatieren 86 geladene Ressourcen drucken 86 Folien 43 Formaterkennung 173 Fortfahren (Taste) 17 Füllhöhe, maximal	Konfig. (Menü) 76 Alarmsteuerung 76 Anzeigesprache 77 Auftragsbericht 78 Auto. fortfahren 76 Druckersprache 80 Druckerverwen. 80 Druckzeitsperre 80 Hefter-Alarm 81 Laden in 77 Locher-Alarm 77 Nach Stau weiter 78 Ressour. speich. 81 Schw.Weiß-Sperre 76 Seitenschutz 78 Strom sparen 79 Tonerwarnung 81 Wartezeitsperre 82 Kopien (Menü Papierausg.) 49 Kundendienst, anrufen 154
Druckoptionen Puffer drucken 55 Seiten versetzen 51 Trennseiten 51 Siehe auch Trennseitenzuf. 51 Druckqualität, anpassen Farbanpassung 45, 47, 48, 80 Farbausgleich 45 Farbmuster 46 Druckstatistik Auftragsbericht 78 Auftragsstatistik drucken 86 Druckzeitsperre konfigurieren 80 Druckzeitsperre (Menü Konfig.) 80 DSR berücks. (Menü Seriell) 73 E Einlegen 2000-Blatt-Fach 23 500-Blatt-Fächer 20	als Speicherort festlegen 77 formatieren 86 geladene Ressourcen drucken 86 Fixierstation austauschen 133 bestellen 127 Flash format. (Menü Dienstprog.) 86 Flash-Defragment (Menü Dienstprog.) 85 Flash-Speicher 148 als Speicherort festlegen 77 Defragmentierung 85 entfernen 148 formatieren 86 geladene Ressourcen drucken 86 Folien 43 Formaterkennung 173 Fortfahren (Taste) 17 Füllhöhe, maximal Fächer 1, 2, 3 22, 25	Konfig. (Menü) 76 Alarmsteuerung 76 Anzeigesprache 77 Auftragsbericht 78 Auto. fortfahren 76 Druckersprache 80 Druckerverwen. 80 Druckzeitsperre 80 Hefter-Alarm 81 Laden in 77 Locher-Alarm 77 Nach Stau weiter 78 Ressour. speich. 81 Schw.Weiß-Sperre 76 Seitenschutz 78 Strom sparen 79 Tonerwarnung 81 Wartezeitsperre 82 Kopien (Menü Papierausg.) 49 Kundendienst, anrufen 154

Laser-Hinweis 13 39 Seite ist zu komplex 102 89 BÜE-Wartung 108 Leere Seiten (Menü Papierausg.) 4<x> Firmw.-Karte n. unterstützt 900 - 999 Wartung < Meldung> 102 108 Lochen (Menü Papierausg.) 49 40 <x> Auffüllen unzul. 102 Abl. <x> voll 88 Lochen, aktivieren 49 50 Fehler PPDS-Schrift 103 Aktive Ablage wird zurückges. Locher-Alarm (Menü Konfig.) 77 51 Flash beschädigt 103 52 Flash voll 103 Alle Jobs lösch. 89 53 Flash unformatiert 103 Angeh. Jobs kön. М 54 Fehl. Seriell Option <x> 103 verlorengehen 91 MAC-Binär-PS (Menü Netzwerk) 54 Fehl. Seriell Angeh. Jobs kön. Standardanschluß 103 n.wdhgest.werden 91 MAC-Binär-PS (Menü Parallel) 59 54 Netzwerk <x> Softwarefehler Angeh. Jobs wdhst Fortfahren/ MAC-Binär-PS (Menü USB) 83 Stop? 97 Manuelle Farbe (Menü Farbe) 47 Auftrag wird abgebrochen 88 54 Par <x> ENA-Verbdg. Maximale Füllhöhe Belegt 88 verloren 104 Fächer 1, 2, 3 22, 25 54 Std Par ENA-Verbdg. Bereit 96 Universalzuführung 26 verloren 104 Bereit Hex 96 Mehrseit Reihenf (Menü 54 Std-Netzwerk Softwarefehler BÜE/Fixier, wart 92 Papierausg.) 50 104 Codeprogr. läuft 95 Mehrseit.ansicht (Menü Defragmentierung 89 55 Ununterstützt Option in Platz Papierausg.) 50 Drucke Auftragsstatistik 94 < x > 104Mehrseitendruck Drucke Ausrichtungsseite 94 56 Parallel-Anschl. <x> deaktiv Ansichtseinstellungen 50 Drucker wird kalibriert 94 konfigurieren 50 Drucker zurücksetzen 96 56 Ser. Anschl. <x> deaktiviert Randeinstellungen 49 104 Druckwerk wärmt auf 89 Reihenfolge-Einstellungen 50 56 Ser. Stand. Anschluß Fach <x> auffüllen 93 Mehrseitendruck (Menü Fach <x> einsetzen 91 deaktiv. 104 Papierausg.) 50 56 Standard-USB-Anschluß Fach <x> fast leer 98 Mehrseiten-Rand (Menü deaktiv 104 Fach <x> fehlt 98 Papierausg.) 49 Fach <x> leer 98 56 Std Parallel-Anschluß Meldungen deaktiv 104 Fax <x> 90 <Gerät> install. o. Auftr. abbr. 56 USB-Anschl. <x> deaktiviert Fax wird abgebrochen 88 Festpl. beschäd. Neu <Gerät> wiedereinsetzen 96 58 Ausgabe-Konfig.-Fehler 105 formatieren? 89 <x> ändern 88 58 Eingabe-Konfig.-Fehler 105 Festpl.wdhstell. x/5 yyy% 89 <x> auffüllen Normal Letter 92 58 Zu viele Festpl. install. 105 Festplatte wird formatiert 90 100 - 199 Wartung < Meldung> 58 Zu viele Flash-Optionen 105 Festplattenprog. 95 59 < Gerät> nicht kompatibel Finisher-Klappe schließen 88 1565 Emul-Fehler Emul-Option 105 Fix.zähler w. zurückgesetzt 96 laden 99 Flashform. läuft 90 61 Festplatte beschädigt 105 2<xx> Papierstau 99 62 Festplatte voll 105 Flashprog, läuft 95 30 Tonereinheit <Farbe> fehlt 63 Festplatte unformatiert 106 Heftkl. einlegen 93 99 Heftklammerkass. einsetzen 91 64 Platte nicht unterstützt 106 30 BÜE fehlt 99 64 Plattenformat n. unterstützt Jobs w. verarb. 96 31 Kassette <x> defekt 99 106 Jobs w. verarb. und gelöscht 95 32 Kass. <Farbe> n. unterstützt 80 Fixierstation 106 Jobs werden gelöscht 89 99 81 Maschinencode-CRC-Fehler Kein DRAM installiert 93 33 Kalibrierungsfehler <x> 99 106 Keine Jobs gef. Wiederholen? 34 Falsches Medium 99 82 Resttonerbeh, fast voll 106 34 Papier ist zu kurz 100 Klappe für Fach X schließen 88 82 Resttonerbeh. fehlt 107 35 Res Save Aus Zu wenig Klappe schließen 88 82 Resttonerbeh. ist voll 106 Speicher 100 83 BÜE-Wartung 107 Konfig. erford. 97 36 Druckerwartung erford. 100 84 Ölbenetz.einh austauschen Kopiere... 88 37 Nicht genug Defrag.speicher Locherbehälter leeren 89 84 Ölbenetz.einh fast leer 107 Locherbehälter voll 91 37 Nicht genüg, Speicher 101 85 BÜE-Wartung 107 Lösche Auftragsstatistik 88 37 Unzureichend. 86 BÜE-Wartung 107 Manu. auffüllen 92

88 Wenig <Farbe>-Toner 108

Menüänderungen werden

aktiviert 87

87 Fixierstation fehlt 107

Sortierbereich 100

38 Speicher voll 102

Menüeinstellung drucken 95	Sprache 77	Benutzersorten 66
Menüs aktiviert 89	Menüs drucken (Menü	Ersatzformat 71
Menüs deaktiv. 89	Dienstprog.) 86	Papierablage 66
Menüs deaktiviert 93	Menü-Übersicht 44	Papiereinzug 67, 68
Netzwerk <x> 93</x>		Papierformat 68
Netzwerk <x>, <y> 93</y></x>	N	Papiergewicht 71
Netzwerkkarte belegt 93		Papiersorte 70
Nicht bereit 94	Nach Stau weiter (Menü Konfig.)	Papierstruktur 69
Papier entfernen <angegebene< td=""><td>78</td><td>Überlaufablage 66</td></angegebene<>	78	Überlaufablage 66
Ablage> 96	Netzkonf. <x> druck (Menü</x>	Univ.Zuf.Konfig. 66
Parallel <x> 94</x>	Dienstprog.) 86	Papier, angeben
PIN eingeben	Netzwerk (Menü) 56	Benutzersorte 66
= 90	Job-Pufferung 56	Einzug 68
Programmierfehler P <x> 95</x>	MAC-Binär-PS 56	Format 68
Puffer löschen 90	Netzwerk <x>-Konfig 57</x>	Gewicht 71
Schriftartliste drucken 94	Netzwerkpuffer 57	Sorte 70
Selbsttest läuft 94	NPA-Modus 57	Struktur 69
Seriell <x> 97</x>	PCL SmartSwitch 57	vorgedruckte Formulare 67
Spooljobs druck 94	PS SmartSwitch 58	wenn angeforderte Größe nicht
Std.Abl. voll 98	Std-Netzw-Konfig 58	eingelegt 71
StdNetzwerk-Code ungültig	Netzwerk <x>-Konfig (Menü</x>	Papierablage (Menü Papier) 66
92	Netzwerk) 57	Papierablagen
Strom sparen 94	Netzwerkanschluß	verbinden 29
Überlaufablage voll 94	konfigurieren	Papierausg. (Menü) 48
Umprogrammierung 95	NPA-Modus 57	Beids. Binderand 49
Ungültiger Maschinencode 92	PCL SmartSwitch 57	Beidseitig 49
Ungültiger Netzwerk <x>-Code</x>	PS SmartSwitch 58	Heftjob 51
92	Puffergröße 57	Kopien 49
USB <x> 98</x>	Netzwerkpuffer (Menü Netzwerk)	Leere Seiten 48
Verbindung < Gerät > überprüfen	57	Lochen 49
88	NPA-Modus (Menü Netzwerk) 57	Mehrseit Reihenf 50
Verbrauchsmat. 98	NPA-Modus (Menü Parallel) 59	Mehrseit.ansicht 50
Verzeichnisliste drucken 94	NPA-Modus (Menü Seriell) 74	Mehrseitendruck 50
Wartet 98	NPA-Modus (Menü USB) 83	Mehrseiten-Rand 49
Wenig Heftkl. 98	NPA-Modus, einstellen	Sortieren 48
Wiederherstellen angehalt.	Netzwerkanschluß 57	Trennseiten 51
Jobs 97	paralleler Anschluß 59	Trennseitenzuf. 51
Wiederherstellen angehalt.	serieller Anschluß 74	Verset. Seiten 51
Jobs xxx/yyy 97	USB-Anschluß 83	Zuf. 1. Heftung 51
Zurücksetzen auf	Numerische Werte, auswählen 17	Papiereinzug (Menü Papier) 67,
Werkseinstellungen 97		68
Menü (Tasten) 17	0	Papierformat (Menü Papier) 68
Menü Farbe 45		Papiergewicht (Menü Papier) 71
Auflösung 47	Ölbenetz.einheit (Menü Verbr.Mat.) 82	Papiersorte (Menü Papier) 70
Druckmodus 47		Papierstaus
Farbanpassung 45	Ölbenetzungseinheit bestellen 127	Bereiche 111
Farbausgleich 45		beseitigen 109
Farbmuster 46	Optionen Installation mit	Fixierstation 117
Manuelle Farbe 47		gestaute Seiten erneut drucken
Tonerauftrag 48	Menüeinstellungseite	78
Menüs	überprüfen 154	vermeiden 33
aktivieren 157		Papierstruktur (Menü Papier) 69
aufrufen 17	P	Parall. Puffer (Menü Parallel) 60
auswählen 17	Papier	Parallel (Menü) 58
Menüoptionen 17	aufbewahren 33	Erweit. Status 58
numerische Werte 17	Papier (Menü) 65	Init berücks. 58
deaktivieren 157	Abl/Typ zuweisen 65	Job-Pufferung 59
Seite mit Menüeinstellungen	Ablagen konfig. 65	MAC-Binär-PS 59
drucken 154	Allgem. Konfig. 72	NPA-Modus 59

Parallel-Modus 2 60 PCL SmartSwitch 60 PCL SmartSwitch 60 PCS SmartSwitch 61 PS SmartSwitch 61 PS SmartSwitch 61 Robinstream Widerstände 60 Konfigurieren Didirektionale Kommunikation 55 Datenabtastung 60 Paralleler Anschluß 60 Protokoll 61 PS SmartSwitch 61 PostScript (Menü) 72 Probleme Ausrichtung 63 Auto WR nach ZV 62 Auto ZV nach WR 62 Fachumkehrung 64 Punktgröße 63 Schriftartname 62 Symbolsatz 64 Tellung 63 Zeilen pro Seite 63 PCL Emul (Menü) 61 AL-Breite 61 Ausrichtung 63 Zeilen pro Seite 63 PCL SmartSwitch (Menü Darallel) 60 Romartswitch (Menü Brailel) FCL SmartSwitch (Menü Br	Parall. Puffer 60	Schriftartmuster drucken 86	gelöscht 161
PCL SmartSwitch 60 Protokoll 61 PS SmartSwitch (Menü Darallel) Robert (Menü Seriell) 74 PCL Emul (Menü) 61 PS SmartSwitch 61 PS SmartSwitch 61 PS SmartSwitch (Menü Seriell) 74 PCL Emul (Menü) 61 Ausrüchtung 63 Auto Wn nach ZV 62 Auto ZV nach WR 62 Fachumkehrung 64 Punktgröße 63 Schriftartname 62 Symbolsatz 64 PS SmartSwitch (Menü Darallel) Robert (Menü Seriell) 74 PCL SmartSwitch (Menü Parallel) Robert (Menü Seriell) 74 PCL SmartSwitch (Menü Seriell) 74 PCL SmartSwitch (Menü Parallel) Robert (Menü Robert (Menü VSE) Robert (Menü Robert (Menü Seriell) Robert (Menü Robert (Menü Robert (Menü Seriell) Robert (Menü Robert (Menü Robert (Menü VSE) Robert (Menü	Parallel-Modus 1 60	Schriftartname 62	unerwartete Seitenumbrüche
PCL SmartSwitch 60 PS SmartSwitch 61 PS SmartSwitch 61 PS SmartSwitch 61 PS SmartSwitch 61 PS SmartSwitch (Menü Netzwerk) Salkniveren Widerstände 60 Konfigurieren Bidirektionale Kommunikation 58 Datenabtastung 60 Hardware-Initialisierung 58 NPA-Modus 59 PCL SmartSwitch 60 Protokoll 61 PS SmartSwitch (Menü Seriell) 72 PCL SmartSwitch 60 Protokoll 61 PS SmartSwitch (Menü Seriell) 72 PCL SmartSwitch 60 Protokoll 61 PS SmartSwitch (Menü Seriell) 72 PCL SmartSwitch 60 Protokoll 61 Pulktgröße 60 Parallel-Modus 2 (Menü Parallel) 61 PS SmartSwitch (Menü Seriell) 72 PS SmartSwitch (Menü Seriell) 72 PostScript (Menü) 72 Schriftprior. 72 PostScript-Emulation Bidgiättung 72 PostScript-Emulation Puffergröße 60 Parallel-Modus 2 (Menü Parallel) 60 Schriftartmuster drucken 65 Schriftartmuster drucken 66 Schriftartmuster drucken 66 Schriftartmuster drucken 66 Schriftartmuster drucken 65 Schriftartmuster drucken 66 Schriftarten 159 Idasche Papierstau 51 Ida Druckaufräge werden nicht schlig 160 Interventional 159 Idasche Papierstau 160 Popier 179 Idasche Papierstau 160	Parallel-Modus 2 60	Schriftartquelle 62	159
Protokoll 61 Paralleler Anschluß Activieren Widerstände 60 konfigurieren Datenabitastung 60 Hardware-Initialisierung 58 NPA-Modus 59 PCL SmartSwitch 60 PostScript-Emulation PS SmartSwitch (Menü USB) 84 PS SmartSwitch (Menü USB) 85 PS martSwitch (Menü USB) 85 PS martSwitch (Menü USB) 85 PS martSwitch (Menü USB) 84 PS Emulation 92 PS Em			Protokoll (Menü Parallel) 61
PS SmartSwitch 61 Paralleler Anschluß Aktivieren Widerstände 60 Konfigurieren Bidirektionale Kommunikation 58 Datenabtastung 60 Hardware-Initialisierung 58 NPA-Modus 59 Protokoll 61 PS SmartSwitch 60 Protokoll 61 PS SmartSwitch 60 PostScript (Menü) 72 PS SmartSwitch (Menü USB) 84 PS SmartSwitch (Menü USB)		•	
Paralleler Anschluß aktivieren Widerstände 60 Konfigurieren Widerstände 60 Konfigurieren Datenabtastung 60 Hardware-Initialisierung 58 NPA-Modus 59 PCL SmartSwitch 60 Protokoll 61 PS SmartSwitch (Menü USB) 84 PS-Emulation Bildglättung 72 PS SmartSwitch (Menü Parallel) 60 Parallel-Modus 2 (Menü Parallel) 60 Schriftartunetsrdizung 42 Schriftprioritä 72 Probleme Ausrichtung 63 Auto WR nach ZV 62 Auto ZV nach WR 62 Pachumkehrung 64 Punktgröße 63 Schriftartame 62 Schriftartquelle 62 Symbolsatz 64 Teilung 63 Zeilen pro Seite 63 PCL SmartSwitch (Menü Seriell) 74 PCL SmartSwitch (Menü USB) 84 PS-SmartSwitch (Menü Geriell) 75 PS SmartSwitch (Menü Gerie			
aktivieren Widerstände 60 (PIN), eingeben 18 (PS SmartSwitch (Menû Seriell) 75 (PS SmartSwitch (Menû USB) 84 (PS SmartSwitch (
Widerstände 60 konfigurieren bidirektionale Kommunikation 58 Datenabtastung 60 Hardware-Initialisierung 58 NPA-Modus 59 PCL SmartSwitch 60 Parallel-Modus 59 PostScript (Menü) 72 Portokoll 61 PS SmartSwitch 61 PS SmartSwitch 61 PS SmartSwitch (Menü USB) 84 PS SmartSwitch (Menü Seilell 72 PostScript Prulation 72			
konfigurieren bidirektikonale Kommunikati- on 58 Datenabíastung 60 Hardware-Initialisierung 58 NPA-Modus 59 PCL SmartSwitch 60 Parallel-Modus 1 (Menü Parallel) 60 Parallel-Modus 1 (Menü Parallel) 60 Parallel-Modus 2 (Menü Parallel) 60 Paul Parallel-Modus 2 (Men			_
bidirektionale Kommunikation 58 Datenabtastung 60 Hardware-Initialisierung 58 NPA-Modus 59 PCL SmartSwitch 60 PostScript (Menû) 72 PCS SmartSwitch 61 PostScript (Menû) 72 PCS SmartSwitch 61 PS SmartSwitch 61 PS SmartSwitch 61 PS SmartSwitch 61 PS SmartSwitch 63 PS Parallel-Modus 1 (Menû Parallel) 60 Parallel-Modus 2 (Menû Parallel) 60 Parallel-Modus 2 (Menû Parallel) 60 Parallel-Modus 2 (Menû Parallel) 60 Paritat (Menû Serieli) 74 PCL Emul (Menû) 61 A4-Breite 61 A4-Breite 61 A4-Breite 63 Auto WR nach ZV 62 Auto ZV nach WR 62 Pachumkehrung 64 Punktgröße 63 Zeilen pro Seite 63 PCL SmartSwitch (Menû Parallel) 60 Parallel Paschulu 57 PostScript 72 Pobleme PostScript Preulation Siehe auch Druckersprach 80 Netzwerkanschluß 75 PostBrauchken 86 PVE-Emulation PS-Fehle drucken 86 Punktgröße 63 Parallel Paschuluß 75 PostBrauchken 86 PVE-Emulation PS-Fehle drucken 86 Punktgröße 63 Parallel Paschuluß 75 Puffergröße 64 Punktgröße 63 Parallel Paschuluß 75 PostBrauchen 86 Punktgröße 63 Parallel Paschuluß 75 Puffergröße 64 Punktgröß			
on 58 Datenabtastung 60 Hardware-Initialisierung 58 NPA-Modus 59 PCL SmartSwitch 60 Protokoll 61 Puffergröße 60 Parallel-Modus 1 (Menü Parallel) 60 Parallel-Modus 2 (Menü Parallel) 61 Au-Breite 61 Au-Breite 61 Ausrichtung 63 Auto WR nach ZV 62 Auto ZV nach WR 62 Fachumkehrung 64 Punktgröße 63 Schriftartname 62 Schrif		_	
Datenabtastung 60 Hardware-Initialisierung 58 NPA-Modus 59 PCL SmartSwitch 61 PS SmartSwitch 61 PS SmartSwitch 61 PS SmartSwitch 61 PUffergröße 60 Parallel-Modus 1 (Menü Parallel) 60 Parallel-Modus 2 (Menü Parallel) 60 Parallel-Modus 2 (Menü Parallel) 60 Parallel-Modus 2 (Menü Parallel) 60 Parillel (Menü Seriell) 74 PCL Emul (Menü) 61 A4-Breite 61 A4-Breite 61 A4-Breite 61 Ausrichtung 63 Auto WR nach ZV 62 Auto ZV nach WR 62 Pachumkehrung 64 Punktgröße 63 Schriftartunterstützung 42 Schriftartunterstützung 42 Schriftartunderstützung 42 Schriftartunderstütz	bidirektionale Kommunikati-		
Hardware-Initialisierung 58 NPA-Modus 59 PCL SmartSwitch 60 Protokoll 61 PS smartSwitch 61 Puffergröße 60 Parallel-Modus 1 (Menü Parallel) 60 Parallel-Modus 2 (Menü Parallel) 61 Ad-Breite 61 Ausrichtung 63 Auto WR nach ZV 62 Ausrichtung 63 Auto WR nach ZV 62 Fachumkehrung 64 Punktgröße 63 Schriftartname 62 Schriftartname 63 Schriftartname 64 Tellung 63 PCL SmartSwitch (Menü Parallel) 60 Recycling von Verbrauchsmaterial 128 residente Schriftarten 35 Residente Schriftartan 35 Schrift drucken (Menü PostScript) 72 Parallel 60 Seriell 75 Recycling von Verbrauchsmaterial 128 residente Schriftartan 35 Residente Schriftartan 35 Residente Schriftartan 35 Residente Schriftartan 35 Schriftartnuteritür 159 Recycling von Verbrauchsmaterial 128 residente Schriftarten 35 Schalten des Drucker Schule 128 Resttonerbehälte (Menü Verbr.Mat.) 82 Resttonerbehälte (Menü Verbr.Mat.) 82 Resttonerbehälte (Menü Verbr.Mat.) 82 Resttonerbehälte (Menü		Identifikationsnummer 18	
NPA-Modus 59 PCL SmartSwitch 60 Protokoll 61 PS SmartSwitch 61 PostScript-Emulation Biddjättung 72 PS-Fehler drucken 72 residente Schriftarten 35 Schriftartmuster drucken 86 Schriftarten 35 Schrift drucken (Menü Destschipt) 72 Puffer drucken (Menü Destschipt) 72 Puffer drucken (Menü Destschipt) 75 Puffer drucken (Menü Destschipt) 75 Puffer drucken (Menü Auftrag) 55 Parell. drucken (Menü Destschipt) 75 Puffer drucken (Menü Destschipt) 75 Puffer drucken (Menü Destschipt) 75 Puffer drucken 72 P	Datenabtastung 60	Platte	Netzwerkanschluß 58
PCL SmartSwitch 60	Hardware-Initialisierung 58	Siehe Festplatte	paralleler Anschluß 61
PCL SmartSwitch 60	NPA-Modus 59	PostScript (Menü) 72	serieller Anschluß 75
Protokoll 61 PS SmartSwitch 61 PS SmartSwitch 61 Puffergröße 60 Parallel-Modus 1 (Menü Parallel) 60 Parallel-Modus 2 (Menü Parallel) 60 Parillel-Modus 2 (Menü Parallel) 60 A4-Breite 61 A4-Breite 61 A4-Breite 63 Punktgröße 63 Schriftartunale 62 Symbolsatz 64 Punktgröße 63 Zeilen pro Seite 63 PCL SmartSwitch (Menü Barallel) 60 PCL SmartSwitch (Menü Wsp. 159 PCL SmartSwitch (Menü Wsp. 164 PCL SmartSwitch (Menü USB) 84 PCL Emulation A4-Breite 61 A4			
PS SmartSwitch 61 Puffergröße 60 Parallel-Modus 1 (Menü Parallel) 60 Parallel-Modus 2 (Menü Parallel) 60 PostScript 72 Ps-Fehler drucken 72 residente Schriftarten 35 Schriftartmuster drucken 86 Schriftartumster drucken 86 Punktgröße 63 Schriftartumster drucken 85 Schriftartumster drucken 86 Punktgröße (Menü Vsp.) Rescouchene			
Puffergröße 60 Parallel-Modus 1 (Menü Parallel) 60 Parallel-Modus 2 (Menü Parallel) 61 A4-Breite 61 A4-Breite 61 A4-Breite 61 A4-Breite 63 Auto WR nach ZV 62 Fachumkehrung 64 Punktgröße 63 Schriftartmate 62 Symbolsatz 64 Teilung 63 Zeilen pro Seite 63 PCL SmartSwitch (Menü Parallel) 60 PCL SmartSwitch (Menü Parallel) 60 PCL SmartSwitch (Menü USB) 84 PCL SmartSwitch (Menü USB)			
Parallel-Modus 1 (Menü Parallel) 60		•	
Farallel-Modus 2 (Menü Parallel) 60 Parallel-Modus 2 (Menü Parallel) 60 Parallel-Modus 2 (Menü Parallel) 60 Parität (Menü Seriell) 74 PCL Emul (Menü) 61 Au-Breite 61 Ausrichtung 63 Auto WR nach ZV 62 Ausrichtung 63 Auto WR nach ZV 62 Ausrichtung 64 Punktgröße 63 Zeilen pro Seite 63 PCL SmartSwitch (Menü Beriell) 74 PCL SmartSwitch (Menü Wartse) 57 PCL SmartSwitch (Menü USB) 84 PCL Emulation A4-Breite 61 A4-Brei			•
Parallel-Modus 2 (Menü Parallel) 60 Schriftartmuster drucken 86 Schriftartunterstützung 42 Partiät (Menü Seriell) 74 PCL Emul (Menü) 61 A4-Breite 61 Ausdruck dauert zu lange 159 Ausdruck dauert zu la			
60 Schriftartunterstützung 42 Schriftpriorität 72 parallel 60 seriell 75 PCL Emul (Menü) 61 A4-Breite 61 Ausrichtung 63 Ausdruck dauert zu lange 159 Ausdruck erlolgt 159 auf falschem Papier oder Spezialdruckmedium 159 aus falschem Papier oder Spezialdruckmedium 159 aus falschem Fach 159 Bedienerkonsole 158 leer 158 Schriftartname 62 Schriftartname 62 Schriftartquelle 62 Schriftartquelle 62 Schriftartquelle 62 Schriftartupelle 62 Schriftartupelle 63 Zeilen pro Seite 63 PCL SmartSwitch (Menü Netzwerk) 57 PCL SmartSwitch (Menü Parallel) 60 Fachwerbindung funktioniert nicht 159 Farbqualität 162 Fachwerbindung funktioniert nicht 159 Farbqualität 167 große Druckaufträge werden nicht sortiert 159 falsche Zeichen werden gedruckt 158 Schalten des Druckers in den Offline-Modus 18 Menü (Taste) 17 Stop (Taste) 18 Schriftstellen Netzwerk 56 parallel 58 seriell 73 USB 83 Schrift. drucken (Menü Dienstprog.) 86 Sch			
Parität (Menü Seriell) 74 PCL Emul (Menü) 61 A4-Breite 61 Ausrichtung 63 Auto WR nach ZV 62 Fachumkehrung 64 Punktgröße 63 Schriftartname 62 Schriftartquelle 62 Symbolsatz 64 Teilung 63 Zeilen pro Seite 63 PCL SmartSwitch (Menü Port Seriell) 74 PCL SmartSwitch (Menü Port Seriell) 74 PCL SmartSwitch (Menü Seriell) 74 PCL SmartSwitch (Menü USB) 84 PCL Emulation A4-Breite 61 Ausrichtung 63 automatischer Wagenrücklauf 62 automatischer Vagenrücklauf 62 Fachumkehrung 64 PCL Emulation A4-Breite 61 Ausrichtung 63 automatischer Vagenrücklauf 62 Fachumkehrung 64 PCL Fmulation A4-Breite 61 Ausrichtung 63 automatischer Vagenrücklauf 62 Fachumkehrung 64 Papierstaumeldung wird	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
PCL Emul (Menü) 61 AA-Breite 61 Ausdruck dauert zu lange 159 Ausdruck erfolgt 159 Ausdruck witch (manü ZV 62 Auto ZV nach WR 62 Fachumkehrung 64 Punktgröße 63 Schriftartname 62 Schriftarten 35 Residente Schriftarten 35 Schriftardumitation 128 Al 128 Resttonerbehält. (Menü Verbr.Mat.) 82 Resttonerbehält. (Menü UsB) 84 Revuktartzu inge verden nicht gedruckt 159 Maibox 160 Netzwerkanschluß 67 paralle			
A4-Breite 61 Ausrichtung 63 Auto WR nach ZV 62 Auto ZV nach WR 62 Fachumkehrung 64 Punktgröße 63 Schriftartname 62 Schriftartname 62 Symbolsatz 64 Teilung 63 Zeilen pro Seite 63 PCL SmartSwitch (Menü Parallel) 60 PCL SmartSwitch (Menü Parallel) 74 PCL SmartSwitch (Menü USB) 84 Punktgröße (Menü PCL Emul) 63 Recycling von Verbrauchsmaterial 128 residente Schriftarten 35 R	Parität (Menü Seriell) 74	Schriftpriorität 72	parallel 60
Ausdruck erfolgt 159 Auto WR nach ZV 62 Auto ZV nach WR 62 Fachumkehrung 64 Punktgröße 63 Schriftartname 62 Schriftartquelle 62 Symbolsatz 64 Teilung 63 Zeilen pro Seite 63 PCL SmartSwitch (Menü Druckaufträge werden nicht Netzwerk) 57 PCL SmartSwitch (Menü Parallel) 60 PCL SmartSwitch (Menü USB) 84 PCL SmartSwitch (Menü USB) 85 Restionerbehälte 7 Recycling vor Verbrauchsmaterial 128 Resttonerbehälte 7 Restonerbenälte 7 Revorbinden nicht gedruckt 159 Re	PCL Emul (Menü) 61	Probleme	seriell 75
Auto WR nach ZV 62 Auto ZV nach WR 62 Fachumkehrung 64 Punktgröße 63 Schriftartname 62 Schriftartquelle 62 Schriftartquelle 62 Schriftartquelle 62 Schriftartquelle 63 Zeilen pro Seite 63 PCL SmartSwitch (Menü Netzwerk) 57 PCL SmartSwitch (Menü Seriell) 74 PCL SmartSwitch (Menü USB) 84 PCL SmartSwitch (Menü USB) 84 PCL SmartSwitch, einstellen Siehe auch Druckersprache 80 Netzwerkanschluß 74 DUSB-Anschluß 84 PCL-Emulation A4-Breite 61 Ausrichtung 63 automatischer Wagenrücklauf 62 Fachumkehrung 64 PUnktgröße 63 Auto ZV 162 Auto ZV 162 Sediener Konsole 158 Bedienerkonsole 18 Besidene Schriftarten 35 Residente Schriftarten 35 Residente Schriftarten 35 Residente Schriftereideden 12 Bestonerbehätt. (Men	A4-Breite 61	Ausdruck dauert zu lange 159	USB 84
Auto WR nach ZV 62 Auto ZV nach WR 62 Fachumkehrung 64 Punktgröße 63 Schriftartname 62 Schriftartquelle 62 Schriftartquelle 62 Schriftartquelle 62 Schriftartquelle 63 Zeilen pro Seite 63 PCL SmartSwitch (Menü Netzwerk) 57 PCL SmartSwitch (Menü Seriell) 74 PCL SmartSwitch (Menü Seriell) 74 PCL SmartSwitch (Menü USB) 84 PCL SmartSwitch (Menü USB) 84 PCL SmartSwitch, einstellen Siehe auch Druckersprache 80 Netzwerkanschluß 57 paralleler Anschluß 60 serieller Anschluß 74 DUSB-Anschluß 84 PCL-Emulation A4-Breite 61 Ausrichtung 63 automatischer Wagenrücklauf 62 Fachumkehrung 64 Punktgröße 63 Auto ZV 62 Auto ZV 72 BedienerKonsole 158 Bedienerk	Ausrichtung 63	Ausdruck erfolgt 159	Punktgröße (Menü PCL Emul) 63
Auto ZV nach WR 62 Fachumkehrung 64 Punktgröße 63 Schriftartname 62 Schriftartname 62 Schriftartname 62 Schriftartquelle 62 Symbolsatz 64 Teilung 63 Zeilen pro Seite 63 PCL SmartSwitch (Menü Netzwerk) 57 PCL SmartSwitch (Menü Parallel) 60 PCL SmartSwitch (Menü USB) 84 Papierzufuhr gedruckut 159 Parbqualität 167 Papierstaus 160 Optionen Punktgröße 63 Papierzufuhr gestaute Seite wird nicht neu gedruckt 161 Papierstaumeldung wird PCL-Emulation auswählen 62 Iz8 Rescycling vor Verbrauchsmaterial 128 Residente Schriftarten 35 Residente Schrifterten 35 Residente Schrifte	Auto WR nach ZV 62		,
Fachumkehrung 64 Punktgröße 63 Schriftartname 62 Schriftartname 62 Schriftartname 62 Schriftartquelle 62 Symbolsatz 64 Teilung 63 PCL SmartSwitch (Menü Netzwerk) 57 PCL SmartSwitch (Menü Parallel) 60 PCL SmartSwitch (Menü Seriell) 74 PCL SmartSwitch (Menü USB) 84 Papierstaus 160 Optionen funktioniert nicht richtig 160 unterbricht Betrieb 160 Papierzufuhr gestaute Seite wird nicht neu gedruckt 161 häufige Papierstaus 161 leere Seiten in Ausgabefach fa2 ladbar 41 Muster drucken 86			D
Punktgröße 63 Schriftartname 62 leer 158 leer 158 schwarze Rhomben werden angezeigt 158 beim Kundendienst anrufen angezeigt 158 sesidente Schriftarten 35 Residente Schriftarten 35 Residente Symbolsätze 40 Ressour. speich. (Menü Konfig.) 81 Resttonerbehält. (Menü Verbr.Mat.) 82 Resttonerbehält. (Menü Verbr.Mat.) 82 Resttonerbehält angezeigt 158 beim Kundendienst anrufen angezeigt 158 pesidente Schriftarten 35 Residente Schriftarte 35 Residente Schriftarten 35 Residente Schrifted 160 Ressour. speich. (Menü Verbr.Mat.) 82 Resttonerbehälter austauschen 135 Paratverlikter austauschen 135 Para			
Schriftartname 62 Schriftartquelle 62 Schriftartquelle 62 Symbolsatz 64 Teilung 63 Zeilen pro Seite 63 PCL SmartSwitch (Menü Netzwerk) 57 PCL SmartSwitch (Menü Parallel) 60 PCL SmartSwitch (Menü Seriell) 74 PCL SmartSwitch (Menü USB) 84 PCL SmartSwitch, einstellen Siehe auch Druckersprache 80 Netzwerkanschluß 57 paralleler Anschluß 74 USB-Anschluß 84 PCL-Emulation A4-Breite 61 Ausrichtung 63 automatischer Wagenrücklauf 62 Fachumkehrung 64 Punktgröße 63 leer 158 schwarze Rhomben werden angezeigt 158 Schwitze 40 Ressour. speich. (Menü Konfig.) 81 Resttonerbehält. (Menü Verbr.Mat.) 82 Resttonerbehälter austauschen 135 Schalten des Druckers in den Offline-Modus 18 Menü (Taste) 17 Stop (Taste) 17 Stop (Taste) 18 Schnittstellen Netzwerk 56 parallel 58 seriell 73 USB 83 Schrift. drucken (Menü Dienstprog.) 86 Schriftarten 154 Residente Schriftarten 35 Residente Schriftarten 35 Residente Symbolsätze 40 Ressour. speich. (Menü Verbr.Mat.) 82 Resttonerbehält. (Menü Verbr.Mat.) 82 Resttonerbehälter austauschen 135 Schalten des Druckers in den Offline-Modus 18 Menü (Taste) 17 Stop (Taste) 18 Schnittstellen Netzwerk 56 parallel 58 seriell 73 USB 83 Schrift. drucken (Menü Dienstprog.) 86 Schriftarten 1 n PCL-Emulation auswählen 62 leer e Seiten in Ausgabefach 161 Papierstaumeldung wird			Recycling von Verbrauchsmaterial
Schriftartquelle 62 Symbolsatz 64 Teilung 63 Zeilen pro Seite 63 PCL SmartSwitch (Menü Netzwerk) 57 PCL SmartSwitch (Menü Parallel) 60 PCL SmartSwitch (Menü Seriell) 74 PCL SmartSwitch (Menü USB) 84 PCL SmartSwitch, einstellen Siehe auch Druckersprache 80 Netzwerkanschluß 57 paralleler Anschluß 60 serieller Anschluß 64 PCL-Emulation A4-Breite 61 Ausrichtung 63 automatischer Wagenrücklauf 62 Eachumkehrung 64 Punktgröße 63 Schwarze Rhomben werden angezeigt 158 beim Kundendienst anrufen 154 Ressour. speich. (Menü Konfig.) 81 Resttonerbehält. (Menü Verbr.Mat.) 82 Restonerbehält. (Menü Verbr.Mat.) 82 Resttonerbehält. (Menü Verbr.Mat.) 82 Resttonerbehält. (Menü Verbr.Mat.) 82 Resttonerbehält. (Menü Verbr.Mat.) 82 Resttonerbehält. (Menü Verbr.Mat.) 82 Restonerbehält. (Menü Verbr.Mat.) 82 Restonerbehätt. (Menü Verbr.Mat.) 82 Resto	_		128
Symbolsatz 64 Teilung 63 Zeilen pro Seite 63 PCL SmartSwitch (Menü Netzwerk) 57 PCL SmartSwitch (Menü Parallel) 60 PCL SmartSwitch (Menü Parallel) 74 PCL SmartSwitch (Menü USB) 84 PCL SmartSwitch (Menü USB) 84 PCL SmartSwitch (Menü USB) 84 PCL SmartSwitch, einstellen Siehe auch Druckersprache 80 Netzwerkanschluß 57 paralleler Anschluß 60 serieller Anschluß 74 USB-Anschluß 84 PCL-Emulation A4-Breite 61 Ausrichtung 63 automatischer Wagenrücklauf 62 automatischer Zeilenvorschub 62 Fachumkehrung 64 Punktgröße 63 angezeigt 158 beim Kundendienst anrufen 154 Druckqualität anrufen 154 Pruckaufträge werden nicht gedruckt 158 Druckqualität 162 Fachverbindung funktioniert nicht 159 falsche Zeichen werden gedruckt 159 Mailbox 160 häufige Papierstaus 160 Optionen funktioniert nicht richtig 160 unterbricht Betrieb 160 Papierzufuhr gestaute Seite wird nicht neu gedruckt 161 häufige Papierstaus 161 leere Seiten in Ausgabefach 161 Papierstaumeldung wird Ressour. speich. (Menü Konfig.) 81 Resttonerbehält. (Menü Verbr.Mat.) 82 Resttonerbehätt. (Menü Verbr.Mat.) 82 Resttonerbehätt. (Menü Verbr.Mat.) 82 Resttonerbehätt. (Menü Verbr.Mat.) 82 Restonerbehäter austauschen 135			residente Schriftarten 35
Teilung 63 Zeilen pro Seite 63 PCL SmartSwitch (Menü Netzwerk) 57 PCL SmartSwitch (Menü Parallel) 60 PCL SmartSwitch (Menü Seriell) 74 PCL SmartSwitch (Menü USB) 84 Papierstaus 160 Netzwerk 159 Schalten des Druckers in den Offline-Modus 18 Menü (Taste) 17 Stop (Taste) 17 Stop (Taste) 18 Schnittstellen Netzwerk 56 parallel 58 seriell 73 USB 83 Schrift. drucken (Menü Dienstprog.) 86 Schrift drucken (Menü Dienstprog.) 86 Schriftarten In PCL-Emulation auswählen 62 ladbar 41 Muster drucken 86			Residente Symbolsätze 40
Zeilen pro Seite 63 PCL SmartSwitch (Menü Netzwerk) 57 PCL SmartSwitch (Menü Parallel) 60 PCL SmartSwitch (Menü Parallel) 60 PCL SmartSwitch (Menü Seriell) 74 PCL SmartSwitch (Menü USB) 84 PCL SmartSwitch (Menü USB) 84 PCL SmartSwitch, einstellen Siehe auch Druckersprache 80 Netzwerkanschluß 57 paralleler Anschluß 57 paralleler Anschluß 60 serieller Anschluß 74 USB-Anschluß 84 PCL-Emulation A4-Breite 61 Ausrichtung 63 automatischer Wagenrücklauf 62 automatischer Zeilenvorschub 62 Fachumkehrung 64 Punktgröße 63 81 Resttonerbehält. (Menü Verbr. Mat.) 82 Resttonerbehälter austauschen 135 Schalten des Druckers in den Offline-Modus 18 Menü (Taste) 17 Stop (Taste) 18 Schnittstellen Netzwerk 56 parallel 58 seriell 73 USB 83 Schrift. drucken (Menü Dienstprog.) 86 Schriftarten In PCL-Emulation auswählen 62 leere Seiten in Ausgabefach 161 Papierstaumeldung wird			
PCL SmartSwitch (Menü Netzwerk) 57 PCL SmartSwitch (Menü Parallel) 60 PCL SmartSwitch (Menü Parallel) 60 PCL SmartSwitch (Menü Seriell) 74 PCL SmartSwitch (Menü USB) 84 PCL SmartSwitch (Menü USB) 85 Pchalten des Druckers in den Offline-Modus 18 PAeit (Taste) 17 Stop (Taste) 18 Pchalt 167 Schalten des Druckers in den Offline-Modus 18 Menü (Taste) 17 Stop (Taste) 18 Pchalt 169 Pchalt 169 Pchalt 169 Pcha			
Netzwerk) 57 PCL SmartSwitch (Menü Parallel) 60 PCL SmartSwitch (Menü Seriell) 74 PCL SmartSwitch (Menü USB) 84 PCL SmartSwitch (Menü USB) 84 PCL SmartSwitch (Menü USB) 84 PCL SmartSwitch, einstellen Siehe auch Druckersprache 80 Netzwerkanschluß 57 paralleler Anschluß 60 serieller Anschluß 74 USB-Anschluß 84 PCL-Emulation A4-Breite 61 Ausrichtung 63 automatischer Wagenrücklauf 62 automatischer Zeilenvorschub 62 Fachumkehrung 64 Punktgröße 63 Papierztaummeldung wird Druckqualität 162 Fachverbindung funktioniert nicht 159 falsche Zeichen werden gedruckt 159 Farbqualität 167 Schalten des Druckers in den Offline-Modus 18 Menü (Taste) 17 Stop (Taste) 17 Stop (Taste) 18 Schnittstellen Netzwerk 56 parallel 58 seriell 73 USB 83 Schrift. drucken (Menü Dienstprog.) 86 Schriftarten In PCL-Emulation auswählen 62 ladbar 41 Muster drucken 86			_
PCL SmartSwitch (Menü Parallel) 60			
PCL SmartSwitch (Menü Seriell) 74	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
PCL SmartSwitch (Menü Seriell) 74	PCL SmartSwitch (Menü Parallel)		
falsche Zeichen werden PCL SmartSwitch (Menü USB) 84 PCL SmartSwitch, einstellen Siehe auch Druckersprache 80 Netzwerkanschluß 57 paralleler Anschluß 60 serieller Anschluß 74 USB-Anschluß 84 PCL-Emulation A4-Breite 61 Ausrichtung 63 automatischer Wagenrücklauf 62 Fachumkehrung 64 Punktgröße 63 Falsche Zeichen werden gedruckt 159 Schalten des Druckers in den Offline-Modus 18 Menü (Taste) 17 Stop (Taste) 18 Schnittstellen Netzwerk 56 parallel 58 seriell 73 USB 83 Schrift. drucken (Menü Dienstprog.) 86 Schriftarten In PCL-Emulation auswählen 62 ladbar 41 Muster drucken 86		Fachverbindung funktioniert	austauschen 155
PCL SmartSwitch (Menü USB) 84 PCL SmartSwitch, einstellen Siehe auch Druckersprache 80 Netzwerkanschluß 57 paralleler Anschluß 60 serieller Anschluß 74 USB-Anschluß 84 PCL-Emulation A4-Breite 61 Ausrichtung 63 automatischer Wagenrücklauf 62 automatischer Zeilenvorschub 62 Fachumkehrung 64 Punktgröße 63 Papierztaumeldung wird PCL SmartSwitch (Menü USB) 84 gedruckt 159 Farbqualität 167 Große Druckaufträge werden nicht sortiert 159 Mailbox 160 Menü (Taste) 17 Stop (Taste) 18 Schnittstellen Netzwerk 56 parallel 58 seriell 73 USB 83 Schrift. drucken (Menü Dienstprog.) 86 Schriftarten In PCL-Emulation auswählen 62 ladbar 41 Muster drucken 86	PCL SmartSwitch (Menü Seriell)	nicht 159	
PCL SmartSwitch, einstellen Siehe auch Druckersprache 80 Netzwerkanschluß 57 paralleler Anschluß 60 serieller Anschluß 74 USB-Anschluß 84 PCL-Emulation A4-Breite 61 Ausrichtung 63 automatischer Wagenrücklauf 62 Fachumkehrung 64 Farbqualität 167 große Druckaufträge werden nicht sortiert 159 Mailbox 160 Mailbox 160 Schnittstellen Netzwerk 56 parallel 58 seriell 73 USB 83 Schrift. drucken (Menü Dienstprog.) 86 Schriftarten In PCL-Emulation auswählen 62 Iadbar 41 Papierstaumeldung wird Sitch drucker (Menü Menü (Taste) 17 Stop (Taste) 18 Schnittstellen Netzwerk 56 parallel 58 seriell 73 USB 83 Schrift. drucken (Menü Dienstprog.) 86 Schriftarten In PCL-Emulation auswählen 62 Iadbar 41 Muster drucken 86	74	falsche Zeichen werden	S
PCL SmartSwitch, einstellen Siehe auch Druckersprache 80 Netzwerkanschluß 57 paralleler Anschluß 60 serieller Anschluß 74 USB-Anschluß 84 PCL-Emulation A4-Breite 61 Ausrichtung 63 automatischer Wagenrücklauf 62 Fachumkehrung 64 Farbqualität 167 große Druckaufträge werden nicht sortiert 159 Mailbox 160 Mailbox 160 Schnittstellen Netzwerk 56 parallel 58 seriell 73 USB 83 Schrift. drucken (Menü Dienstprog.) 86 Schriftarten In PCL-Emulation auswählen 62 Iadbar 41 Papierstaumeldung wird Sitch drucker (Menü Menü (Taste) 17 Stop (Taste) 18 Schnittstellen Netzwerk 56 parallel 58 seriell 73 USB 83 Schrift. drucken (Menü Dienstprog.) 86 Schriftarten In PCL-Emulation auswählen 62 Iadbar 41 Muster drucken 86	PCL SmartSwitch (Menü USB) 84	gedruckt 159	Schalten des Druckers in den
Siehe auch Druckersprache 80 Netzwerkanschluß 57 paralleler Anschluß 60 serieller Anschluß 74 USB-Anschluß 84 PCL-Emulation A4-Breite 61 Ausrichtung 63 automatischer Wagenrücklauf 62 automatischer Zeilenvorschub 62 Fachumkehrung 64 Punktgröße 63 Sgroße Druckaufträge werden nicht sortiert 159 Mailbox 160 Mailbox 160 Mailbox 160 Mailbox 160 Netzwerk 56 parallel 58 seriell 73 USB 83 Schrift. drucken (Menü Dienstprog.) 86 Schriftarten In PCL-Emulation auswählen 62 Iadbar 41 Muster drucken 86		Farbqualität 167	
Netzwerkanschluß 57 paralleler Anschluß 60 serieller Anschluß 74 USB-Anschluß 84 PCL-Emulation A4-Breite 61 Ausrichtung 63 automatischer Wagenrücklauf 62 Fachumkehrung 64 Fachumktgröße 63 Netzwerk 159 Mailbox 160 Netzwerk 56 parallel 58 seriell 73 USB 83 Schrift. drucken (Menü Dienstprog.) 86 Schriftarten In PCL-Emulation auswählen 62 Iadbar 41 Muster drucken 86			
paralleler Anschluß 60 serieller Anschluß 74 USB-Anschluß 84 PCL-Emulation A4-Breite 61 Ausrichtung 63 automatischer Wagenrücklauf 62 automatischer Zeilenvorschub 62 Fachumkehrung 64 Punktgröße 63 Mailbox 160 Mailbox 160 Mailbox 160 Mailbox 160 Schnittstellen Netzwerk 56 parallel 58 seriell 73 USB 83 Schrift. drucken (Menü Dienstprog.) 86 Schriftarten In PCL-Emulation auswählen 62 ladbar 41 Muster drucken 86		-	
serieller Anschluß 74 USB-Anschluß 84 PCL-Emulation A4-Breite 61 Ausrichtung 63 automatischer Wagenrücklauf 62 automatischer Zeilenvorschub 62 Fachumkehrung 64 Punktgröße 63 Ausrichtung 64 Punktgröße 63 Ausrichtung 64 Punktgröße 63 Ausrichtung 64 Punktgröße 63 Ausrichtung 64 Ausrichtung 64 Punktgröße 63 Ausrichtung 64 Ausrichtung 65 Ausrichtung 66 Ausrichtung 66 Ausrichtung 66 Ausrichtung 66 Ausrichtung 66 Ausrichtung 68 Ausrichtun			
USB-Anschluß 84 PCL-Emulation A4-Breite 61 Ausrichtung 63 Automatischer Wagenrücklauf 62 automatischer Zeilenvorschub 62 Fachumkehrung 64 Fachumktgröße 63 Poptionen funktioniert nicht richtig 160 unterbricht Betrieb 160 USB 83 Schrift. drucken (Menü Dienstprog.) 86 Schriftarten In PCL-Emulation auswählen 62 Iadbar 41 Muster drucken 86	•		
PCL-Emulation A4-Breite 61 Ausrichtung 63 Automatischer Wagenrücklauf 62 automatischer Zeilenvorschub 62 Fachumkehrung 64 Fachumktgröße 63 Palier Job Seriell 73 USB 83 Schrift. drucken (Menü Dienstprog.) 86 Schriftarten In PCL-Emulation auswählen 62 Iadbar 41 Papierstaumeldung wird Funktioniert nicht richtig 160 seriell 73 USB 83 Schrift. drucken (Menü Dienstprog.) 86 Schriftarten In PCL-Emulation auswählen 62 Iadbar 41 Muster drucken 86			
A4-Breite 61 unterbricht Betrieb 160 USB 83 Ausrichtung 63 Papierzufuhr Schrift. drucken (Menü Dienstprog.) 86 62 gedruckt 161 Schriftarten 62 automatischer Zeilenvorschub 62 häufige Papierstaus 161 leere Seiten in Ausgabefach 62 Fachumkehrung 64 161 Papierstaumeldung wird Seite Wird nicht neu gestaute Seite wird nicht neu Dienstprog.) 86 Schriftarten In PCL-Emulation auswählen 62 ladbar 41 Muster drucken 86		•	
Ausrichtung 63 automatischer Wagenrücklauf 62 automatischer Zeilenvorschub 62 automatischer Zeilenvorschub 62 Fachumkehrung 64 Papierzufuhr gestaute Seite wird nicht neu gedruckt 161 häufige Papierstaus 161 leere Seiten in Ausgabefach Fachumkehrung 64 Papierstaumeldung wird Schrift. drucken (Menü Dienstprog.) 86 Schriftarten In PCL-Emulation auswählen 62 ladbar 41 Muster drucken 86		——————————————————————————————————————	
automatischer Wagenrücklauf 62 gedruckt 161 Dienstprog.) 86 8 schriftarten automatischer Zeilenvorschub häufige Papierstaus 161 In PCL-Emulation auswählen 62 leere Seiten in Ausgabefach Fachumkehrung 64 161 Jadbar 41 Punktgröße 63 Papierstaumeldung wird Muster drucken 86			USB 83
gedruckt 161 Schriftarten automatischer Zeilenvorschub häufige Papierstaus 161 In PCL-Emulation auswählen 62 leere Seiten in Ausgabefach Fachumkehrung 64 161 ladbar 41 Punktgröße 63 Papierstaumeldung wird Muster drucken 86		•	Schrift. drucken (Menü
automatischer Zeilenvorschub häufige Papierstaus 161 In PCL-Emulation auswählen 62 leere Seiten in Ausgabefach 62 Fachumkehrung 64 161 ladbar 41 Punktgröße 63 Papierstaumeldung wird Muster drucken 86		_	Dienstprog.) 86
62 leere Seiten in Ausgabefach 62 Fachumkehrung 64 161 ladbar 41 Punktgröße 63 Papierstaumeldung wird Muster drucken 86	_	•	
62 leere Seiten in Ausgabefach 62 Fachumkehrung 64 161 ladbar 41 Punktgröße 63 Papierstaumeldung wird Muster drucken 86			In PCL-Emulation auswählen
Fachumkehrung 64 161 ladbar 41 Punktgröße 63 Papierstaumeldung wird Muster drucken 86	62	leere Seiten in Ausgabefach	
Punktgröße 63 Papierstaumeldung wird Muster drucken 86	Fachumkehrung 64		
residente Schriftarten 35 nach Staubeseitigung nicht	Punktgröße 63		
	residente Schriftarten 35	nach Staubeseitigung nicht	

Priorität 72 resident 35, 42	Statistik aufbewahren 78	USB-Puffer (Menü USB) 84
Schriftartmuster drucken 42	drucken 86	V
Symbolsätze, PCL 6-Emulation	Staus	•
40	Siehe Papierstaus	Verbinden 28
unterstützte Symbolsätze 64	Std-Netzw-Konfig (Menü	Ablagen 29
Schriftartname (Menü PCL Emul)	Netzwerk) 58	Fächer 28
62	Stop (Schaltfläche) 18	Verbr.Mat. (Menü) 82 <farbe> Toner 82</farbe>
Schriftartquelle (Menü PCL Emul)	Strom sparen	Ölbenetz.einheit 82
62	konfigurieren 79	Resttonerbehält. 82
Schriftprior. (Menü PostScript) 72	Strom sparen (Menü Konfig.) 79	Verbrauchsmaterial 127
Schw.Weiß-Sperre (Menü Konfig.)	Symbolsatz (Menü PCL Emul) 64	aufbewahren 33
76 Seite mit Menüeinstellungen	Symbolsatze, Definition 40	bestellen 127
Seite mit Menüeinstellungen, drucken 154	Symbolsatzunterstützung 42 Systemplatine des Druckers 147	Recycling 128
<farbe> Toner (Menü Verbr.) 82</farbe>	schließen 152	Verbrauchsmaterial, Status
<farbe> Toner (Mend Verbit.) 62 <farbe> Toner Status 82</farbe></farbe>	zugreifen 147	<farbe> Toner 82</farbe>
Seite zu komplex 78	Zugrenen 147	Ölbenetzungseinheit 82
Seitenschutz (Menü Konfig.) 78	Т	Resttonerbehälter 82
Ser. Protokoll (Menü Seriell) 75	_	Vermeiden von Papierstaus 33
Seriell (Menü) 73	Teilung (Menü PCL Emul) 63	Verset. Seiten (Menü Papierausg.)
Baud 73	Testdruck	51
Datenbits 73	Hex Trace-Modus 86	Vertraul. Auftrag (Menü Auftrag)
DSR berücks. 73	Menüseite 86	54
Job-Pufferung 74	Toner	Verz. drucken (Menü Dienstprog.)
NPA-Modus 74	Alarm 81 Status 82	86
Parität 74	Tonerauftrag (Menü Farbe) 48	VAZ
PCL SmartSwitch 74	Tonerwarnung (Menü Konfig.) 81	W
PS SmartSwitch 75	Trennseiten (Menü Papierausg.)	Wartezeitsperre (Menü Konfig.) 82
Ser. Protokoll 75	51	Wartezeitsperre, konfigurieren 82
Serieller Puffer 75 Stabiles XON 75	Trennseitenzuf. (Menü	Werksvorgaben (Menü
Serieller Anschluß	Papierausg.) 51	Dienstprog.) 85
aktivieren		Werksvorgaben, zurücksetzen 85
DSR (Data Set Ready)-Si-	U	Werte, auswählen 155
gnale 73	Überlaufablage (Menü Papier) 66	-
anpassen	Überprüfen des Drucks 154	Z
Übertragungsgeschwindig-	Seite mit Menüeinstellungen	Zahlen, Bedienerkonsole 18
keiten 73	154	Zeilen pro Seite (Menü PCL Emul)
konfigurieren	Übertragungsrolle	63
NPA-Modus 74	austauschen 137	Zeitsperre
Parität 74	bestellen 127	Drucken 80
PCL SmartSwitch 74	Univ.Zuf.Konfig. (Menü Papier) 66	Warten 82
Protokoll 75	Universalzuführung, konfigurieren	Zuf. 1 Heftung (Menü Papierausg.) 51
PS SmartSwitch 75	66	Zurück (Taste) 17
Puffergröße 75 Stabiles XON 75	USB (Menü) 83	Zuruck (rasie) 17
Serieller Puffer (Menü Seriell) 75	Job-Pufferung 83	
Sicherheit 8	MAC-Binär-PS 83	
Skalierbare Schriftarten	NPA-Modus 83 PCL SmartSwitch 84	
resident 35	PS SmartSwitch 84	
Sortieren (Menü Papierausg.) 48	USB-Puffer 84	
Sortieren, aktivieren 48	USB-Anschluß	
Speicher	konfigurieren	
Druck- und Zurückhaltefunktion	NPA-Modus 83	
29	PCL SmartSwitch 84	
Speicheroption, entfernen 148	PS SmartSwitch 84	
Sperren von Menüs 157	Puffergröße 84	
Stabiles XON (Menü Seriell) 75		



Lexmark und Lexmark mit der roten Raute sind Marken von Lexmark International, Inc., eingetragen in den USA und/oder anderen Ländern.
© 2003 Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550, USA